




Robinet cu senzor

Instalare

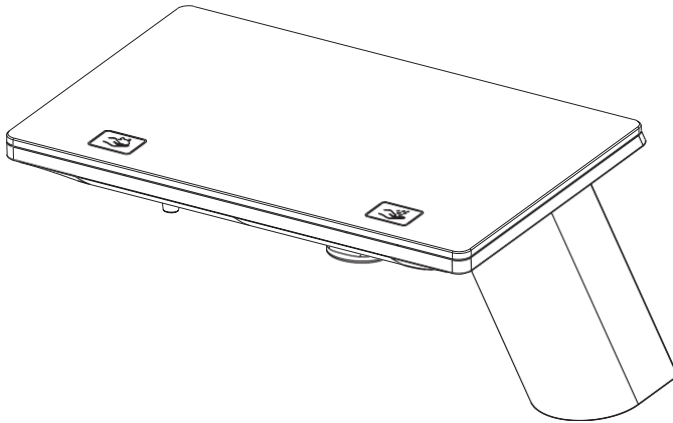

- Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a le instala și întreține corect
- Vă rugăm să o păstrați într-un loc sigur și să citiți garanția de calitate de pe coperta din spate, dacă este necesar, și să nu o pierdeți.

Vă mulțumim pentru achiziționarea produselor noastre!
Acest produs a fost strict inspectat de compania noastră și
este de bună calitate.

Pentru a vă asigura drepturile de consumator, vă rugăm
să citiți și să completați cu atenție garanția și să o
păstrați într-un loc sigur.

În cazul unei defecțiuni apărute în timpul utilizării
normale, în conformitate cu instrucțiunile de utilizare și cu
precauțiile de pe etichetă, reparația va fi efectuată gratuit
în perioada de timp indicată în tabel.

Vă rugăm să prezentați această garanție în cazul unei
reparații gratuite în timpul perioadei de garanție.

Analiza și manipularea simplă a defecțiunilor

Atunci când apar următoarele defecțiuni, care pot să nu fie cauzate de produsul în sine, vă rugăm să consultați următorul tabel pentru verificare și depanare înainte de a contacta serviciul de asistență tehnică.

1. Sistem de săpun

⌘ Atunci când mâna se află în raza de detectare și nu iese săpun.

Motive	Metode de excludere
1) Neelectrificată	-Încadrată în
2) Rămâi fără săpun	-Adaugați săpun
3) Port de ieșire înfundat	-Curățarea gurii de scurgere
4) Obiecte străine în domeniul de detecție	-Îndepărtați obiectele străine
5) Filtru înfundat în sticlă	-Filtre de curățare
6) Îndoire a tub de descărcare	-Rishon Hose

⌘ Curgere slabă a săpunului

Motive	Metode de excludere
1) Săpunul este prea vâscos	-Folosiți săpun spumos sau apă pentru a curăța
2) Port de ieșire înfundat	-Oprire săpun de curățare
3) Filtru înfundat în sticlă	-Filtre de curățare

Caracteristicile produsului

1. Robinet cu senzor laser integrat și distribuitor de săpun, simplu și discret.
2. instalare cu o singură gaură, convenabilă și rapidă.
3. Suprafața superioară poate ține temporar un telefon mobil, ceea ce este intim și convenabil.
4. partea dreaptă a senzorului în afara apei, partea stângă a senzorului de săpun, cele două funcții funcționează independent, fără interferențe.
5. Cu funcție de indicare a lipsei de lichid (opțional), lumină LED de afișare, experiență de percepție interactivă om-mașină.

6、 Spațiu mare de spălare, descărcare de apă moale, reduce șansele de stropire a apei pe blat, economisește deranjul curățării frecvente a blatului.

7、 Relația de spumă este ușor de demontat pentru curățare.

Atenționări


1. Nu trebuie folosite obiecte ascuțite sau dure pentru a zgâria fereastra de inducție.
2. Nu se pot utiliza ape uzate netratate sau surse de apă cu un nivel ridicat de impurități.
3. Este strict interzisă spălarea directă a corpului robinetului cu apă pentru a evita deteriorarea circuitului intern și producerea de accidente.
4. Nu utilizați agenți de curățare corozivi pentru a curăța produsul, pentru a evita deteriorarea aspectului acestuia.
5. Nu folosiți săpun prea vâcos, deoarece acesta poate afecta ieșirea lichidului sau bloca țevile.
6. Pentru produsele spumante, utilizați un detergent pentru mâini pe bază de spumă (vâscozitate recomandată: 1 – 17 cps); pentru produsele de picurare, utilizați un detergent pentru mâini cu vâscozitate redusă (vâscozitate recomandată: 100 – 3500 cps).
7. Cerința PH a dezinfectantului de mâini: PH 5 – 9.

Specificații tehnice


Categorii de produse	Tip AC
Alimentare a cu energie electrică	AC 100 – 240 V

Consumul de energie al produsului	În așteptare: ≤ 2 W; în funcțiune: ≤ 4 W		
Distanța de detectare	Distribuirea săpunului: 10 - 12 cm; Distribuirea apei: 13 - 15 cm		
Săpun capacitatea sticlei	3000 ml	Volumul de descărcare de gestiune	0,6 -2,0 ml/pe vizită
Diametrul conductei de alimentare cu apă	G 1 / 2 "	Presiunea apei aplicabile	0 . 05 - 0 . 8 MPa
Temperatură ambientală	1 - 55° C		

Diagrama structurii produsului

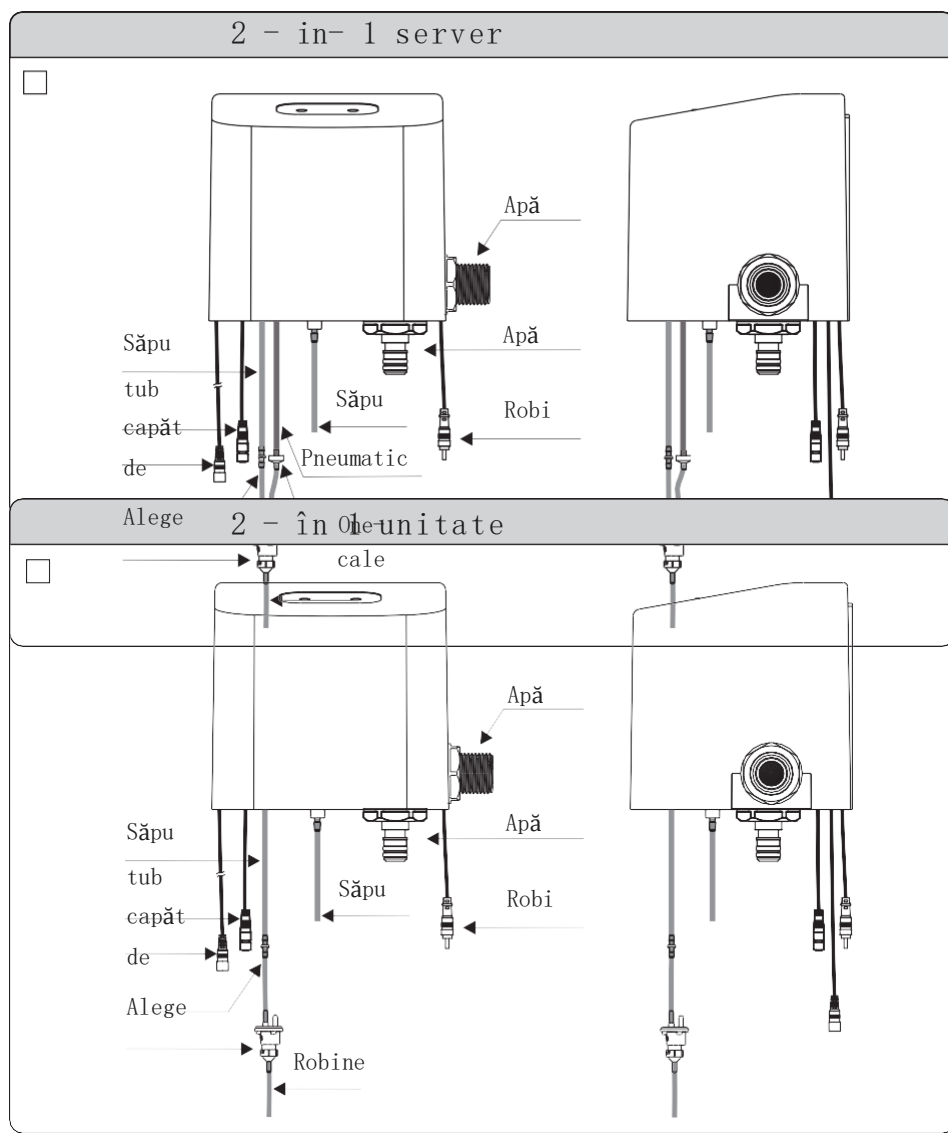


(1) Verificați și curățați strecurătoarea din sticla de săpun

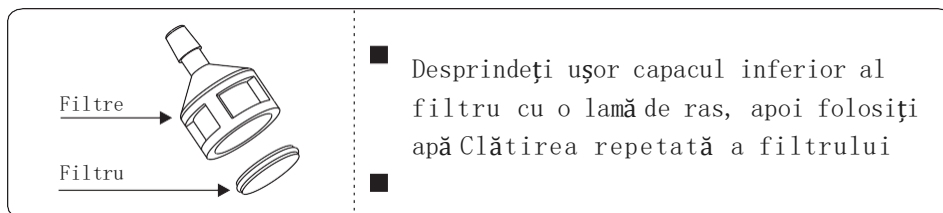


(2) Verificați dacă tubul de săpun transparent nu este înfundat cu săpun lipicios . Dacă este, scoateți conectorul tubului și stoarceți săpunul lipicios din tub.

(3) Dispozitiv de spumare pentru curățare (funcție de spumă)

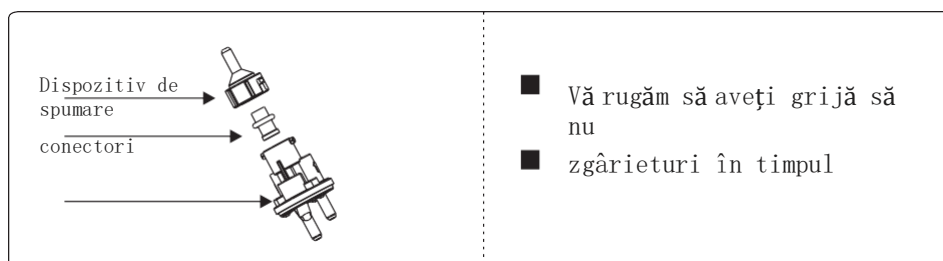

(4) Curățarea furtunurilor interne ale componentelor funcționale

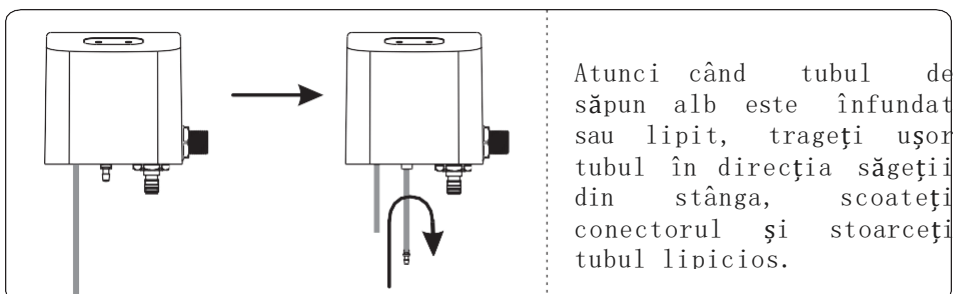

atunci când nimeni nu folosește pentru o perioadă lungă de timp, vă rugăm să curățați imediat sticla de săpun și conducta, pașii specifici sunt următorii:

(1) sticla de săpun din săpunul rămas tot afară și spălați în mod repetat sticla de săpun cu apă;

(2) sticla de săpun umplută cu apă, apoi apăsați tasta " FR " de pe unitatea centrală, pentru a lichida rapid. Faceți acest lucru de mai multe ori până când gura de scurgere a corpului robinetului este complet curată.

(3) Țineți apăsată tasta " FR" de pe unitatea principală mai mult de 2 secunde, iar pompa peristaltică se va roti în sens invers pentru a recupera rapid apa din tubul de săpun.

Instrucțiuni de utilizare

- 1、 Când utilizați sau înlocuiți săpunul pentru prima dată, vă rugăm să apăsați butonul "FR" de pe unitatea principală pentru a obține efectul de distribuire rapidă a săpunului.
- 2、 Când folosiți, mâinile nu trebuie să fie prea aproape de fereastra senzorului, în caz contrar este posibil ca apa să nu iasă.
- 3、 Când săpunul nu este suficient, lumina roșie LED din partea dreaptă a robinetului va clipi pentru a indica înlocuirea săpunului.
- 4、 Dacă nimeni nu folosește robinetul pentru o perioadă lungă de timp, corpul robinetului va descărca automat săpunul o dată pentru a preveni blocarea furtunului, acesta este un fenomen normal și nu o defecțiune a produsului.
- 5、 Dacă aveți nevoie să reglați cantitatea de săpun care trebuie distribuită de fiecare dată, vă rugăm să consultați descrierea butonului.

Descrierea funcției butonului "SL".

(1) Soneria va suna dacă este apăsată cu succes; (2)

Trei setări reglabile (implicit din fabrică II): I

soneria sună o dată, timpul de descărcare a lichidului 0,7s;

II soneria sună de două ori, timpul de descărcare a lichidului 1,0s;

IIISună soneria de trei ori, timpul de lichidare

1,5s Descriere a funcției butonului "FR".

(1) Apăsarea butonului permite descărcarea rapidă a produsului sau pomparea inversă;


(2) Apăsând butonul o dată, se descarcă rapid lichidul pentru a umple tubul gol.

(3) Apăsați butonul pentru mai mult de 2 s. Pompa peristaltică se inversează și recuperează rapid săpunul din tubul de săpun.


Întreținere zilnică

1. Dacă există murdărie în fereastra de inducție, vă rugăm să o curățați la timp pentru a evita afectarea efectului de utilizare.
2. Spălați strecurătoarea din sticla de săpun de fiecare dată când adăugați săpun (a se vedea pașii următori).
3. din cauza unor perioade lungi de neutilizare sau a unor perioade lungi de timp fără întreținerea necesară, este posibil ca produsul să nu scuipe săpunul fără probleme sau să se blocheze, această situație nu este garanția produsului, vă rugăm să consultați următorii pași pentru a verifica și a menține propriile lor.



Diagrama structurii produsului

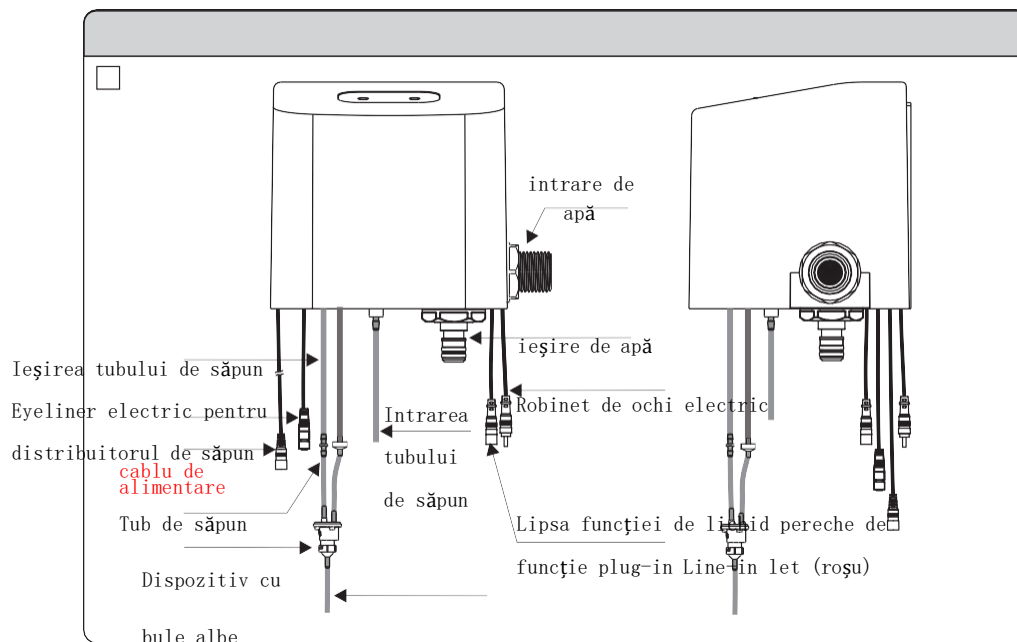

Săpun pentru robinet distribuitor

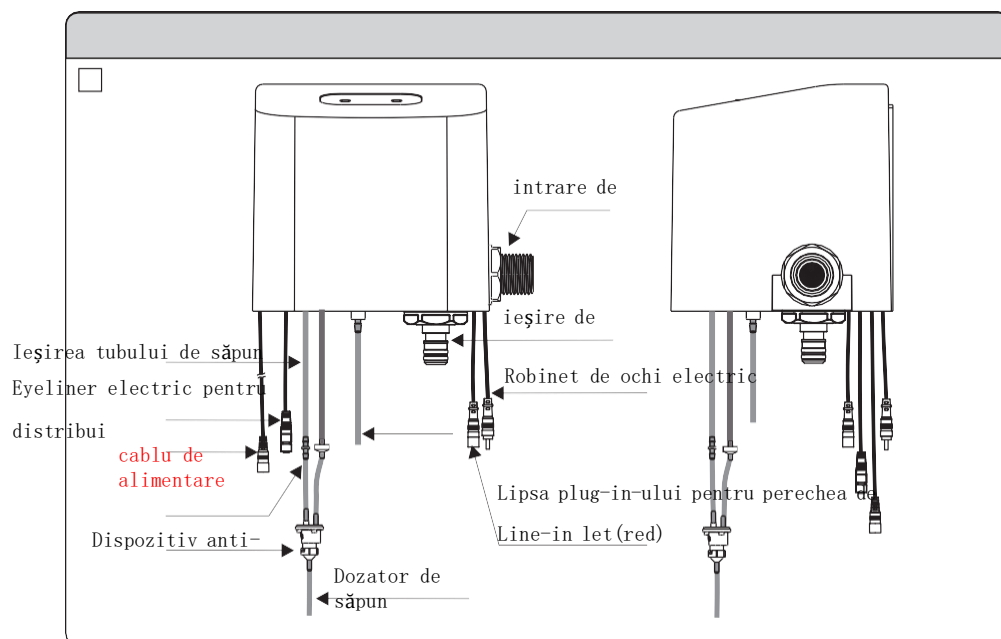

Ansamblul corpului

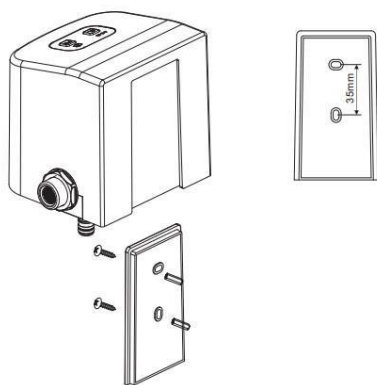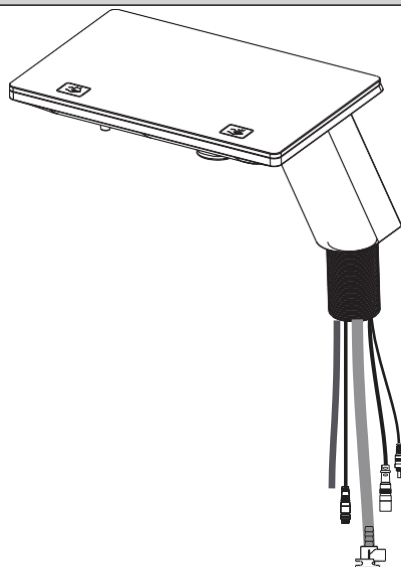

Pași de instalare

1. Instalarea corpului robinetului

- (1) Montarea corpului robinetului în orificiul central al blatului.
- (2) Treceți pe rând cablul electric și furtunul prin garnitura de cauciuc și prin piuliță și blocați corpul robinetului cu piulița.
- (3) Folosiți o șurubelniță pentru a bloca șuruburile de pe piulița de fixare pentru a împiedica slăbirea corpului mixerului.

2. Instalați unitatea principală

- (1) Așezați placa de perete a unității principale pe perete, desenați 2 găuri în perete cu un creion și apoi executați două găuri de montare în perete cu un burghiu cu percuție.
- (2) Așezați cauciucul de expansiune în găurile de montare și fixați unitatea principală pe perete cu șuruburi M 4 x 25 mm.

Notă: Nu amplasați unitatea principală prea departe de corpul mixerului, deoarece acest lucru poate duce la o ușoară creștere a distanței dintre corpul mixerului și unitatea principală. Furtunul și perechea de alimentare nu pot fi conectate

3. Conectarea circuitelor și conductelor de conectare

Vă rugăm să consultați diagrama de instalare pentru detalii.

4. Instalarea unui kit de funcție de alertă în caz de lipsă (opțional)
Așezați suportul de reamintire a lipsei de lichid pe perete, desenați 2 găuri în perete cu un creion, apoi folosiți un burghiu cu percuție pentru a face 2 găuri în perete, apoi așezați sticla de săpun umplută direct pe suport.

Conectați cablul de andocare de la unitatea principală pentru funcția de alertă în caz de lipsă de lichid în fișa de andocare a suportului.

5. Umpleți cu săpun

Deschideți capacul flaconului dozatorului de săpun, turnați lichidul în flacon și strângeți capacul flaconului dozator.

Punerea în funcțiune post-instalare


1. În termen de 20 de secunde de la pornire, produsul va ajusta automat distanța de detecție în funcție de mediul înconjurător, vă rugăm să nu plasați niciun obiect în fața ferestrei de detecție.

2. Apăsăți tasta "FR" de pe unitatea principală pentru a distribui rapid lichidul pentru a umple tubul gol; apăsați tasta "FR" timp de mai mult de 2 secunde pentru a recupera rapid săpunul din tubul de lichid.


3. puneți mâna în partea dreaptă a gamei electrice de inducție a ochiului electric, corpul robinetului va pulveriza automat un săpun, în timp ce sticla

Lumina indicatoare din stânga de pe panoul de sticlă clipește; dacă puneți mâna în raza de inducție a ochiului electric din partea dreaptă, corpul robinetului va evacua automat apa, iar lumina indicatoare din stânga de pe panoul de sticlă va clipi.


Diagrama de instalare (picurare + lipsă de

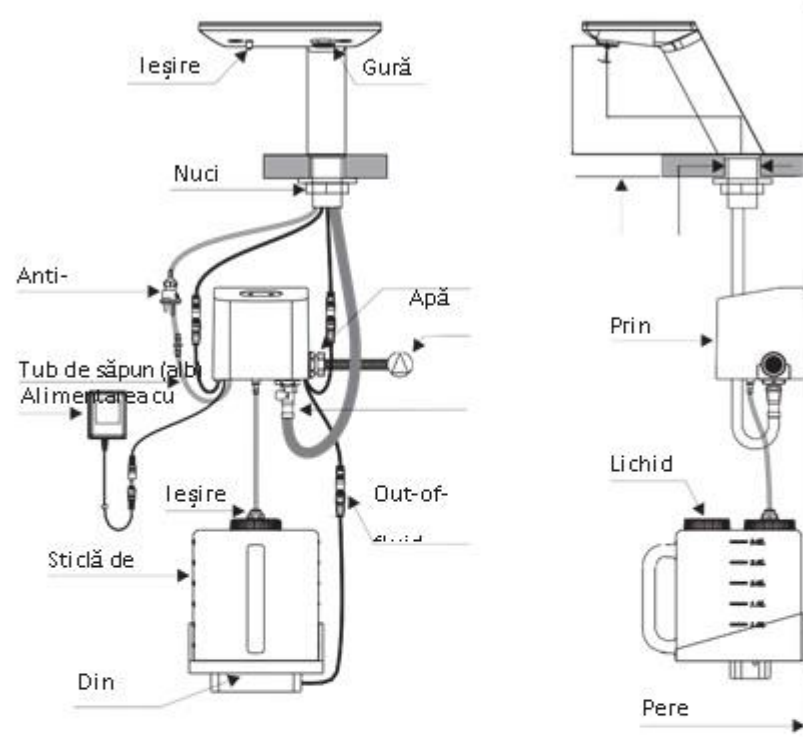


Unitate:

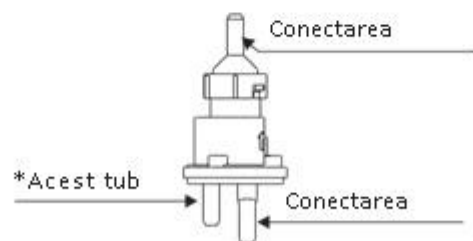


Schema de instalare (spumă)

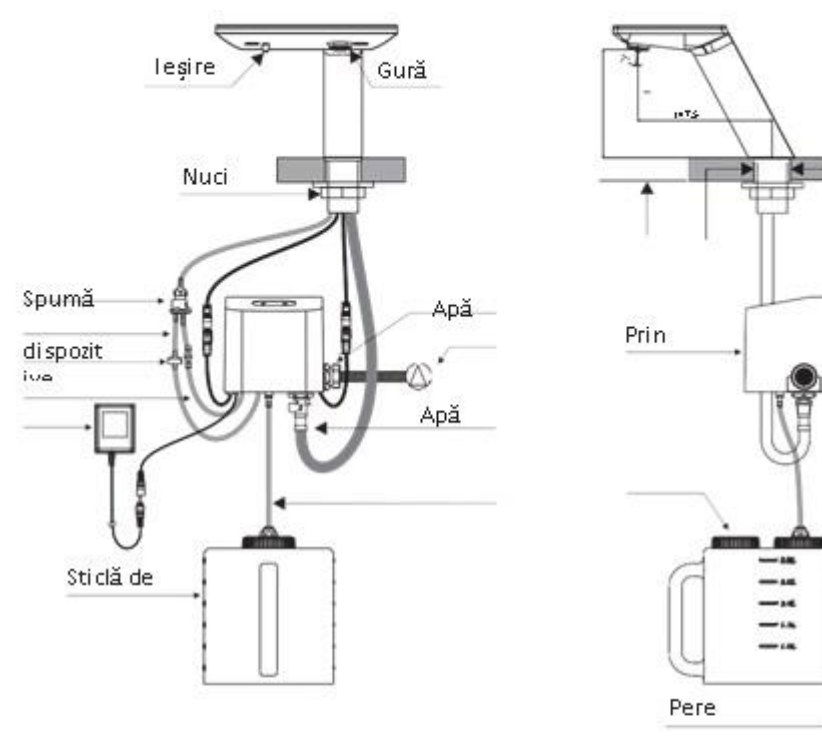

Unitate:

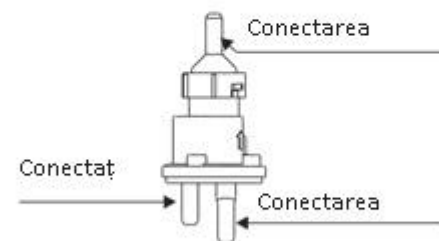

Schema de instalare (spumă)

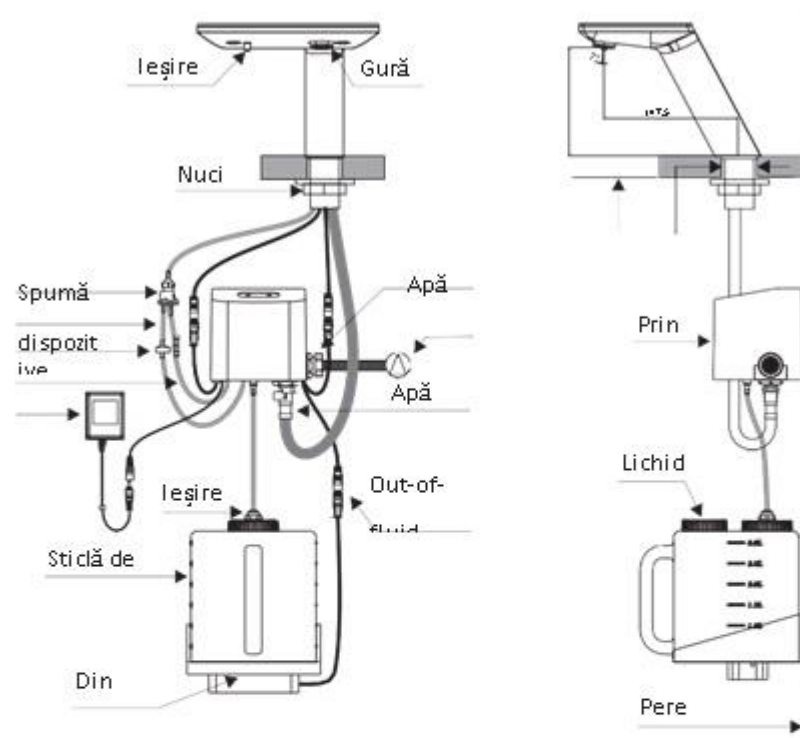

Unitate:


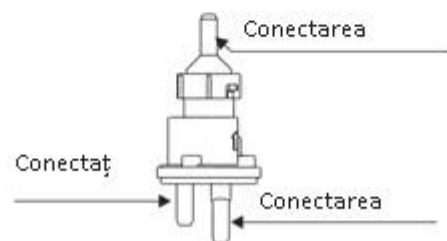


Diagrama de



Unitate:

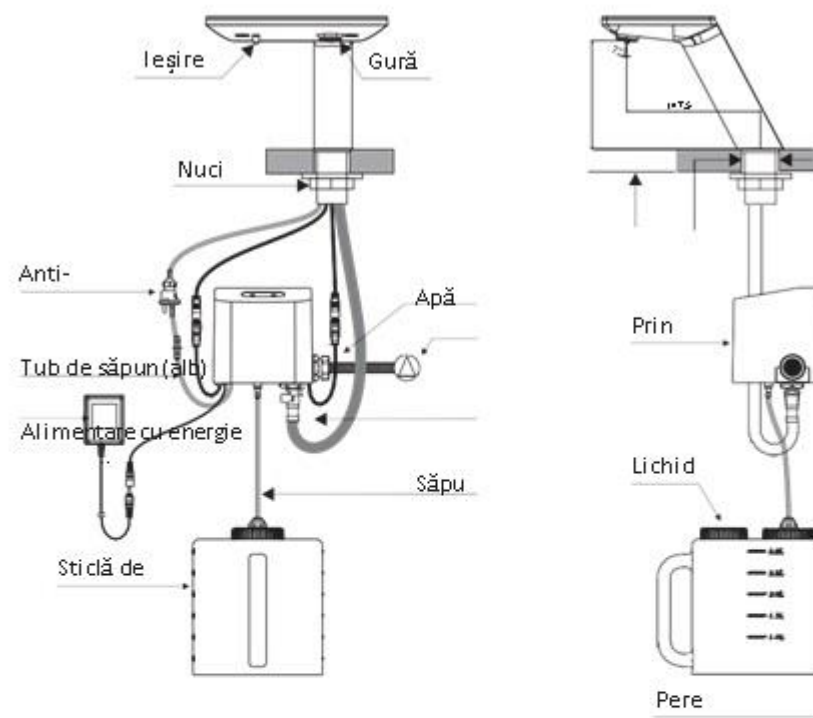