

Manual de instalare


Controler LCD

Descriere:

1. Instrucțiuni de bază:

1. Specificații de putere: AC230V / 50HZ
2. Interval de temperatură de funcționare: 0 ~ 55 °C
3. Interval de temperatură setat: 30 ~ 70 °C
4. Mod orar: 24 de ore
5. Mod săptămânal: afișaj digital 1 ~ 7
6. Mod sistem: Liber, Program, Temperatură constantă, Sincronizare

2. Afișaj LCD :

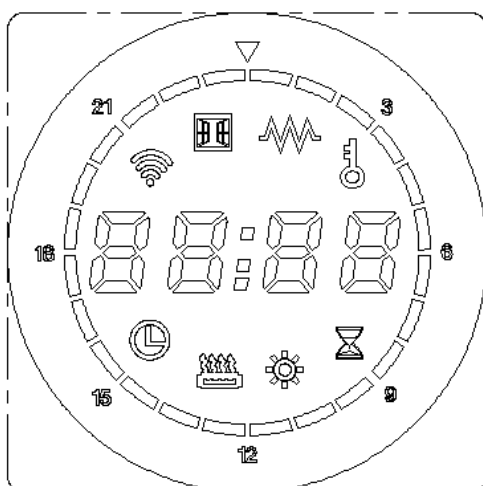

3. Instrucțiuni de afișare a pictogramei:

3.1 Mod liber: temperatura poate fi setată separat, arătată ca , intervalul reglabil este de 30 °C ~ 70 °C.

3.2 Mod de temperatură constantă: temperatura este nereglabilă, arătată ca , temperatura este fixată la 50 °C.

3.3 Modul de sincronizare: temperatura este fixată la 65 °C, prezentată ca , timpul de uscare poate fi ajustabil, the adjustable range is from 30 minutes to 8 hours.

3.4 Mod de programare: funcție de sincronizare, prezentată ca .

3.5 Afișarea timpului și temperaturii: Afișați temperatura și timpul de setare, afișat ca 

3.6 Funcția de deschidere a ferestrei: Când ora de deschidere a ferestrei nu este setată la 0, afișată ca 


3.7 Funcția de încălzire: încălzitorul funcționează, afișat ca 

3.8 Blocare pentru copii: Nu se pot acționa nicio cheie (cu excepția deschiderii și închiderii), afișată ca .

3.9 Cronologie: timpul de sincronizare poate fi ajustat, intervalul de reglare este de 0 ~ 23H, afișat ca



3.10 Descrierea tastelor:

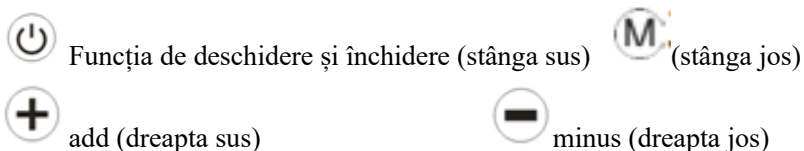

Funcția de deschidere și închidere (stânga sus)


(stânga jos)

add (dreapta sus)


minus (dreapta jos)

4. Instrucțiuni de funcționare a modului:

4.1 Pornire: Apăsați scurt  pentru a intra din starea de oprire în starea de pornire (în starea de oprire, apăsați scurt orice alt buton produs nu va reacționa). Timpul de afișare a opririi,

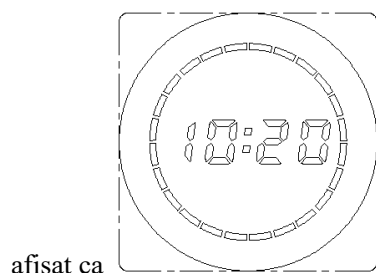

afișat ca

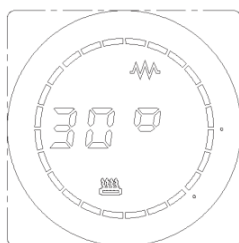

4.2 Mod liber:

afișat ca , apăsați

scurt  sau  pentru a seta temperatura în modul liber, apăsați scurt  pentru a crește


temperatura, apăsați scurt  pentru a reduce temperatura, 1 ° C cu un pas. 

În modul liber, dacă apăsați , controlerul va fi comutat în modul de sincronizare.

4.3 Modul de sincronizare



: temperatura de încălzire este fixată la 65 ° C, timpul

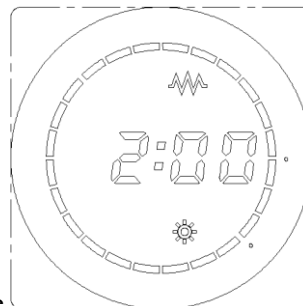

de încălzire poate fi reglat de la 30 de minute la 8 ore.


Apăsați scurt  sau  pentru a seta timpul modului de sincronizare, apăsați scurt  pentru a crește timpul, apăsați scurt  pentru a reduce timpul, 30 de minute cu un pas. Apăsarea lungă  sau  ls va avea funcție de accelerare.

În modul de sincronizare, dacă apăsați , controlerul va fi comutat în modul de temperatură constantă.

4.4 Modul de temperatură constantă



: Temperatura de încălzire este fixată la 50 °C,

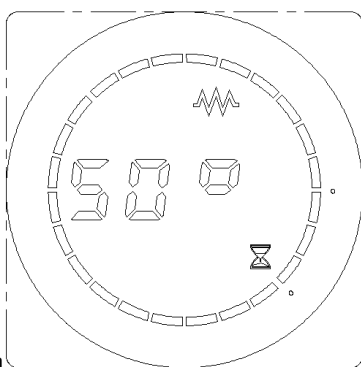


indicată ca , temperatura nu poate fi modificată în acest mod.

În modul de temperatură constantă, dacă apăsați , controlerul va fi comutat în modul de programare.

4.5 Modul de



programare: Modul de programare permite setarea orei, săptămânii și programului săptămânal, la prima utilizare a echipamentului (sau într-o stare de oprire), ar trebui

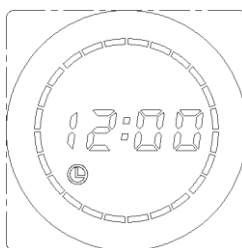



să setați ora, săptămâna la început.

4.5.1 Setarea timpului:




apăsați lung 3 secunde pentru a intra în setarea timpului, mai

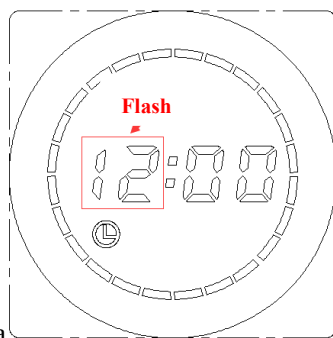

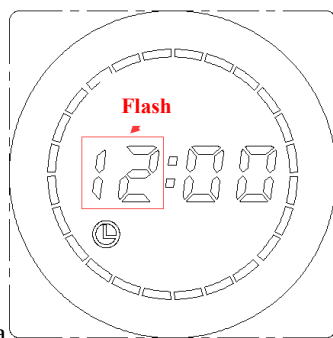întâi setat ca o oră, afișat ca , apăsați scurt  sau  pentru a

regla timpul ceasului, intervalul de reglare este de 0 ~ 23H, 1 oră cu un pas, apăsați lung  sau  1s va avea funcție de accelerare. Nicio operațiune în decurs de 30 de secunde va ieși din setarea orei și va intra în setarea minutelor).

După finalizarea setării orei, apăsați scurt,  minutul "00" clipește (clipește cu 0,5 secunde),

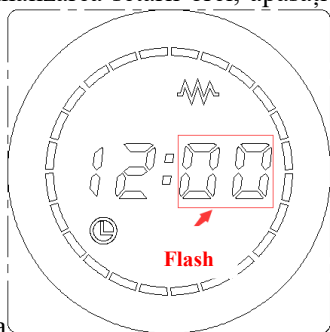


afișat ca

Apăsați scurt  sau  pentru a regla minutul, intervalul de reglare este de 0 ~ 59 min, 1 min cu un pas, apăsați lung  sau  1s va avea funcție de accelerare.

După setarea orei, apăsați scurt  pentru a intra în setarea săptămânii (nicio operațiune în 30 de secunde nu va ieși din setarea orei și va intra în setarea săptămânii).

4.5.2 Setarea săptămânii: Pentru a intra în setarea săptămânii, ultimul număr clipește

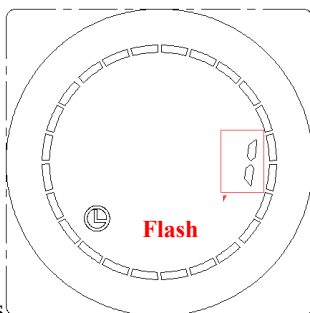


(clipește cu 0,5 secunde), afișat as


Apăsați scurt  sau  pentru a seta săptămâna, intervalul de reglare este de 1 ~ 7 zile, 1 zi cu un pas, apăsarea lungă  sau  1s va avea funcție de accelerare; 1 = Luni, 2 = Marți, 3 = Miercuri, 4 = Joi, 5 = Vineri, 6 = Sâmbătă, 7 = Duminică.

După configurarea săptămânii, apăsați scurt  pentru a intra în setarea programului săptămânal (nicio operațiune în 30 de secunde nu va ieși din setarea săptămânii și va intra în setarea programului săptămânal)

4.5.3 Setare săptămânală: Pentru a intra în programul săptămânal, afișat ca

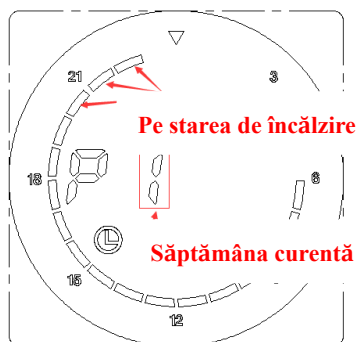

Apăsarea scurtă  poate view setarea pentru restul săptămânii, cronologia arată ()Indică faptul că perioada curentă se încălzește, cronologia arată  (necompletată) indică faptul că perioada curentă nu se încălzește. Următoarea fotografie setează implicit de luni până duminică. De luni până duminică: Starea de încălzire de la 5:00 la 23:59 (Alte ore nu sunt în stare de

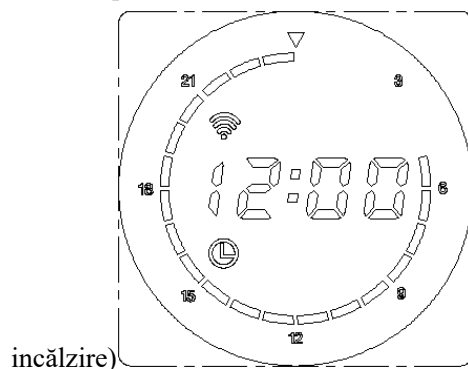


După setarea zilei de luni, apăsați scurt  pentru a intra marți, până duminică.

După setarea programului de zi, apăsați scurt  pentru a intra în starea de rulare (nicio operațiune în 30 de secunde nu va ieși din programul de zi și va intra în starea de funcționare)

4.5.4 Modificarea programului săptămânal: apăsați lung  3s pentru a intra în modificarea programului săptămânal, apăsați scurt  sau  pentru a seta programul săptămânal, apăsați scurt  indică faptul că perioada curentă se încălzește,  clipește 3s,


întineric 1s; apăsați scurt  Indică faptul că perioada curentă nu se încălzește,  întineric 3s, clipește 1s, crește 1H cu un pas, clipește în timpul setat, Setarea buclei când se ridică la 23H.

De exemplu: reglați programul săptămânal de luni în starea de încălzire de la 07:00 la 23:00 (nu se încălzește în alte momente). Ar trebui să apăsați lung  3s când controlerul este în programul săptămânal de luni (P1), apoi apăsați  de la 07:00 la 23:00, apăsați  pentru alte ore, afișat

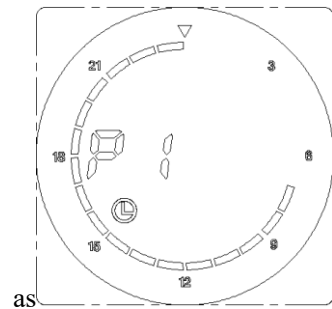


După reglare, apăsați scurt  pentru a ieși din setare și a continua programul de zi (nicio operațiune în 30 de secunde nu va ieși automat din modificarea săptămânală a programului)

4.5.5 Starea de funcționare: Starea de rulare va afișa timpul de setare, modul de sincronizare arată că controlerul este în programul săptămânal. Când ora curentă este în stare de lucru,  va fi pornit timp de 3 secunde și oprit timp de 1 secundă; Când nu funcționează,  va fi oprit timp de 3 secunde și pornit timp de 1 secundă. Dacă produsul este în stare de funcționare, pictograma de încălzire se aprinde.

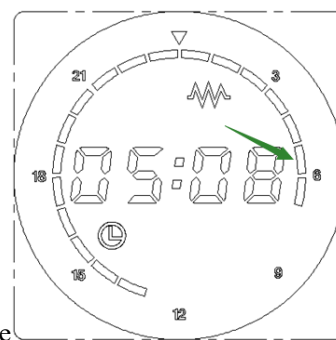

De exemplu: ora curentă este 05:08, afișată ca săgeată verde , pornită timp de 3 secunde și oprită timp de 1 secundă.

4.5.6 Blocare copil:  Apăsați  și  în starea de pornire în același timp, afișat

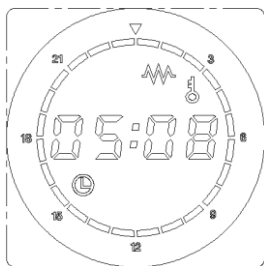

Deoarece nu se poate face nicio operațiune în modul de blocare pentru

copii (cu excepția deschiderii și închiderii), sub blocarea copiilor, apăsați  și  3s în același timp poate deschide blocarea.

4.5.7 Restaurați setarea din fabrică: În starea de pornire, după apăsarea lungă  de 10 secunde, sistemul va începe automat să restabilească setarea din fabrică, ecran complet cu 3

secunde, apoi introduceți oprire, apăsați  pentru a reporni sistemul, temperatura normală în setarea din fabrică este de 30 ° C, timpul de încălzire este de 2 ore, timpul afișat ca "12:00", săptămâna afișat ca "1", compensarea temperaturii este afișată ca "-2", compensarea temperaturii

este implicită la -2 ° C, apăsați scurt  sau  poate seta compensarea temperaturii, intervalul este de la 5 ° C la -5 ° C, 1 ° C cu un singur pas.

Exception code description:

Afisare eroare	Posibila Defectiune	Solutie
Er	Senzor de temperatură în circuit deschis sau scurtcircuit	Defecțiunea senzorului de temperatură, schimbați elementele de încălzire sau controlerul