


Instrucțiuni de produs

Robinet automat cu senzor

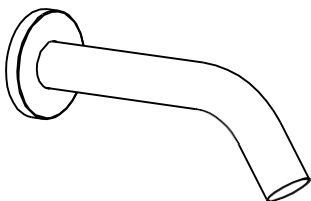

Parametri tehnici

Media Temperatură	1-55°C
Lucru presiune	0,1MPa-0,6MPa (presiune optimă 0,2-0,5 MPa)
Ora confirmată	≤1 secundă
Tensiune de lucru	CA 220V, 50-60Hz, DC6V, 4 baterii alcaline AA
Interval de detectare	16 cm (±10%) (pentru o placă analogică curată cu standard)
Intrare apă Diametru	G1/2" (DN15)

Instalarea atențiilor:

- Înainte de instalare, conducta trebuie curățată pentru a preveni deteriorarea electrovalvei în timpul utilizării ulterioare
- Nu instalați acest inductor electronic în locuri expuse la lumina directă a soarelui sau la iluminare puternică pentru a preveni reducerea performanței inductorului.
- Înainte de instalare, asigurați-vă că utilizați baterii alcaline care respectă standardele naționale și instalați bateriile corect, polii pozitivi și negativi nu pot fi instalați invers.
- După instalare, se va efectua o testare riguroasă a presiunii apei (dacă presiunea apei este mai mică de 0,05 MPa, vă rugăm să instalați o pompă de ridicare a presiunii pe conductă, pentru a preveni reducerea eficienței de spălare. Dacă presiunea apei este mai mare de 0,7 MPa, vă rugăm să utilizați un decompresor pentru a preveni deteriorarea robinetului cu senzor).



Instalare

I. Schiță hartă

unitate: mm,

Marca: Mărimea marcată cu () înseamnă mărimea recomandată


Dimensiunile specificate sunt doar pentru referință, operațiunile proiectului vor fi supuse obiectivelor reale.

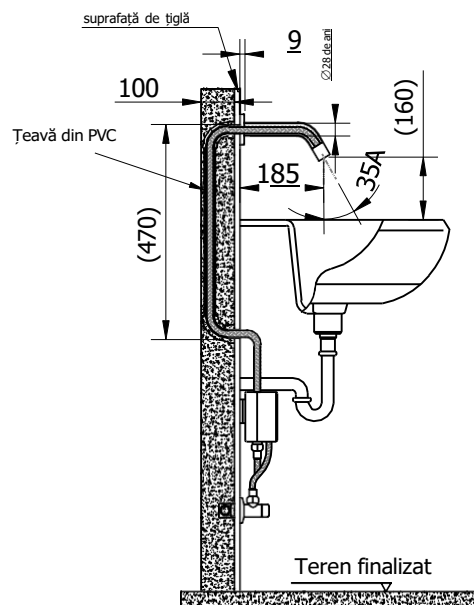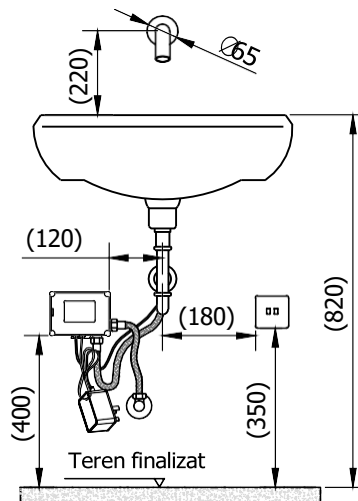


II Pași de instalare

- Scoateți robinetul și accesoriile sale din cutie.
- Scoateți robinetul automat, desurubați capacul decorativ Acoperiți și împingeți înainte o anumită distanță, introduceți furtunul și firul senzorului prin țeava din PVC încorporată în perete (vezi imaginea următoare)
- Marcați poziția șuruburilor bazei fixe, găuriți găurile, instalați țevile de expansiune
- Instalați robinetul, reglați unghiul potrivit și fixați strângeți capacul decorativ
- Instalați clemele fixe de perete ale controlerului pe peretele potrivit. 6 Strângeți furtunul robinetului senzorului și al orificiului de evacuare a apei, folosind furtun cu capete duble (furnizat de dvs.) pentru a conecta admisia de apă a regulatorului și a supapei unghiuare
- Conectați firele de alimentare ale controlerului și ale sursei de alimentare. interfața de alimentare a robinetului automat


decorativ

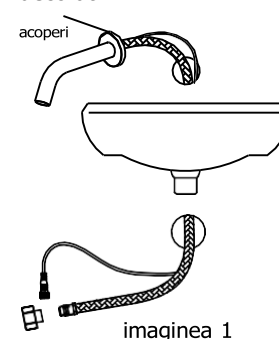


imaginea 1

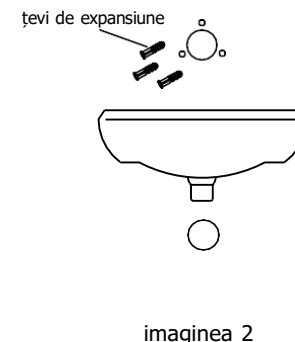

imaginea 2

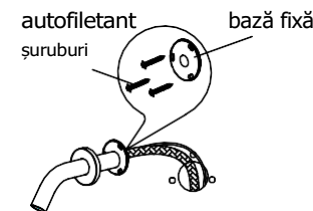

imaginea 3

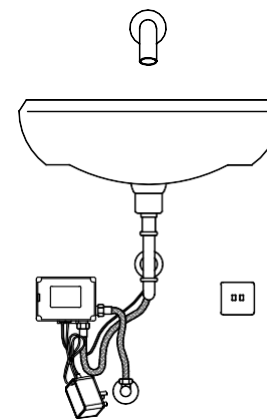

imaginea 4