

Manual de instalare

Automatic Sensor Faucet



Parametrii produsului

Mediu temperatură	1-55°C
Apă de lucru presiune	0,1MPa-0,6MPa (Presiune recomandată a apei: 0,1-0,3 MPa)
Timp de inducție	≤1 secundă
Tensiune de funcționare	Comunicare 100V-240V, 50-60Hz, DC 6V (patru baterii alcaline AA)
Distanță de detectare	15cm-40cm (pentru tablă albă standard, netedă și curată, cu simulare)
Dimensiunea interfeței	G1/2" (DN15)

Precauții

- Înainte de instalare, trebuie curățată țeava, în cazul unei utilizări ulterioare se poate deteriora electrovalva.
- Nu instalați senzorii electronici în lumina directă a soarelui sau în lumină puternică, deoarece acest lucru poate duce la defectarea senzorului.
- Înainte de instalare, asigurați-vă că alegeți bateriile alcaline de standard național și introduceți-le direct în compartimentul bateriilor, nu le instalați invers.
- După instalare, efectuați un test riguros de presiune a apei, asigurați-vă că nu există scurgeri la interfața de intrare și ieșire. (atunci când se utilizează la o presiune a apei sub 0,05 MPa, trebuie adăugat un dispozitiv de suprapresiune, pentru a nu afecta spălarea. Când presiunea apei este mai mare de 0,7 MPa, trebuie echipat cu dispozitive de suprapresiune pentru a evita deteriorarea senzorului).

Instalare


- Scoateți robinetul, demontați capacul de protecție, demontați șurubul de strângere, apăsați capul șurubului și placa plată, treceți firul de curent continuu prin orificiul bazinului, reglați unghiul robinetului și înșurubați placa plată, apăsați capul șurubului și strângeți șurubul în ordine, apoi înșurubați furtunurile în orificiul de intrare.

- Demontați clicul de agățare, găuriți 2 găuri cu diametrul de 5,5 mm și 30 mm. adânc (vezi cutia de control următoare), introduceți 2 tuburi de expansiune în orificii, fixați cutia de control pe perete cu șuruburi autofiletante, conectați conectorii senzorului de la cutia de control și robinet, conectați cutia de control la sursa de alimentare

- Conectați conducta de admisie a robinetului (G 1/2) la conducta de ieșire a cutiei de control, conectați o parte a furtunului cu piulițe duble (cu piulițe proprii) la admisia de apă a cutiei de control, iar cealaltă parte se conectează la robinetul de colț.

- După confirmarea absenței scurgerilor la toate țevile, se poate utiliza robinetul cu senzor.

Notă: unități: mm, dimensiune marcată cu „()” pentru instalarea unui
Se recomandă dimensiunea.
Specificațiile și dimensiunile sunt doar cu titlu de referință, vă rugăm să acordați prioritate lucrărilor de inginerie reale.

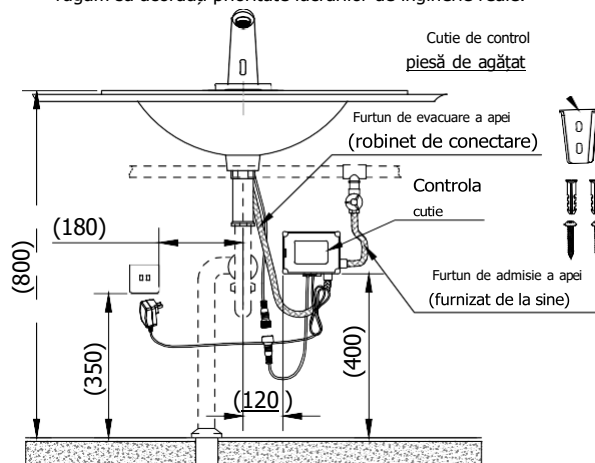

Funcții ale produsului:


- Spălare automată: Detectare automată cu infraroșu pentru deschiderea și închiderea apei
- Protecție în caz de defectare: când timpul de spălare depășește 60 de secunde, spălarea cu apă se oprește automat, evitând spălarea greșită din cauza altor cauze și risipa de apă.
- Avertizare putere scăzută: când alimentarea nu mai poate furniza energia necesară funcționării normale a aparatului, apa se oprește automat, iar indicatorul luminos clipește rapid pentru a reaminti înlocuirea bateriilor.

Caracteristici ale produsului:

- Inteligență: pornirea sau oprirea apei se face automat de către senzor, fără ajutorul unei persoane
- igienă: nu este nevoie să atingeți comutatorul sau nicio piesă, evitați infectarea cu bacterii și mențineți sănătatea
- Economisirea apei: Aruncați apa din mână, lăsați mâinile aproape de apă, este bun pentru economisirea apei.
- Economisire energie: utilizați 4 baterii alcaline AA. Dacă se utilizează de 3000 de ori pe lună, durata de viață poate ajunge la 2 ani.

Înlocuiți bateriile:

Dacă utilizați alimentare de la rețeaua electrică, trebuie să întrerupeți alimentarea, apoi să scoateți cutia de control, să îndepărtați capacul și să scoateți bateriile vechi din cutia de baterii, să înlocuiți bateriile alcaline AA noi. După ce verificați dacă polii pozitivi și negativi sunt în ordine corectă, închideți cutia de baterii, acoperiți cutia de control și agățați-o din nou pe perete.

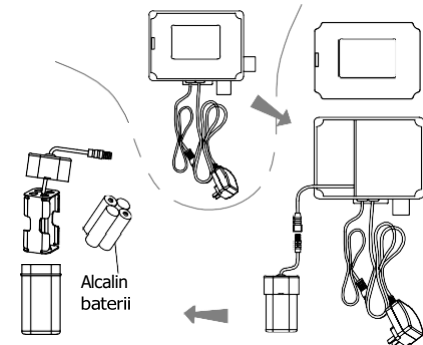

ATENȚII:

Polii pozitivi și negativi ai bateriei trebuie să fie în ordinea corectă, iar bateriile vechi cu cele noi sau cu cele de mărci diferite nu pot fi utilizate simultan. Când bateria se descarcă, senzorul va închide în mod obligatoriu electrovalva pentru a evita risipa de apă.