

Instrucțiuni de utilizare pentru termostat

1 Afișaj panou:

D.inștiinție	Cu suflantă, cu Fil-Pilotemod
P.anelilustrare	

2 Caracteristici tehnice:

Voltaĵ	220~240V CA / 50~60Hz
T.interval de temperatură	0 până la 55°C
Setarea temperaturii:	7 ~ 30°C Ridicat înalt, Id mediu, Scăzut scăzut
Clasificare IP	IP44
SistemMod	Confortm.mod, mod economic, mod program, mod dezghețare,Fil-PiloteModMod Boost,Ostilu Detectarea ferestrelor, Mod de rezervare

3 Instrucțiuni pentru afișaj și butoane:

3.1Euinstrucțiuni contrares:

Eucon	Euinstrucțiuni	Eucon	Euinstrucțiuni
	Mod Confort		Blocare copii
	EconomieM.odă		Suflantă
	Mod Program		Setarea timpului de funcționare zilnică
	DezghețareM.odă		Temperatură, ceas, Săptămână (1 până la 7)


	Fil-Pilote M.odă	88:88	Ora curentă
	Mod Boost	88.8°	Temperatură
	Element de încălzire activ	88	Mod program: presetare P program, modificabil.
	Detectarea ferestrei deschise	8	Săptămâna (1 până la 7)
	Mod de încălzire a prosoapelor		

3.2 Instrucțiuni pentru butoane

pictogramă						
instrucțiuni	Buton [PORNIT/Standby]	Buton [Mod]	BoostButon [Suflantă]	Buton [+]	Buton [-]	Cadru Buton

4 Instrucțiuni de utilizare:

4.1 Starea de pornire: Porniți aparatul și intrați în modul standby, afișând ora și săptămâna.

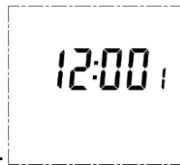

Prima oră de pornire este luni, ora 12:00., așa cum se arată:

4.2 Operațiune de modificare a orei:

Procedura de configurare	S.afișaj pe ecran
4.2.1 Reglarea orei: Apăsare lungă  în modul standby, ora poartă iebliteș; apăsare scurtă  sau  a ajusta. L. Apăsarea lungă are funcție de accelerare.	
4.2.2 Reglarea minutelor: Apăsare scurtă  minut poartă ieclipește, apăsare scurtă  sau  a ajusta A. interval de ajustare 0~59 Unitatea este pasping 1 minut L. Apăsarea lungă are funcție de accelerare.	

4.2.3 Vajustarea săptămânii: apăsare scurtă  săptămânăpozi ț ieintermitent;apăsare scurtă  sau  laadjuSf. Ointerval de ajustare 1~7.Lpresă lungă hasfuncție de accelerare.	
---	---

4.3 Starea de pornire: Apăsare scurtă  pornire laintroduceți ultimul mod de lucru, așa cum



4.3.1 Stație de încălzire  :Pictograma este mereu aprinsă în timpul încălzirii și nu este afișată când nu se încălzește.

5 Instrucțiuni model:

Apăsare scurtă  pentru a schimba modurile în timpul alimentăriiS.U.A, secvență implicită:Mod confort → Mod economic → Mod program →De la distanțămod (numai pentru modelele echipate cu controler de linie de semnal pentru piața francezăAF19F-R) → Mod de dezghețare → Mod confort,c.ciclu în secvență;S.presă scurtă  lacomutați la modul Boost direct în orice mod.

5.1 Mod Confort  :Intervalul de reglare este de 7~30°C,Temperatura implicită este de 19°C pentru prima dată, iar temperatura implicită ulterioară pentru ultima setare; apăsare scurtă sau apăsare lungă  sau  pentru a modifica setarea temperaturii.

5.2 Mod Economic  Temperatura implicită este de 15°C, intervalul de reglare este de 7~30°C, temperatura implicită ulterioară fiind cea a ultimei setări; apăsare scurtă sau lungă  sau  pentru a modifica setarea temperaturii. Temperatura setată nu poate fi mai mare decât temperatura de confort.

5.3 Mod Program  :Timul implicit pentru prima pornirepeeste luni, ora 12:00, funcționând în modul economic;



Figura prezintă linia de timp, numărul reprezintă timpul,

pictograma "  ", este afișat deasupra numărului, reprezentând această oră de funcționare în modul confort, ora fără afișarea pictogramei reprezintă funcționarea în modul economic.


5.3.1 Program P presetat: Sunt 6 programe P presetate (așa cum se arată în tabel), setarea implicită din fabrică este rularea P1 în săptămânile 1-5 și P2 în săptămânile 6-7.

Presetare P programul de program confort = C, economie= E

Procedură	P1		P2		P3		P4		P5		P6	
Tips	Săptămâni diminețile		weekenduri diminețile		Săptămâni seri		weekenduri seri		Săptămâni ziua		weekenduri ziua	
Ori	C.	E.	C.	E.	C.	E.	C.	E.	C.	E.	D.	E.
00:00												
01:00												
02:00												
03:00												
04:00												
05:00												
06:00												
07:00												
08:00												
09:00												
10:00												
11:00												
12:00												
13:00												
14:00												
15:00												
16:00												
17:00												
18:00												
19:00												
20:00												
21:00												
22:00												
23:00												


5.3.2 Setarea programului P presetat corespunzător fiecărei zile a săptămânii:În starea de

funcționare, apăsați lung  pentru a intra în săptămâna 1-7 interfața de setare a selecției P,

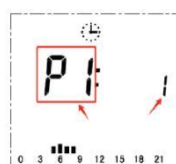


implicit este din setarea de luni, așa cum se arată: , P1intermitent pentru

modificarea obiectului, apăsare scurtă  sau  în P1-P6 la alegerea program, dacă selectați acel/cea/cei/cele luni și Programul P2, apăsare scurtă . Se va automatiza transferul în

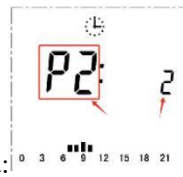

ziua de marți a interfeței de configurare, după cum se arată: , aceiași pași de configurare culuni, până la duminică. Setarea finalizată iese automat în interfața de stare în funcțiune.

5.3.3 Funcționarea presetării P pentru modificare: De exemplu, modificați orele presetate ale modului de funcționare P2, minutele 18:00-21:59 modificate în cel/cea/cei/cele. În modul confortabil, vă rugăm să utilizați interfața de configurare, P2-ul original, așa cum se arată

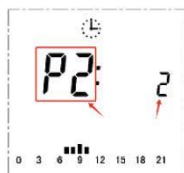

, apăsare lungă  pentru a intra în interfața de setare a modului de funcționare corespunzător orei în programul P2, P2 se oprește blic, Pictograma de deasupra orei



0 (00:00-00:59) clipește, așa cum se arată: . În acest moment există două setări:

Prima setare: scurtă presă  Pentru ora 0 setată pe modul confort, ora și pictograma



trece automat la ora 1, așa cum se arată ;

A doua setare: Dacă scurtă presă  Pentru a seta ora 0 la modul economic, ora




și pictograma vor trece automat la ora 1, așa cum se arată ;




Modificarea este finalizată după cum se arată: După setarea orei 23, se va trece automat la ora 0 și se va repeta acest ciclu. După setare, apăsați scurtapăsare

scurtă  Pentru a confirma și a ieși înapoi la P, selectați interfața de setări:

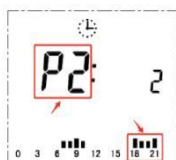

5.4 Modul Fil-Pilot (numai pentru modelele AF19F-R, AF19J-R cu controler de linie de semnal al pieței franceze)

5.4.1 Activare mod: Înstarea de funcționare a modului de programare, scurtapăsare  și modul se comută la la distanță mod, în care Dispozitivul este gestionat de un dispozitiv central al sistemului care setează modul de funcționare pentru toate controlerele conectate. După cum

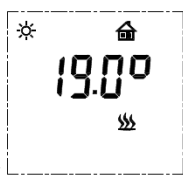

se arată:

Cel/Cea/Cei/Cele De la distanță m.oda vă permite să primiți comenzi de la unitate centrală a sistemului și există patru moduri în De la distanță m.odă;

5.4.2 Secvență mod implicit: Fil-Pilote S.mod standby → Fil-Pilote C.confort mod → Fil-Pilote

E.economie mod → Fil-Pilote Dezghet mod → Fil-Pilote S.tandb ymod → ciclu în secvență:

S.afişaj pe ecran	Fil-Pilote mod	E.explicație explicită
	Fil-Pilote S.mod standby	Opriți elementul de încălzire și regulatorul rămâne pornit în modul standby;
	Fil-Pilote Mod confort	Funcționează la setarea „Mod Confort” setată de utilizator;

	Fil-PiloteE.mod economic	Funcționează la setarea „Mod economic” setat de utilizator;
	Fil-PiloteDemod îngheț	Se execută în "Modul dezgheț";

5.5 Modul de dezghețare ❄️:

5.5.1 În modul de dezghețare, temperatura setată este fixată la 7°C și temperatura nu este reglabilă. Instrucțiuni de mod: Încălzitorul de prosoape începe să funcționeze atunci când sonda de temperatură ambientală detectează că temperatura din jurul sondei este sub 7°C și se oprește din încălzire când temperatura revine la 7°C. Acest lucru evită orice risc de îngheț. Vă recomandăm să utilizați acest mod atunci când nu este nimeni în jur pentru o perioadă



lungă de timp (de exemplu, în vacanță), așa cum se arată în diagramă: .:

5.6 Mod Boost ⌚

5.6.1 Activare mod: În orice mod, apăsați scurt ⌚ pentru a intra direct, secvența modului: suflantă caldă + prosop mai cald încălzire în același timp → suflantă caldă încălzire (prosop) mai cald (nu se încălzește) → Ieșiți din modul Boost și reveniți la modul anterior.

S.afișaj pe ecran	Mod	E.explicație explicită
	Suflantă caldă + încălzitor de prosoape în același timp	Suflanta caldă se încălzește împreună cu încălzitorul de prosoape; Interval de setare a timpului: 0:15h, 0:30h, 0:45h, 1h, 1:30h, 1:45h, 2h, apăsați scurt  sau  pentru a modifica durata temporizării; După terminarea numărării inverse, modul BOOST va fi părăsit și modul înainte de a intra în modul Boost va fi revenit;

		În acest mod, apăsați scurt  pentru a comuta la modul de încălzire a suflantei calde.
	Suflantă caldă Încălzire (încălzitor de prosoape care nu se încălzește)	Suflanta caldă este încălzită separat; Interval de setare a timpului: 0:15h, 0:30h, 0:45h, 1h, 1:30h, 1:45h, 2h, apăsați scurt  sau  pentru a modifica durata de temporizare; După terminarea numărătorii inverse, modul BOOST va fi părăsit și modul înainte de a intra în modul Boost va fi revenit; Apăsați scurt  în acest mod pentru a ieși din modul Boost pentru a reveni la modul înainte de a intra în modul Boost.

5.7 Mod Boost

5.7.1 Activare mod: În orice mod, apăsați scurt  pentru a activa direct modul Boost,

apoi apăsați scurt  la ieșiți din modul Boost și reveniți la modul anterior.


5.7.2 Setare amplificare: timp de încălzire forțat intervalul de reglare este 0-24 ore, valoarea implicită inițială este de 0,5 ore, fiecare intrare ulterioară în modul Boost se revine implicit la ultima oră setată a temporizatorului, apăsați scurt sau apăsați lungă  sau  Pentru a modifica durata temporizatorului în pași de 15 minute, temperatura de încălzire forțată

funcționează la cea mai mare temperatură setată, așa cum se arată



5.8 Mod de încălzire a prosoapelor :

5.8.1 Activare mod: apăsați scurt  în orice mod la direct activați Mod de încălzire a prosoapelor, numărătoarea inversă implicită pentru încălzire, setarea implicită a echipamentului de încălzire, prima numărătoare inversă implicită este de 2 ore, afișaj alternativ (afișajul echipamentului de încălzire este de 3 secunde, afișajul numărătorii

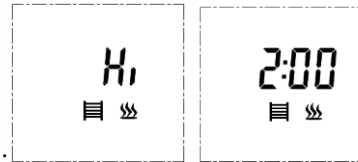

inverse este de 1 secundă), așa cum se arată în figură: , când setările sunt modificate, următoarea pornire va rula implicit numărătoarea inversă și angrenajul de încălzire va reveni la setările anterioare.

5.8.2 Modificați echipamentul de încălzire: apăsare scurtă  sau  Pentru a modifica angrenajul în starea de funcționare, angrenajul de încălzire are un grad ridicat de rezistență (Hi) ($60\pm 5^{\circ}\text{C}$), un grad mediu de rezistență (Id) ($50\pm 5^{\circ}\text{C}$) și un grad scăzut de rezistență (Lo)



($45\pm 5^{\circ}\text{C}$), după cum se arată:

5.8.3 Modificați durata numărătorii inverse: Lung pres  Pentru a modifica durata

numărătorii inverse, intervalul este 0:15-24:00 ore, apăsați scurt în decurs de 5 secunde  sau  pentru a modifica timpul la 15 minute ca pas, configurarea este finalizată și apoi apăsați scurt  pentru a confirma activare, sfârșitul numărătorii inverse pentru ieșirea din modul de încălzire a prosoapelor și trecerea în modul standby.

5.9 Rezervație Boostm.odă

5.9.1 Mod activare: Apăsare lungă  Pentru a activa modul de rezervare în modul standby,



setarea implicită este 8:00, afișajul este așa cum se arată în figură

5.9.2 Modificați durata rezervării: intervalul de timp al rezervării este de 0-24 de ore, apăsare

scurtă sau lungă  sau  Pentru a modifica durata de timp, în pași de 30 de minute, se poate seta într-un ciclu; când timpul setat este 0:00, 5 secunde fără operare pentru ieșirea din rezervare mod pentru a reveni la modul standby;

5.9.3 Când numărătoarea inversă are rezervare Modul Boost este terminat, programul modului Boost este pornit automat activat și modul Boost revine la modul standby după finalizarea

operațiunii modului Boost. Afișajul ecranului se schimbă pe parcursul rezervare modul așa cum se arată:



5.10 Cheiefuncție de blocare :

5.10.1 Cheie blocare activare operațiune: Lung presa  sau  în același timp în modul standby și modul de lucru pentru a activa/cea/cei/celecheiefuncția de blocare, cheiestarea



de blocare ca sărătat în figură: ;

Nota: Apăsare scurtă  numai încheiestarea de blocare a modului de lucru pentru a opri, altfel toate tastele sunt inoperabile în orice mod, inclusiv apăsare lungă sau apăsare scurtă

 încheiestarea de blocare a modului standby este invalid.

5.10.2 Deblocați cheie blocare: Lung presa  sau  timp de 3 secunde pentru a debloca cheie blocare, toate butoanele pot fi acționate din nou după ieșirea din modul cheiestare de blocare.

5.11 Deschide fereastra: AU

5.11.1 Instrucțiuni de setare: În modul standby, apăsați lung  timp de 3 secunde Pentru a intra în setări, există trei opțiuni „OF”, „60”, „90” (implicit este OF), dacă utilizatorul a setat 60, așa



cum se arată în figură

Apăsare scurtă  sau  a

comuta OF → 60 → 90, Setarea „OF” înseamnă că funcția nu este deschisă, setarea „60” și „90”

înseamnă pornirea funcției de detectare a ferestrei deschise timp de 60 de minute și, respectiv,

90 de minute. Setarea „60” și „90” înseamnă activarea funcției de detectare a ferestrei deschise

timp de 60 de minute și, respectiv, 90 de minute; funcția va fi activată doar în modul de lucru și nu va fi activată în modul standby.

5.11.2 Afișajul pe ecran în modul de funcționare când este setat „60” sau „90” este prezentat în



figură:

5.11.3 Deschideți Instrucțiuni de detectare a ferestrei: În starea de încălzire, când temperatura ambiantă scade brusc cu 5 °C în cinci minute, dispozitivul intră în modul de pornire

Deschidedetectarea ferestrei, ecranul se afișează așa cum se arată înf. figură



,dispozitivul intră în modul de temperatură fixă de 10 °C, conformduratăa operației setate, sfârșitul revenirii laDeschidefereastrădetectareÎnainte de modul de lucru; dacă temperatura scade din nou cu 5 °C în cinci minute, apoi intrați în modul de încălzire la temperatură fixă de 10 °C timp de 60 de minute, cu acest ciclu.

6 Setări interne ale parametrilor

În modul standby, apăsare lungă  pentru a introduce setarea parametrilor (suflantă caldăpornit și oprit Fn, compensare temperatură ambiantală externă etc. interfață de setare).

Afișaj pe ecran	Setarea conținutului	Domeniul de aplicare al ajustării	D.eroare setting
Fn (Numai pentru AF19F-R, AF19F cusuflantă caldă)	Porniți suflantă caldă.	PE:Eun Confort, Economie, Program șiDezghe țaremoduri pentru a pornisuflantă caldă.	PE
	Opriți suflantă caldă.	DIN: În Confort, Economie, Program șiDezghe țaremoduri de comutareopritcel/cea/cei/celesuflantă caldă.	
	Setarea momentului în care nu doriți să utilizațisuflantă caldămai mult Modele fărăsuflantă caldănu aveți această setare.		
tc	Compensarea temperaturii ambientale	-8 până la 8°C	-2°C
	Compensare pentru calibrarea la sonde de mediu externe.		


7 Putere funcție de memorie predefinită:

Dacă are loc o pană de curent bruscă, starea de funcționare va fi blocată în momentul paniei de curent, iar setările anterioare paniei de curent vor fi restabilite automat după reluarea alimentării. Alte setări, cu excepția orei, nu necesită resetare.

8 Restaurați setările din fabrică:

În condiții de pornire, lungpresă  timp de 5 secunde, sistemul va restaura automat setările din fabrică; afișare ecran complet 2S, intrați în starea de oprire, apoi apăsați  pentru a porni sistemul; afișajul arată temperatura confortabilă 19°C și temperatura economică 15°C. Ora afișată este „12:00”, afișajul este „1”, P1-P6 este setarea implicită, compensarea temperaturii ambientale este „-2”; Odetectarea ferestrei stiloului este "OF".

9 Descrierea codului de excepție:

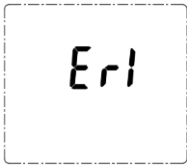P.fenomen	directivă	Afișa
Osenzor de temperatură ambientalăostilou sau scurtcircuit	Afișaj temperatură Er1	
Senzor de temperatură pentru rafturi deschis sau scurtcircuit	Afișaj temperatură Er2	