Manual de instrucțiuni

Listă de funcții 01

Cunoștințe de siguranță

Notificare de siguranță 02

Precauții. 03~04

Lista de ambalare

Ansamblu toaletă, nume accesorii 05

Verificați elementele înainte de instalare 06

Note de instalare

Pași de instalare 07~09

Instalare telecomandă 10

Instrucțiuni de utilizare

Instrucțiuni pentru utilizarea butonului de toaletă 11

Descrierea afișajului 12

Descrierea funcției telecomanzii 13~14

Întreținere de rutină

Întreținerea mașinilor 15

Întreținere atunci când nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp 15

Specificații

Specificații 16

Listă de funcții

Funcția de spălare	Fesele pot fi curățate temeinic pulverizând apă caldă din duza de spălare.
Funcția feminină	Special conceput pentru igiena zilnică a femeilor, este spălat cu grijă pentru a preveni infecția bacteriană.
Clătire mobilă	Duza poate fi mișcată înainte și înapoi pentru curățare îmbunătățită la efectuarea spălătorilor sau a funcțiilor feminine.
Funcție de masaj	Schimbând ritmii: intensitatea presiunii apei, poate joacă un rol de masaj și promovează circulația sângelui.
Reglarea poziției de curățare	Fără a mișca corpul, poziția de clătire poate fi ajustată înainte sau înapoi în funcție de tipul de corp al utilizatorului.
Încălzirea scaunelor	Temperatura scaunului este controlată de un microcomputer, care poate menține o temperatură constantă, în special în timpul iernii reci, oferind o senzație de căldură și confort.
Uscare cu aer cald	Un vânt cald bate pentru a accelera uscarea feselor după clătire.
Închidere lentă a scaunului	Atât inelul scaunului, cât și capacul toaletei sunt echipate cu dispozitive de amortizare, care le fac ușor
Senzor inteligent	Detectează automat când o persoană stă așezată, punând mașina într-o stare utilizabilă.
Clătire inteligentă	Când corpul uman stă în poziție verticală mai mult de zece secunde și apoi se ridică sau se află în starea „așezat-și-ridicat", curățarea automată se efectuează după finalizarea curățării.
Autocurățare a duzei	Când duza este extinsă sau retrasă, aceasta pulverizează automat un nor jet de apă pentru a curăța duza.
Funcție de economisire a energiei	Când nu este utilizat, este și un mod de economisire a energiei din care puteți alege, pentru a atinge scopul de a economisi medicamente și electricitate.
Reglarea puterii de curățare	Este în apele bustului de presiune, costând de apă va crește pentru a intensifica forța de curățare.
Canalizare gravitațională	Folosind rezervoa de apă pentru uzare, indiferent de presiunea rețelei sau scăzută a apei, efectul de clătire este întotdeauna perfect.
Încălzire instantanee	Când efectuați o spălare a funduriior, inițiați instantaneu până la o setare stabilă.
Nicio pană de curent	Spălare manuală normală în timpul întreruperilor de curent
Iluminare	Este o lumină de noapte pe mașină, apăsați butonul de lumină pentru a o aprinde.
Răsturnare automată	Când corpul uman se ține la aproximativ 30 cm în fața toaletei, capacul acesteiaise va ridica automat.

Notă: „ " reprezintă funcții opționale. Vă rugăm să confirmați dacă este în funcții corespunzătoare conform ambalajului produsului sau pliantei de identificare. Compania îsi rezervă dreptul de a îmbunătăți aspectul, dimensiunea și funcțiile tehnice ale produsului fără notificare prealabilă.

Specificații

metoda de alimentare cu apă		alimentare cu apă de la robinet
intervalul de presiune a apei		(0.1M~0.75)MPa
tensiune nominală		220V~/50Hz
putere nominală		1150W
curățarea feselor (funcția feminină)	metoda de încălzire ,	metodă de încălzire instantanee, fără rezervor de apă caldă
	curățarea feselor consumul de apă	(0.5~0.7)L/min
	consumul de apă pentru spălat al femeilor	(0.5~0.7)L/min
	controlului temperaturii apei calde	1600W
	controlul temperaturii apei calde	Temperatură normală, temperatură scăzută (aproximativ 38°C), temperatură mode (aproximativ 37°C), temperatură ridicată (aproximativ 39°C)
	măsuri de siguranță	siguranță termică, comutator de control al temperaturii
	timp de curățare	600S
toaletă (funcția de uscare)	putere maximă de încălzire	80W
	controlul temperaturii scaunului	Temperatură normală, temperatură scăzută (aproximativ 38°C), temperatură mode (aproximativ 39°C), temperatură ridicată (aproximativ 40°C)
	măsuri de siguranță	senzor de temperatură, siguranță termică
dispozitiv de uscare	putere maximă de uscare	350W
	controlul temperaturii de uscare	Temperatură normală, temperatură scăzută, temperatură mode, temperatură ridicată (aproximativ 32°C~40°C, temperatura de ieșire a aerului cald)
	măsuri de siguranță	detectare senzorului de temperatură, comutator sensibil la temperatură, siguranță termică
	timpul de uscare	150 de secunde (corpul pleacă și se oprește uscarea)
deodorizant		nici unul
metoda/volumul de spălare a toaletei		gravitație/ 5L
		30cm/40cm
		3 [illegible]
		lungime electrică a cablului de alimentare: 1 m (placher tăcăgăuțar, cu fir de împământare)
		(4~40)℃
		95%

Cunoștințe de siguranță

Notificare de siguranță

Vă rugăm să urmați cunoștințele de siguranță

Acordați atenție următoarelor semne de avertizare, care sunt legate de siguranță.

Simbolurile și semnificațiile lor sunt explicate după cum urmează:

Avertizare	Poate fi periculos dacă nu acordați atenție acestui semn
Observa	Nerespectarea acestui semn poate cauza vătămări corporale și daune materiale

Conținutul cu care doriți să vă conformați este marcat după cum urmează:

identificare	sens
	Indică un semn „interzis" Imaginea din stânga indică „Demontarea interzisă"
	Înseamnă indicatorul „Respectați strict" Imaginea din stânga înseamnă „respectare strictă"
	Nu stropiți produsul sau ștecherul cu apă sau alte lichide conductoare pentru a evita electrocutarea sau incendiul.

Atenție: Vă rugăm să citiți cu atenție informațiile despre siguranță înainte de utilizare, pentru a utiliza produsul corect.

Cunoștințe de siguranță

Precauții

Avertizare

Respectare strictă

Acest produs este un produs electric. Vă rugăm să nu apeșați produsul într-un loc umed sau cu umiditate ridicată. Când îl utilizați într-un loc umed, deschideți ventilatorul sau orificiul de ventilație pentru a menține o bună ventilație și a preveni electrocutarea sau incendiul.

Cerințe de alimentare:
1. Vă rugăm să utilizați un comutator de scurgere de înaltă sensibilitate, de tip rapid (protecție a curentului nominal de sensibilitate sub 15mA) în circuitul prizei.
2. Asigurați-vă că priza poate îndeplini cerințele de încărcare a produsului. Se recomandă să nu folosiți aceeași priză cu alte aparate electrice.

1. Nu utilizați cablul de alimentare și ștecherele deteriorate, acestea trebuie înlocuite de către profesioniștii producătorului sau ai departamentului de întreținere.
4. Nu utilizați o priză al cărei ștecher este foarte lejer.
5. Asigurați-vă că priza și ștecherul sunt uscate și că apa este interzisă.

(inclusiv copii), vârstnici, copii cu dizabilități fizice, obosească extremă, intoxicație, persoane care iau sedative sau somnifere, persoane cu boli de piele sau când se utilizează pentru o perioadă lungă de timp.
Reglați diferențele temperaturii la treptele de viteză mai mici pentru a evita arsurile.

- Confirmați că sursa de alimentare utilizată este de 220V~/50Hz.
- Vă rugăm să nu utilizați acest produs într-un mediu cu temperaturi sub zero grade, deoarece poate deteriora conducta de apă și interiorul produsului din cauza înghețului.
- Nu aplicați presiune pe corpul toaletei în niciun fel, deoarece acest lucru poate deteriora aparatul. Copiii nu trebuie să se joace cu ustensilele și nu au voie să stea pe scaunul, capacul sau corpul toaletei și nu aparați obiecte grele, deoarece acestea pot crăpa produsul, pot dezintegra corpul și pot răni personalul. Toaletele deteriorate pot duce la inundații în interior.
- Nu introduceți mâinile sau alte obiecte în Inițiatori și nu îi blocați. priză, poate provoca arsuri și electrocutare.
- Nu folosiți alte surse de apă decât apa de la reținet, deoarece poate cauza probleme precum iritații ale pielii.
- Nu folosiți toaleta pentru a trage apa în afară de urină și hârtie igienică, deoarece acest lucru va duce la blocarea toaletei.
- Nu puneți țigări aprinse sau alte obiecte aprinse în toaletă, deoarece acest lucru poate provoca un incendiu.

Cunoștințe de siguranță

	Când nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, vă rugăm să întrerupeți alimentarea cu energie electrică și alimentarea cu apă.
	Vă rugăm să folosiți un detergent neutru în timpul întreținerii, nu utilizați următoarele produse: detergent de toaletă, apă cu extract de banane, agent volatil și perie de decontaminare etc., deoarece acestea pot deteriora piesele din plastic.
	Este strict interzisă utilizarea cimentului pentru instalarea bazei ceramice a acestui produs, iar instalarea cimentului poate deteriora toaleta din cauza dilatării. Compania nu este responsabilă pentru problemele cauzate de instalarea cimentului.
	Citiți cu atenție manualul înainte de utilizare.
	Verificați dacă a fost efectuat tratamentul de împământare înainte de utilizare; Dacă nu este împământat, poate provoca scurgeri sau alte defecțiuni ale produsului și poate provoca, de asemenea, electrocutare.
	Vă rugăm să nu conectați sau deconectați ștecherul de la priză cu mâinile ude, altfel puteți provoca electrocutare. Utilizarea cu mâinile ude este interzisă.
	Vă rugăm să nu reparați, dezasamblați sau modificați produsul singur, deoarece acest lucru poate provoca incendiu sau electrocutare.
	Când curățați produsul, deconectați-l de la priză, altfel puteți primi un șoc electric.

Lista de ambalare

Asamblare toaletă

nume accesoriu

	flansă		T metalic
	baterie		țeavă de plastic pentru admisia apei
	manual		îmbinare din plastic
	supapă unghiulară		Pitinguri de tip împingere pentru tuburi din plastic
	telecomandă		Lichid spumant

Notă: Imaginile din acest manual sunt exemple, iar produsul real este condiționat de achiziția utilizatorului.

Instrucțiuni de utilizare

Descrierea funcției telecomenzii:



- Apăsați butonul de oprire în timpul curățării feselor, masajului și uscării femeilor pentru a opri acțiunea. Apăsați și mențineți apăsat butonul pentru a porni/opri toaleta.
- Când sunteți așezat, apăsați acest buton pentru a efectua curățarea feselor și apăsați acest buton apăsați din nou butonul pentru a începe curățarea prin mișcare a feselor
- Apăsați această tastă pentru a efectua curățenia femeilor din poziția așezată și apăsați din nou această tastă pentru a porni curățenia mobilă a femeilor.
- Apăsați această tastă pentru a efectua uscarea din poziția așezată.
- Măriți presiunea apei, un total de 4 schimbări de viteze
- Reduceți presiunea apei, un total de 4 schimbări de viteze

Toate stările de mai sus sunt valabile atunci când sunt operate cu telecomandă!

Instrucțiuni de utilizare

Descrierea funcției telecomenzii:

(Modelul este supus obiectului real)

Descrierea funcției:

- Tragerea — Apăsați acest buton pentru a efectua operațiunea de canalizare, adică tragerea apei din toaletă.
- Apăsați această tastă pentru a porni/opri lumina, apăsați lung această tastă timp de 5 secunde pentru a porni/opri economisirea inteligentă a energiei
- Apăsați această tastă pentru a regla temperatura apei de curățare, există 4 modificări ciclice (inclusiv temperatura normală)
- Apăsați această tastă pentru a regla temperatura inelului scaunului, un total de 4 cicluri modificări (inclusiv temperatura normală)
- Apăsați această tastă pentru a regla temperatura aerului de uscare, există 4 modificări ciclice. (inclusiv temperatura normală)
- În timpul spălării feselor și a spălării femeilor, apăsați această tastă pentru a activa funcția de masaj
- Apăsați poziția duzei de curățare în timpul curățării pentru a o deplasa înainte
- Poziția înapoi — Reglați poziția duzei de curățare în timpul curățării astfel încât aceasta să se miște înapoi
- Când nu sunteți așezat, apăsați butonul pentru a extinde automat țeava pentru autocurățare, convenabilă pentru curățarea manuală a barei de pulverizare și apăsarea butonului de oprire pentru a o retrage
- Apăsați această tastă pentru a activa/închide răsturnarea inteligentă
- Apăsați butonul pentru a efectua operațiunea de rabatare a capacului toaletei.
- Întoarce (+6) — Apăsați acest buton pentru a efectua o întoarcere a toaletei

Notă: Apăsări scurte, cu excepția cazului în care se specifică altfel. Timpul de apăsare lungă este de 5 secunde.

Verificați elementele înainte de instalare

Precauții înainte de instalare

1. Verificați dacă există o priză la locul de instalare, tensiunea este de 220V~/50HZ și dacă trebuie să fie împământată corespunzător.

2. Verificați dacă înălțimea prizei de alimentare este mai mare de 50 cm față de sol



3. Verificați dacă presiunea apei la supapa de admisie a apei este în intervalul de presiune 1,0 kg - 5 kg și dacă debitul este mai mare de 5 litri de apă pe zece secunde.

4. Verificați dacă accesoriile din manualul produsului sunt complete

Note de instalare

pași de instalare

1. Instalați supapa unghiulară de admisie a apei

Marcați linia centrală a orificiului de evacuare a apei uzate pe sol, măsurați dimensiunea toaletei în funcție de dimensiunea toaletei electronice și instalați robinetul de colț de admisie a apei într-o poziție adecvată pe perete. După instalare, deschideți robinetul de colț pentru drenaj, confirmați că apa din rețeaua de conducte este curată și apoi închideți robinetul de colț.



2. Măsurarea și poziționarea

Distanța A de la centrul orificiului de evacuare a apelor uzate până la punctul cel mai lat, 2A, se obține simetric pe ambele părți, reprezentând lățimea și înclinarea toaletei inteligente, iar distanța b de la centrul orificiului de evacuare a apelor uzate până la marginea inferioară a bazei ceramice se măsoară, reprezentând orificiul de evacuare a apelor uzate al toaletei inteligente până la ceramică. Conform datelor obținute, se poate determina că centrul orificiului de evacuare a apelor uzate al toaletei inteligente este aliniat cu centrul orificiului de evacuare a apelor uzate de pe sol, astfel încât să se determine poziția toaletei inteligente.

3. Montarea flanșei

În funcție de poziția orificiului de evacuare a apelor uzate, instalați flanșa astfel încât aceasta să fie fixată pe sol.



4. Instalați baza

După instalarea flanșei, utilizați linia de referință din pasul 2 ca reper pentru a instala baza pe flanșă.

Instrucțiuni de utilizare

descrierea afișajului:



Temperatura apei așezate

Temperatura scaunului Economisire energie

Așezat: Când corpul uman este așezat, pictograma așezat se aprinde

Temperatura apei: Când efectuați o operațiune de curățare: pictograma temperaturii apei este activată, pictograma temperaturii scaunului este dezactivată, iar numărul din mijloc arată temperatura apei și temperatura în timp real.

Temperatura scaunului: Când operațiunea de curățare nu este efectuată, pictograma pentru temperatura scaunului va fi aprinsă, pictograma pentru temperatura apei va fi stinsă, iar numărul din mijloc va afișa temperatura scaunului în timp real.

Economisirea energiei: Când funcția de economisire a energiei este activată, pictograma de economisire a energiei se aprinde

Instrucțiuni de utilizare

Instrucțiuni pentru utilizarea butonului de toaletă

comutator/oprire

- Apăsați și țineți apăsat butonul timp de aproximativ 3 secunde pentru a porni/opri alimentarea.

Când spălarea soldurilor, uscarea, spălarea rufelor pentru femei și alte operațiuni sunt în desfășurare, apăsați această tastă pentru a opri execuția funcției.

clătire/uscare

- Când nu sunteți așezat, faceți clic pe acest buton pentru a efectua funcția de clătire.
- Când sunteți așezat, faceți clic pe acest buton pentru a executa funcția de uscare.

femeile spală

- Când sunteți așezat, rotiți în direcția de spălare pentru femei și eliberați-i pentru a executa funcția de spălare pentru femei. Rotiți din nou în direcția de spălare pentru femei și porniți spălarea mobilă.

spălare la fund

- Când sunteți așezat, rotiți în direcția spălării soldurilor și eliberați-l pentru a efectua funcția de spălare a soldurilor. Rotiți din nou în direcția spălării soldurilor pentru a activa spălarea mobilă.

Notă: Este posibil ca direcția pictogramelor pentru spălarea feselor și spălarea femeilor să nu corespundă cu cea afișată în ilustrație; vă rugăm să consultați produsul real.

Note de instalare

Pași de instalare

5. Conectați furtunul de alimentare cu apă.

Vă rugăm să folosiți noul ansamblu de furtunuri care vine împreună cu aparatul.
1. Conectați conectorul metalic în T la supapa de colț. 2. Conectați conectorul rapid (conectare rapidă în 4 puncte - conectare rapidă în 4 puncte) din geanta de accesorii la tubul de intubație rapidă din partea inferioară a toaletei inteligente. 3. Conectați un capăt al
Conector rapid din plastic în accesoriu la Conectați conectorul rapid nou instalat
4. Conectați tubul împletit al toaletei inteligente la racordul în T metalic, conectați celălalt capăt al racordului în T metalic cu un conector rapid (filet în 4 puncte - racord rapid în 4 puncte) și conectați țeava rapidă din plastic conectată la celălalt capăt. După finalizarea instalării, deschideți robinetul de colț pentru a confirma că nu există scurgeri.

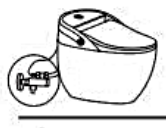

6. Aplicați un strat de etanșare pentru mașagi

După finalizarea instalării furtunului de alimentare cu apă, ștergeți partea ceramică a toaletei electronice și suprafața de contact cu solul cu o lavetă uscată, fără picături de apă și resturi, apoi aplicați uniform etanșantul antimucegai pe suprafața de contact cu solul. Ungeți.

7. Testul apei

Deschideți robinetul unghiular de admisie a apei și testați produsul cu apă până când funcționează normal.

8. Test de pornire

După finalizarea instalării, porniți toaleta electronică pentru a o testa și a verifica dacă produsul funcționează corect.

Note de instalare

pași de instalare

avertiza	Vă rugăm să utilizați o sursă de alimentare de 220V CA, altfel se poate defecta produsul.
	Este interzisă mutarea produsului de pe capacul toaletei, în caz contrar se pot produce defecțiuni mecanice. Dacă cablul de alimentare sau
	Ștecherul trebuie conectat la o priză cu împământare.

Instalați priza de 220V (10A) la 50 cm deasupra solului. Priza se instalează într-un loc unde apa nu este ușor stropită. Folosiți o priză cu împământare. Introduceți ștecherul produsului în priză. După ce verificați dacă indicatorul luminos al capului este aprins, așteptați ca dispozitivul gazdă să finalizeze autotestul, timp în care buzzerul continuă să sune.

Note de instalare

Instalare telecomandă

1. Instalați telecomanda pe peretele cel mai convenabil pentru utilizatori și amplasați-o în zona de recepție a telecomenzii. După stabilirea poziției de instalare, perforați peretele cu diametrul de aproximativ 5 mm, în funcție de poziția orificiului de fixare al bazei telecomenzii. Pentru un orificiu cu o adâncime de aproximativ 28 mm, folosiți un ciocan pentru a introduce șurubul de expansiune din plastic în orificiu.

2. Rupeți două adezivi pătrați, care pot fi fixați direct cu adezivi.

Precauții de funcționare

1. Nu utilizați telecomanda cu mâinile ude, altfel este posibil ca aceasta să nu funcționeze corect.

2. Când bateria este descărcată, vă rugăm să înlocuiți bateria cu una de aceleași specificații la timp.
3. Bateria trebuie scoasă dacă nu este utilizată pentru o perioadă lungă de timp.

Descrierea metodei de asociere

Dacă telecomanda nu poate fi controlată de la distanță în timpul utilizării, încercați să înlocuiți bateria din telecomandă. Rotiți butonul de control în direcția spălării toaletei timp de aproximativ 5 secunde, eliberați-l după ce toaleta scoate un sunet „ding", apoi apăsați orice buton de pe telecomandă pentru a finaliza asocierea.

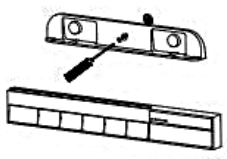

Direcția de spălare a funduluiul durează 5 secunde.

Dacă problema nu poate fi rezolvată după efectuarea operațiunilor de mai sus, vă rugăm să contactați personalul de service post-vânzare.

Sfat: Nu instalați și nu utilizați acest produs într-un loc umed, cum ar fi o baie de duș, și este interzisă amplasarea acestuia într-un loc unde se poate uda ușor.