




INSTRUCȚIUNI CABINA AXIS

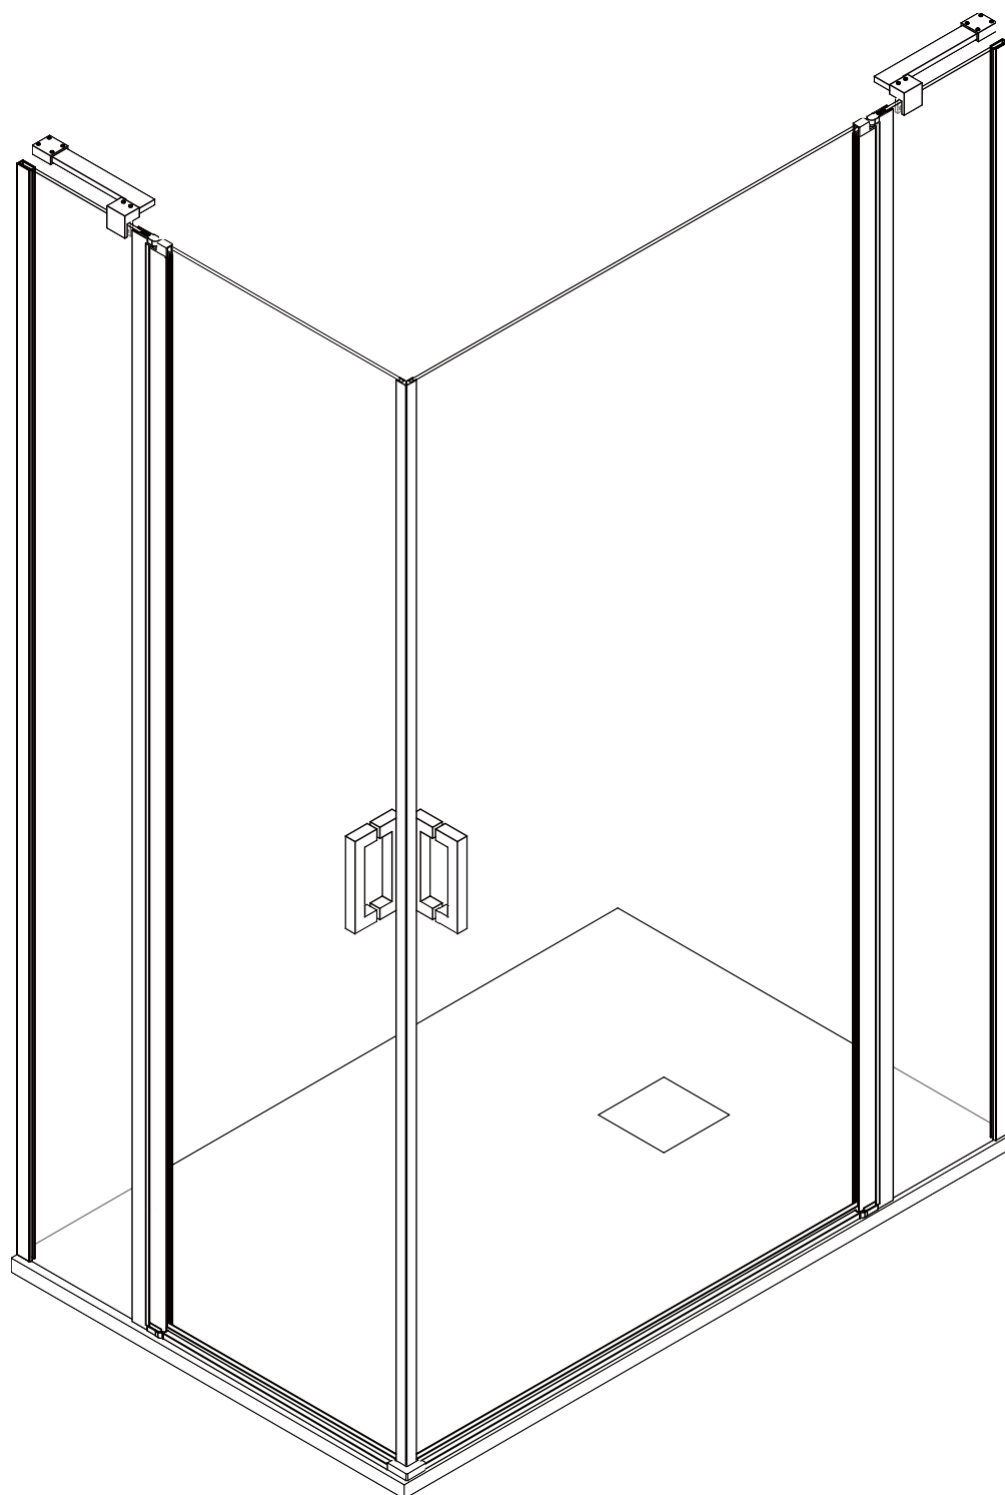


Piese de produs

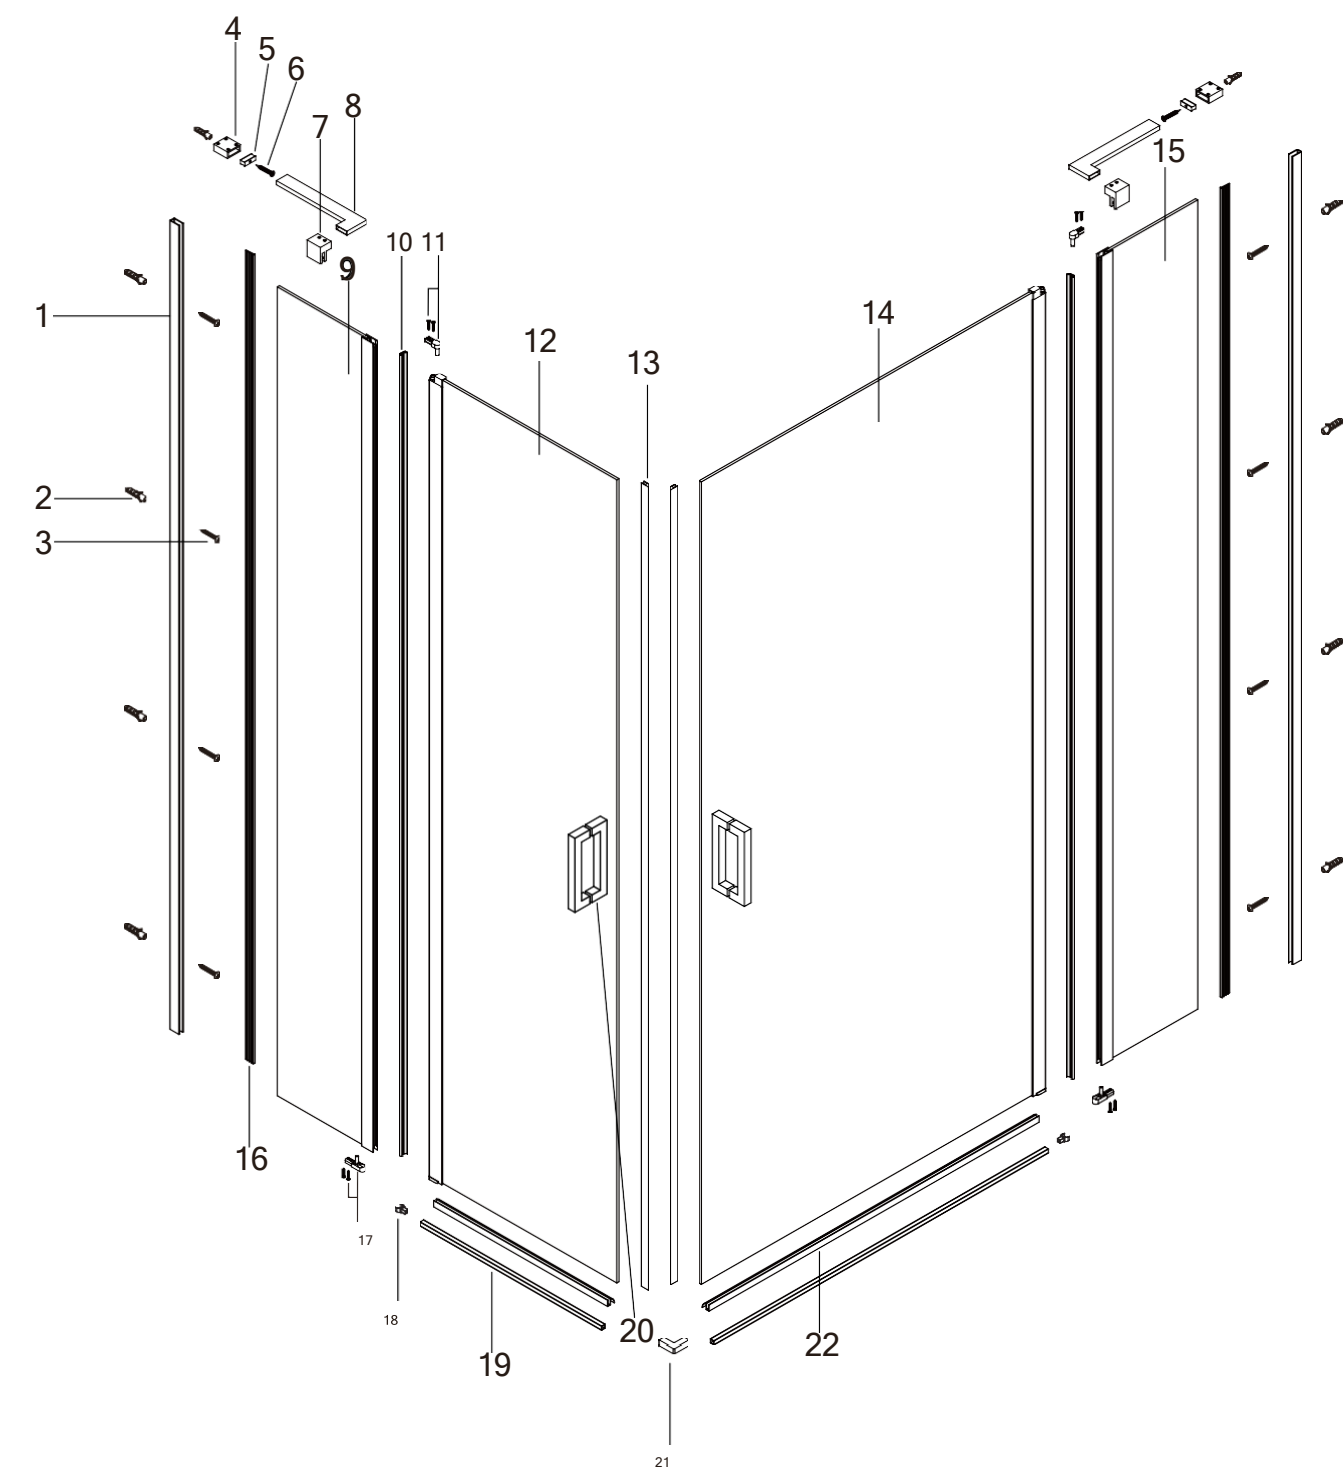


Piese de produs

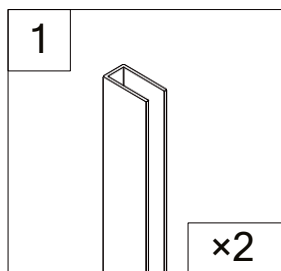


Profil de perete pentru
ușă fixă (2 buc)

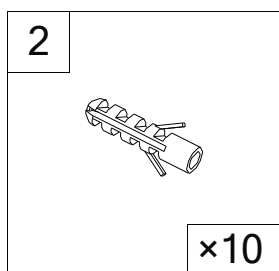


Dopuri de plastic (10 buc)

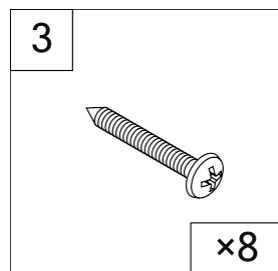


Șuruburi 4x30mm
(8 bucăți)

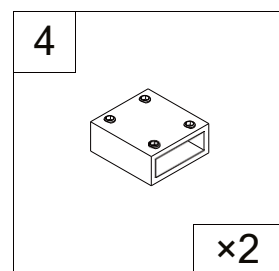


Bloc de conectare1.
(2 buc.)

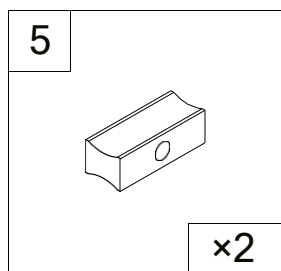


Bloc de conectare2.
(2 buc.)

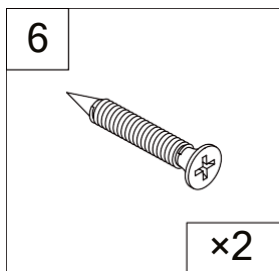


Șuruburi 4x30mm
(2 buc.)

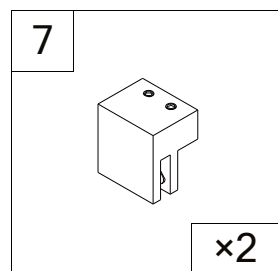


Clemă de sticlă (2 buc.)

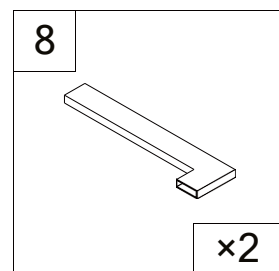


Suport de susținere la 90°
(2 buc.)

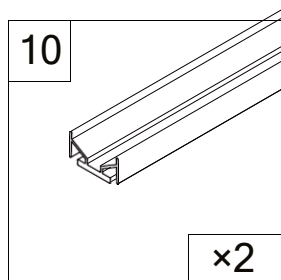


Bandă pentru sticlă
Profil și ușă fixă (2
buc.)

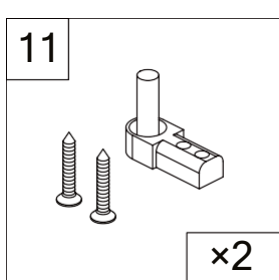


Plastic de jos
conector (1 buc.)

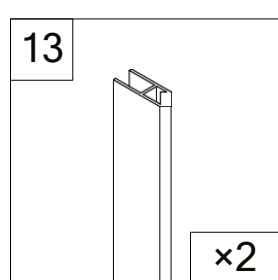


Ansamblu pivot (superior)
(2 buc.)

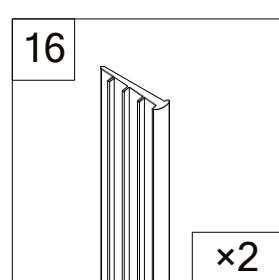


Bandă magnetică pentru
ușă pivotantă (2 buc.)

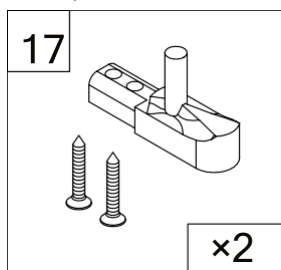


Ansamblu pivot
(partea de jos) (2 buc)

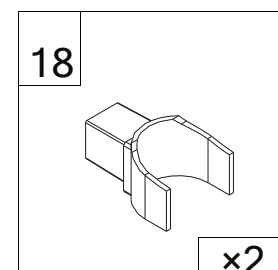

Conector între
Rezistent la apă din aluminiu
ansamblu bandă și pivot
(partea de jos) (2 buc.)

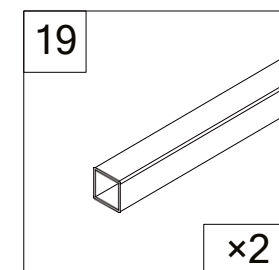


Rezistent la apă din aluminiu bandă (2
buc.)

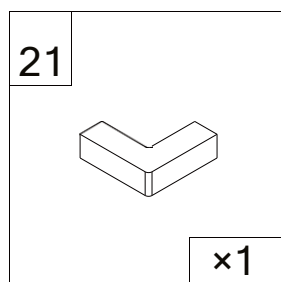

21

x1

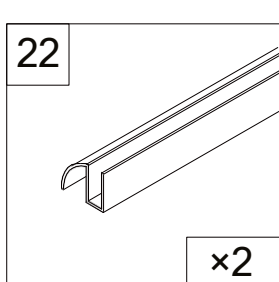


22






x2

Partea inferioară anti-apă
bandă (2 buc.)


Bandă pentru ușă
fixă (2 buc.)
Piese de produs

Mânere (2 seturi)

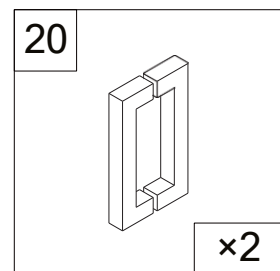

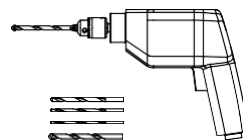


1

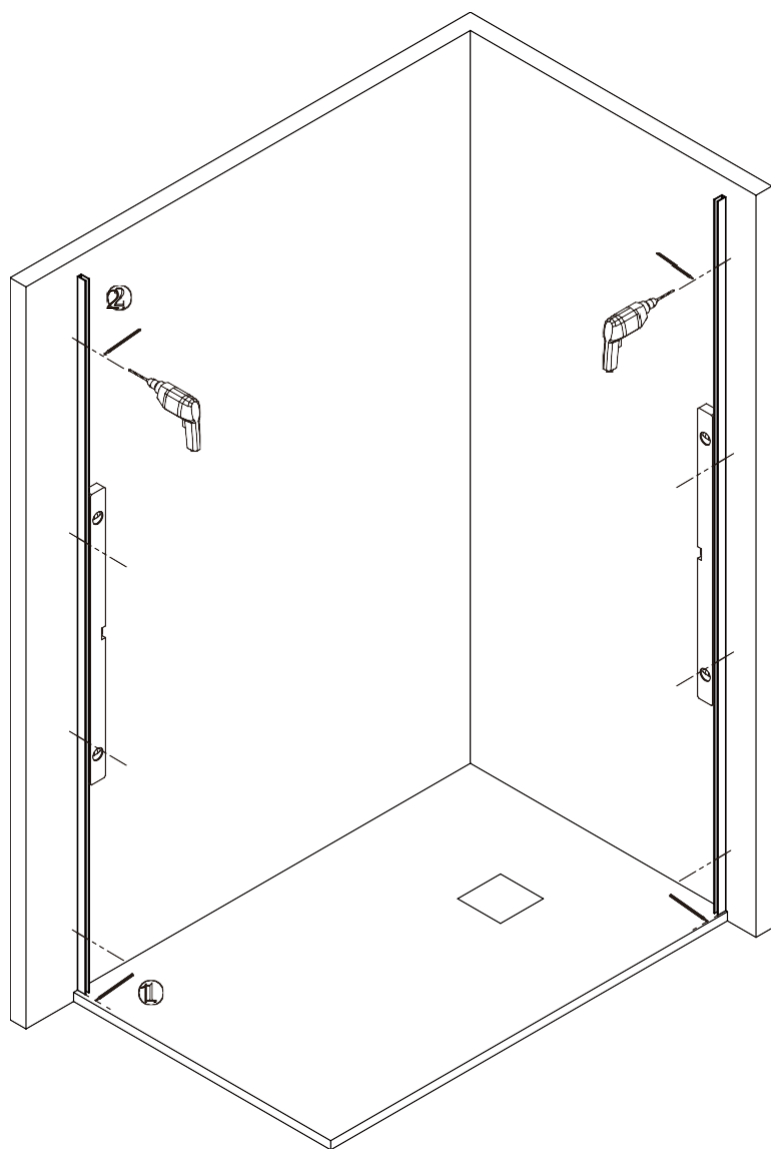


Localizați profilul de perete pentru ușa fixă (1) și așezați-l vertical pe peretele finisat. Ajustați profilul folosind o nivelă.

1.

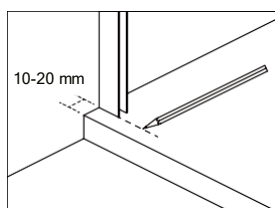


Păstrați o distanță de 10-20 mm față de marginea cădiței de duș și trasați o linie de marcaj. Profilul de perete pentru ușa fixă (1) trebuie instalat la 10 mm de marginea cădiței de duș.

2.

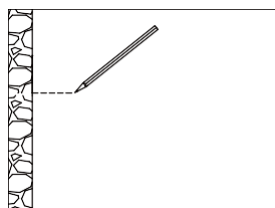


Marcați găurile pe perete.

③

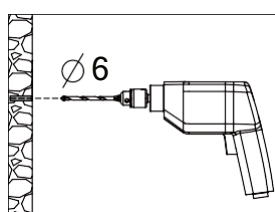


Găurirea găurilor (8-- ϕ 6 mm) conform marcajelor.

④

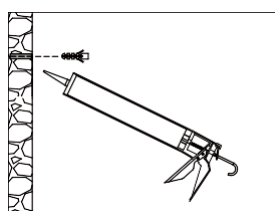


Introduceți dopurile de plastic (2) în găuri. Injectați cimentul de sticlă în găuri.


5

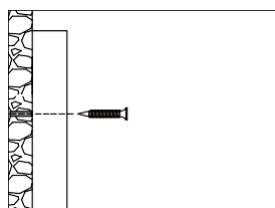

Fixați profilul de perete pentru ușa fixă (1) pe perete folosind șuruburi de 4x30 mm (3).

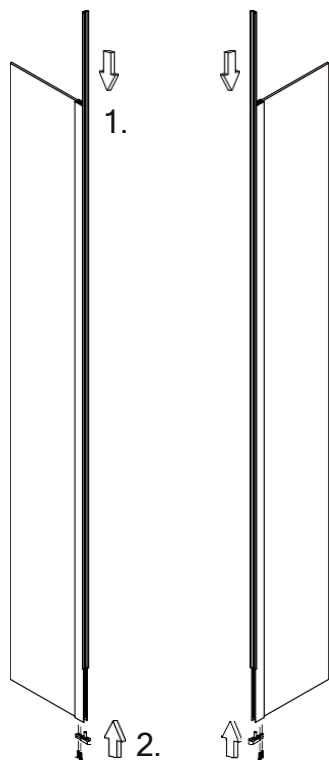


1.

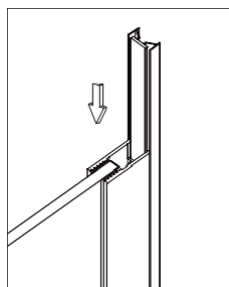


Împingeți banda pentru profilul de sticlă și ușa fixă (2 buc.) (10) în canalura profilului de sticlă pentru ușa fixă.

2.


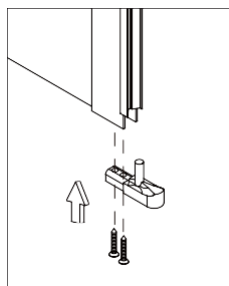


Localizați profilul de sticlă pentru ușa fixă. Împingeți ansamblul pivotului inferior (17) în canalura superioară a profilului de sticlă pentru ușa fixă, apoi fixați-l împreună cu profilul cu șuruburi.



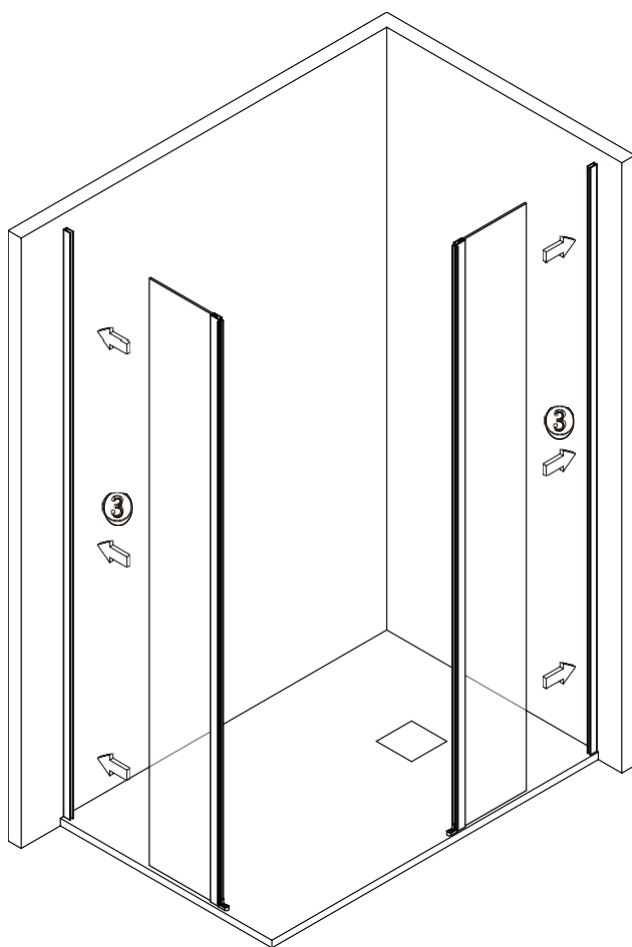


Puneți ușa fixă (9 și 15)
în canalura profilului de
perete pentru ușa fixă (1).


③

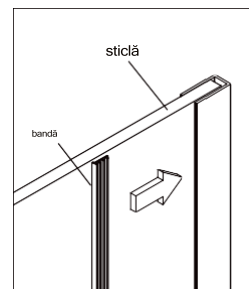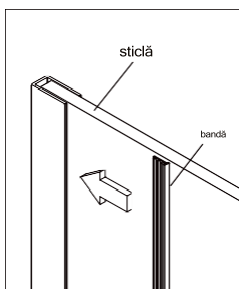


Bandă de împingere pentru ușa fixă
(16) în canalura peretelui
profil pentru ușa fixă (1).

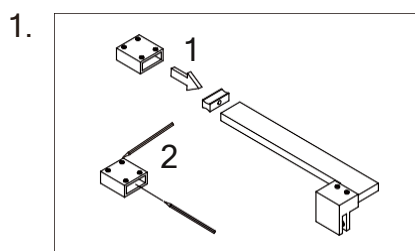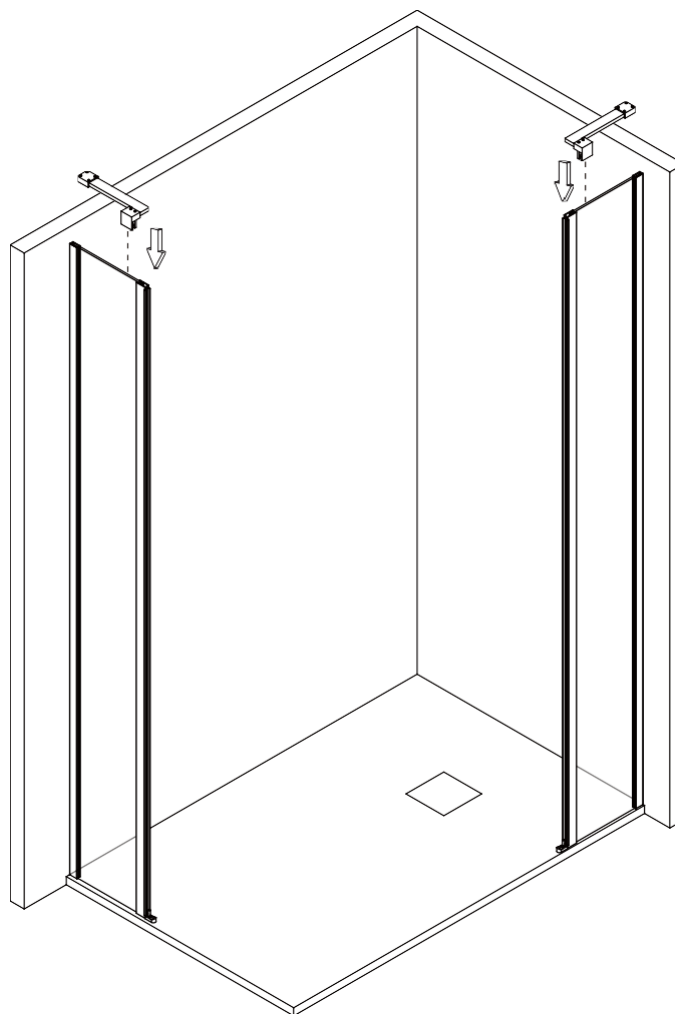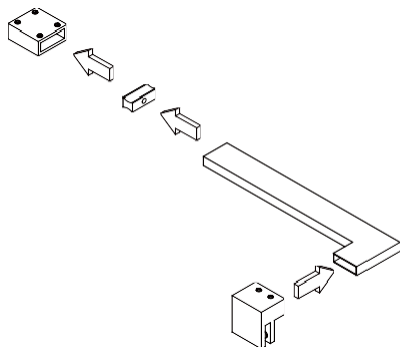


1. Test pentru conectarea blocului de conectare1 (4) cu Conectarea bloc2 (5). Marcați pozițiile de găurire pe placa de conectare bloc1 (4).

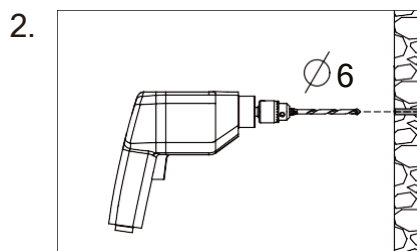


2. Folosiți un burghiu pentru a găuri un diametru de $\varnothing 6$ mm gaură în perete.

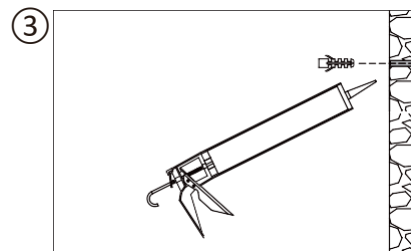


3. Introduceți dopurile de plastic (2) în găurile. A se injectat silicon.

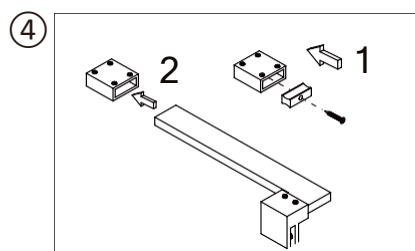

4. Conectați blocul de conectare 1 (4) la blocul de conectare2. (5) cu șuruburi. Asamblați suportul de 90° (8) pe

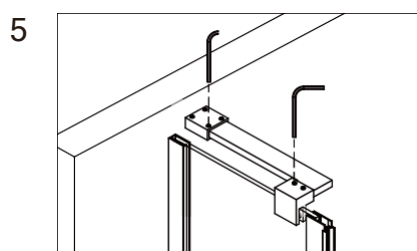

Bloc de conectare1 (4).


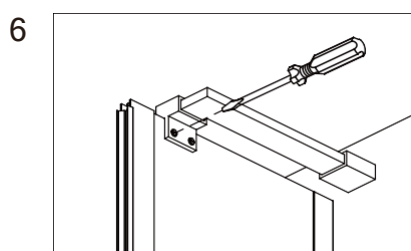


6. Poziționați suportul de 90° (8) în locația corespunzătoare de pe perete/sticla fixă. Folosiți cheie hexagonală pentru a o conecta.


4 Folosiți o șurubelniță pentru a fixa și
blocați clema de sticlă (7).

1. Conectați ușa pivotantă (12 și 14) cu Ma gnebuandă tic f sau ușă pivotantă (13).


2. Instalați banda anti-apă inferioară (22) la tel pivotează sau (12 și 14)

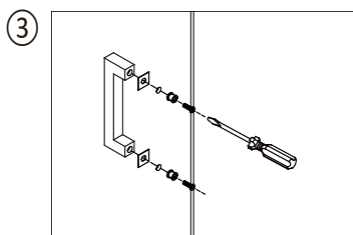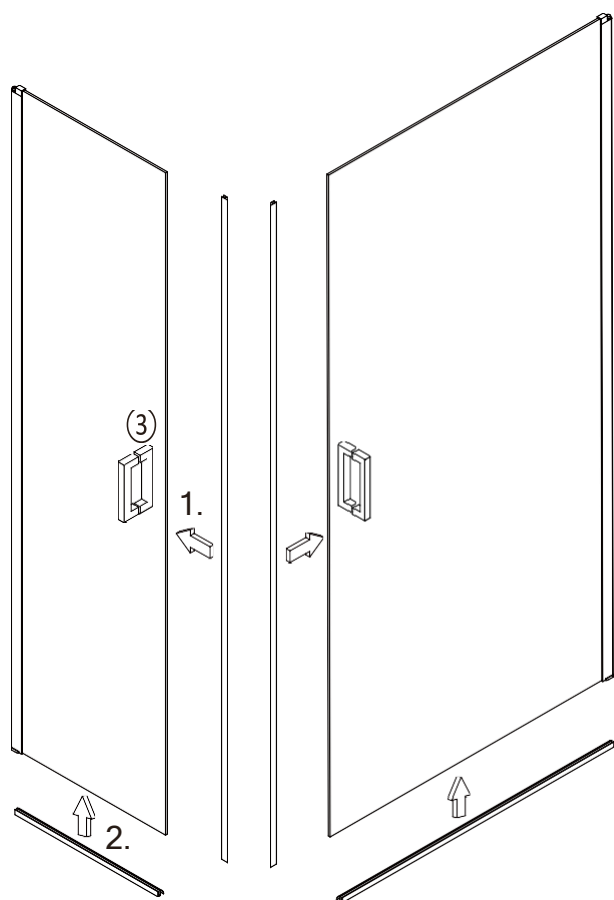



Instalați mânerul (20) în exteriorul ușii pivotante (12 și 14).

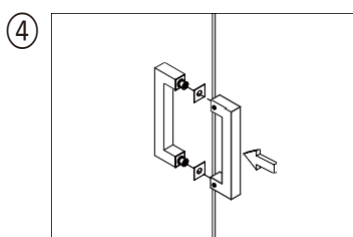


Instalați mânerul (20) în interiorul ușii pivotante (12 și 14).

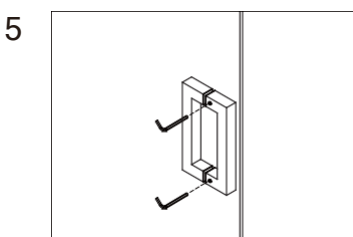




Folosiți cheia hexagonală pentru a conecta cele două mânere (20).

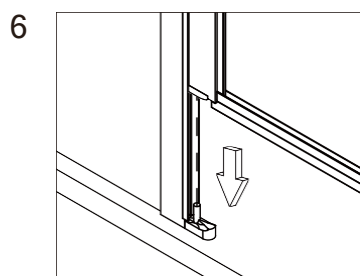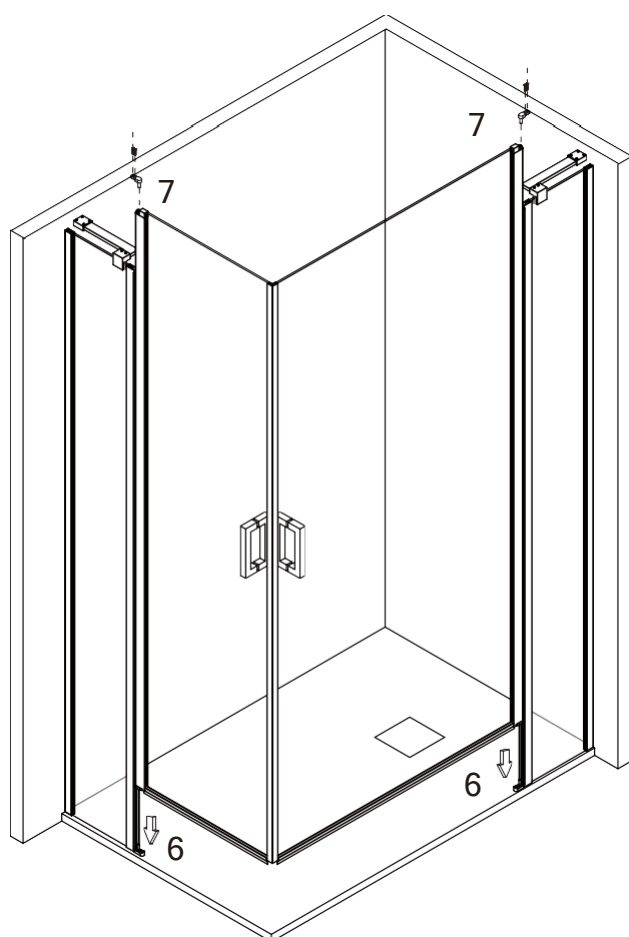


Conectați ușa pivotantă (12 și 14) la ansamblul pivotant inferior (17).

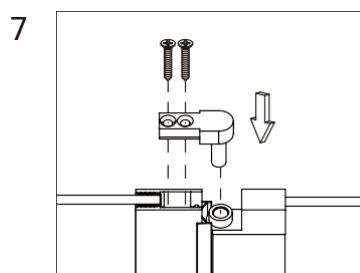

Împingeți ansamblul pivotului superior (11) în canelura profilului de sticlă pentru ușă fixă; apoi fixați-l împreună cu profil cu șuruburi.

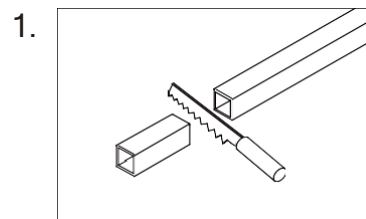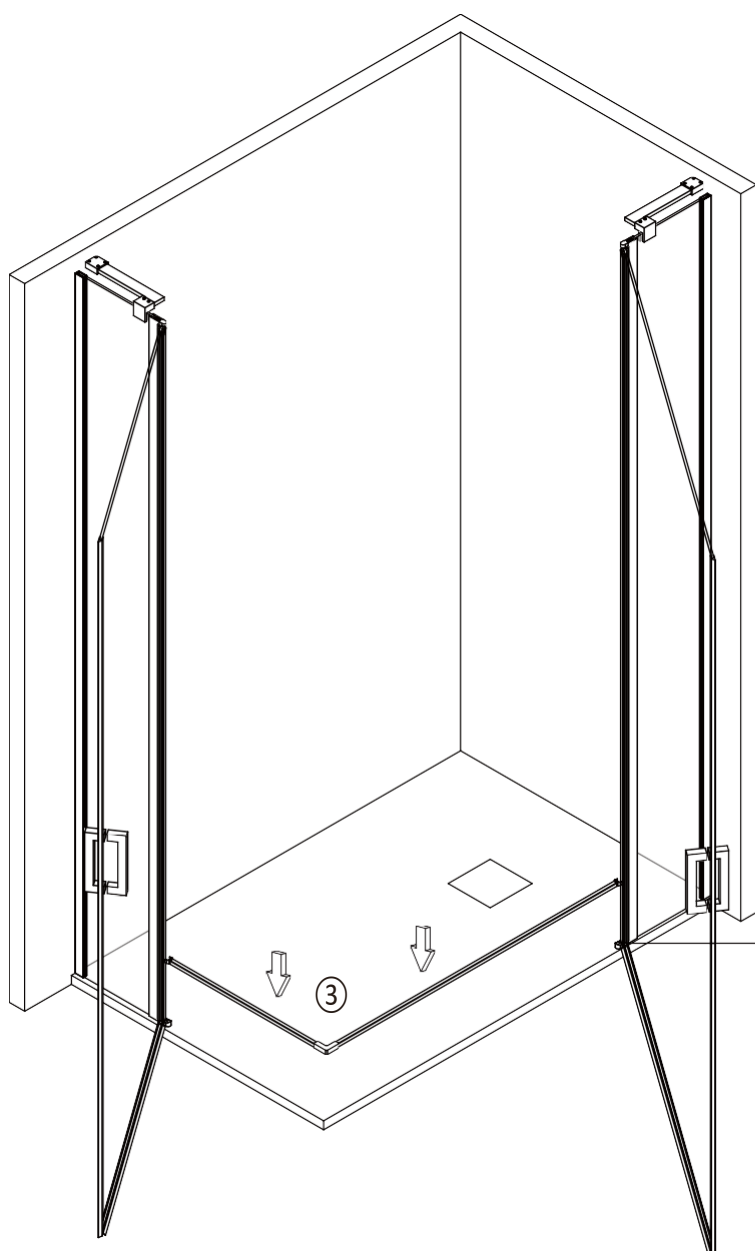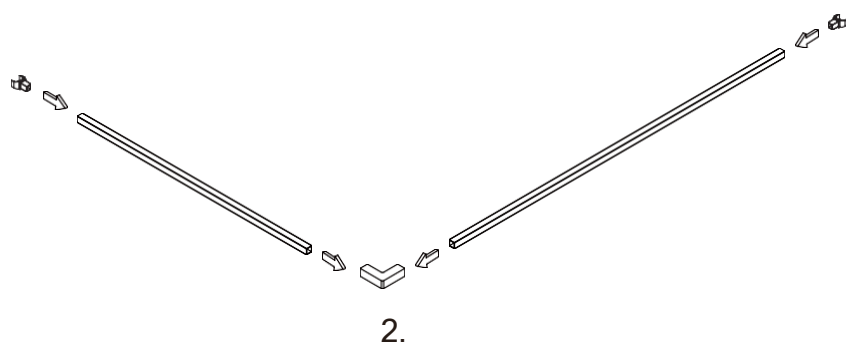


Tăiați tel tot ~~tunintă~~ apă
dovadă ~~striajă~~ p. (19) to cere d
lungime h.

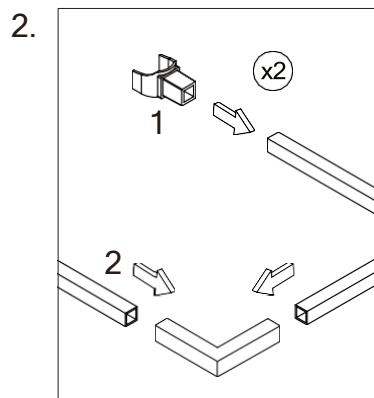


1. Conectați conectorul dintre
banda impermeabilă din aluminiu
și ansamblul pivot
(jos) (18) cu banda impermeabilă din
aluminiu (19) pentru testare mai
întâi.

2. Conectați conectorul inferior din
plastic (21) cu banda impermeabilă
din aluminiu (19).


3 Instalati banda impermeabilă din
aluminiu (19) împreună cu cimentul de
sticlă pe podea sau pe cădița de duș.

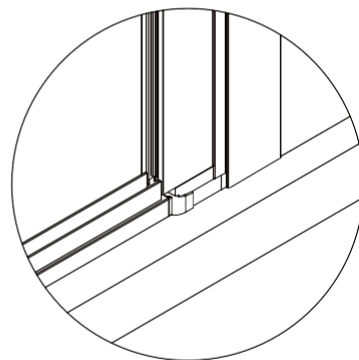

6

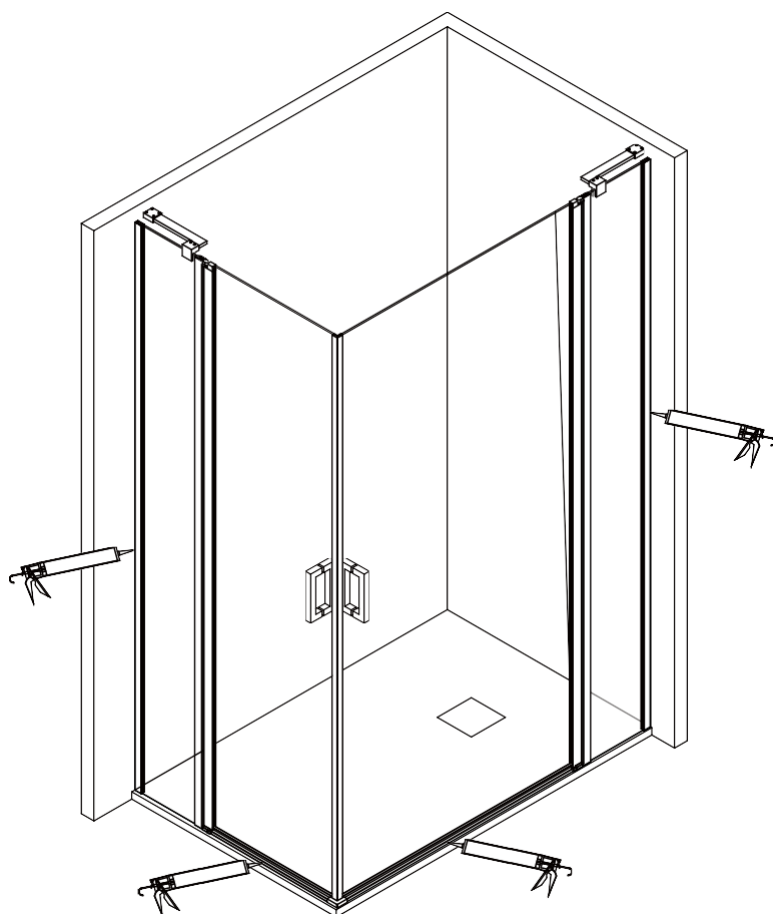

1.

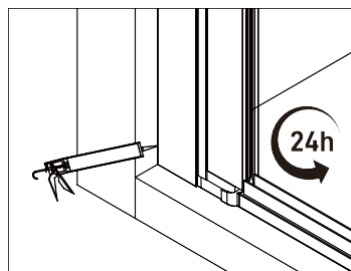

Așezați silicon între perete/cădița de duș și profilul de perete pentru ușa fixă (1). Lăsați-l să se usuce timp de 24 de ore.



În timpul instalării și utilizării, nu aplicați presiune excesivă pe sticlă. Nu vă agățați întregul corp de sticlă, deoarece acest lucru poate provoca spargerea întregii cabine de duș, rezultând deteriorarea produsului și vătămări corporale.

7

