



Instruțiuni de montaj

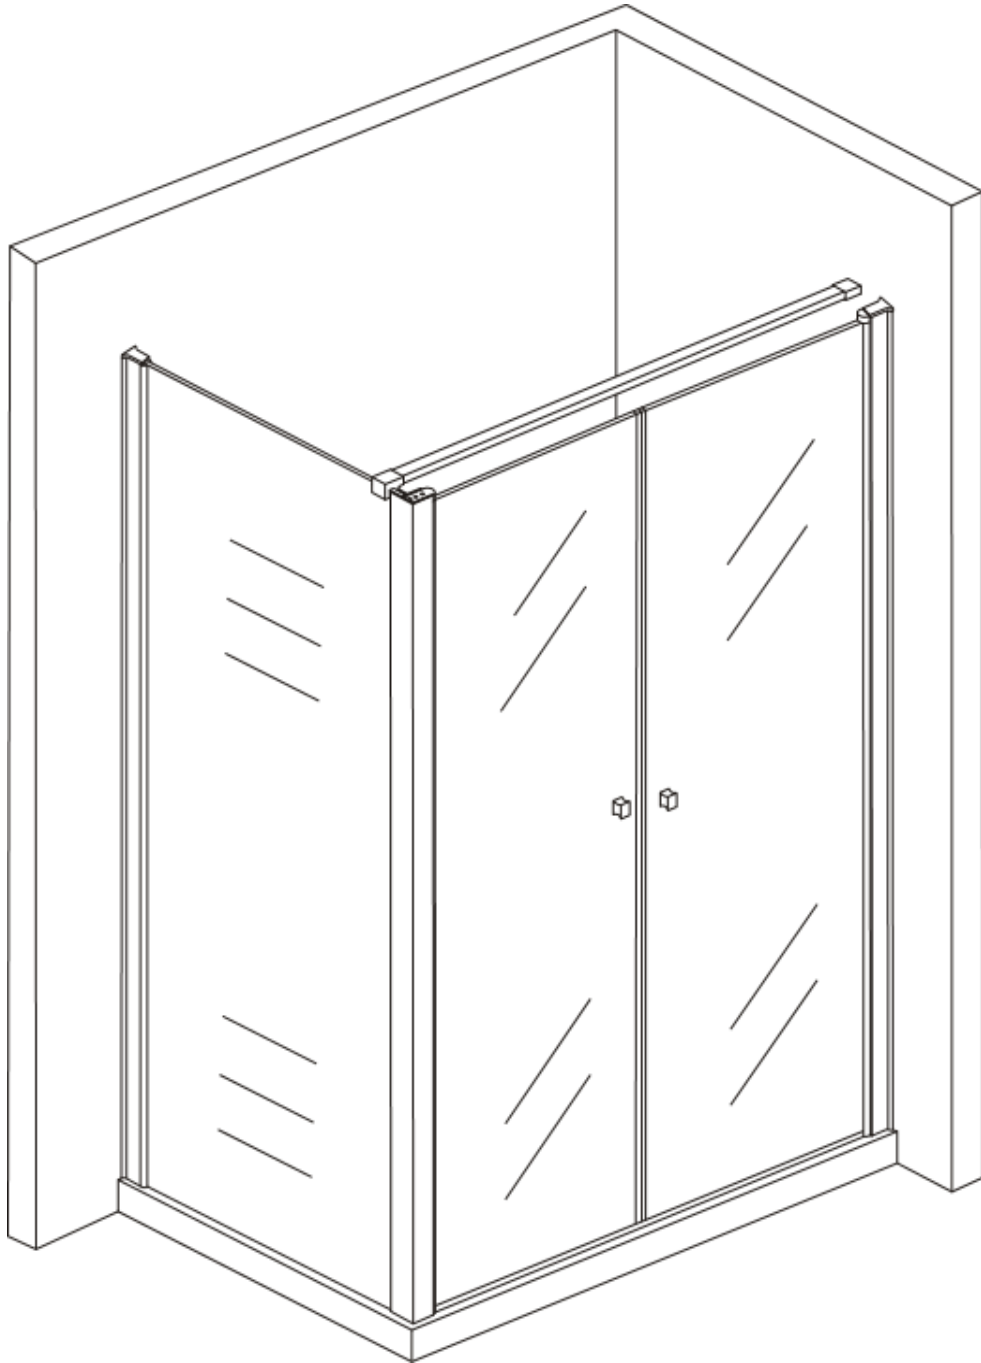

Instrument necesar

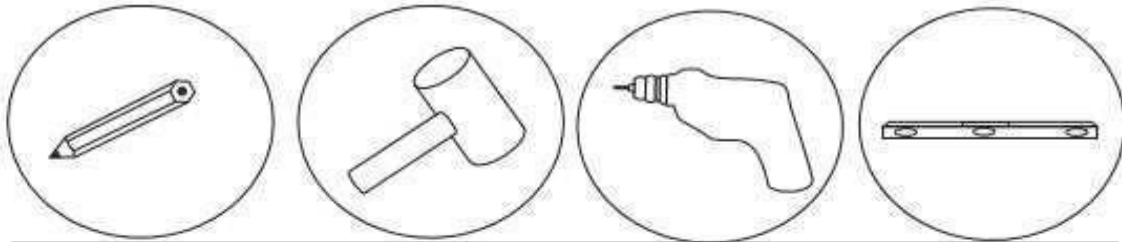


Creion

ciocan de cauciuc

bormasina

boloboc

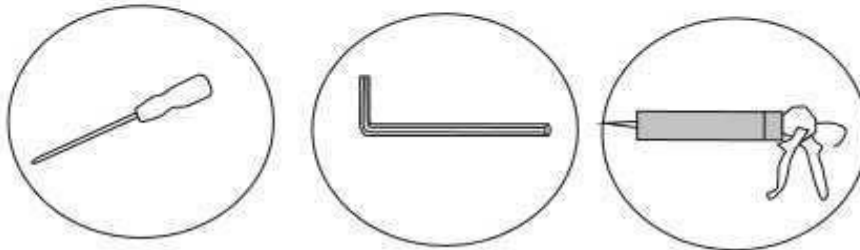


Surubelnita


cheie hexagonala

silicon

Părți

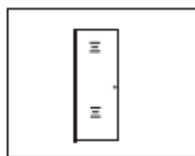


Glass

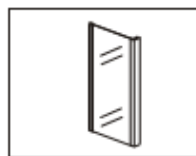


Glass




Screw

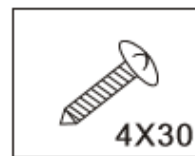


Screw

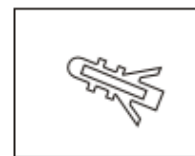


Expand tube

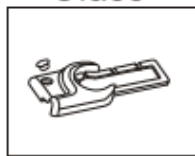


PJ-4644

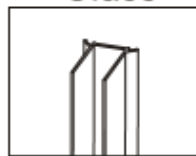


Wall profile

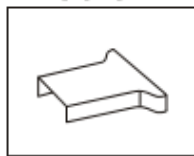


PJ-4643

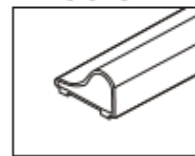

PJ-4026

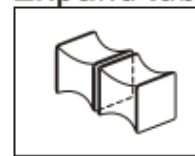

LS-1114

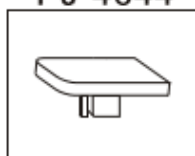

PJ-4509



water-proof gasket



LG-2301



PJ-4553




Tray







CT-6BMX90







Utilizați creionul și bolobocul, desenați liniile verticale de instalare în funcție de dimensiunile dvs.



Dimensiuni cabina	L1	L2
800X1000	771	971
800X1200	771	1171
900X1200	871	1171
900X1400	871	1371

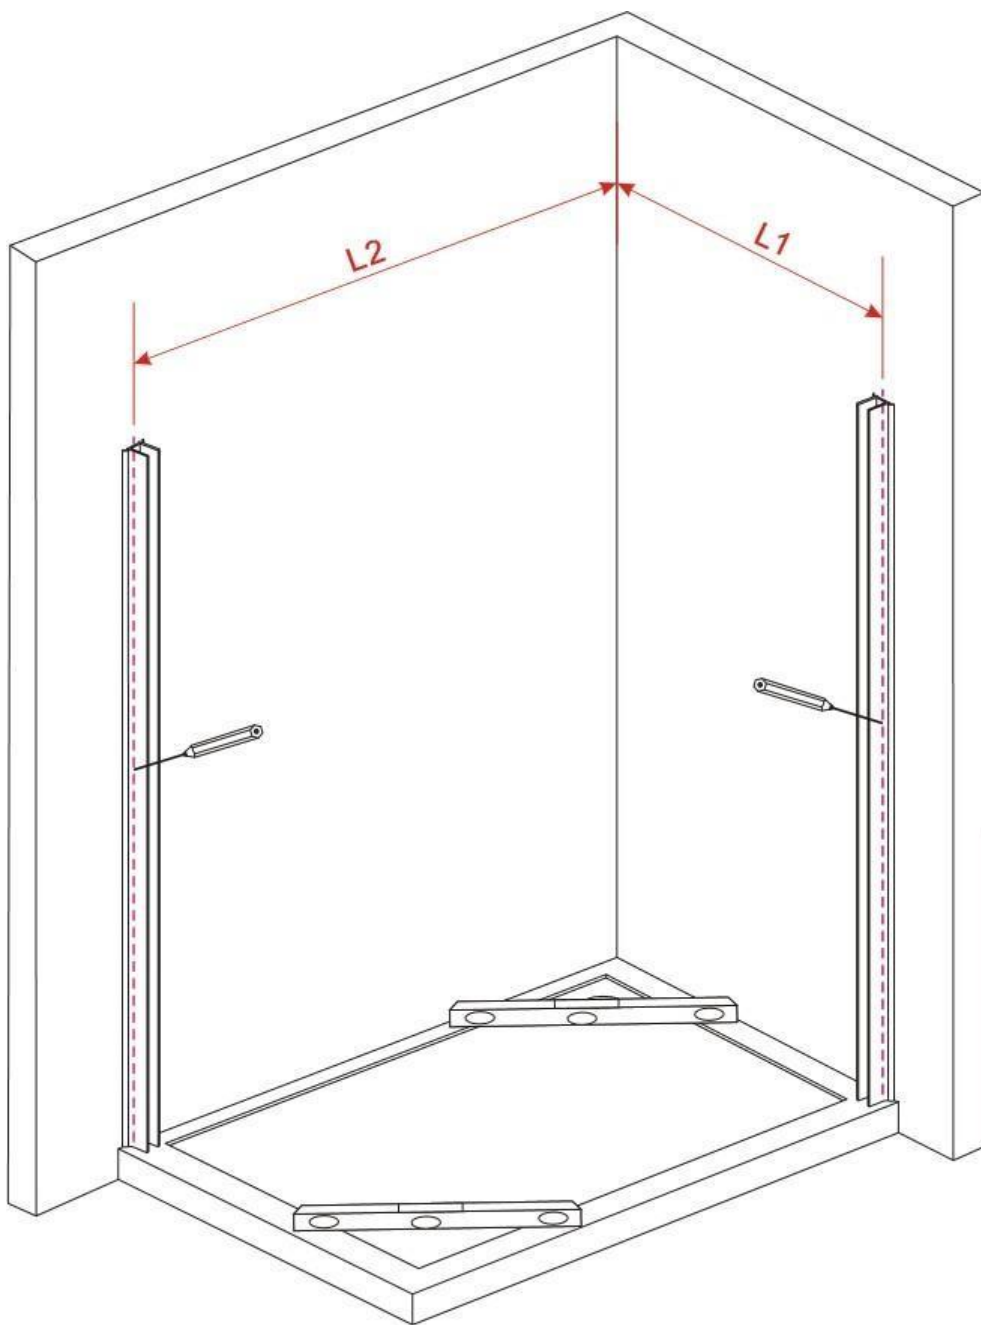

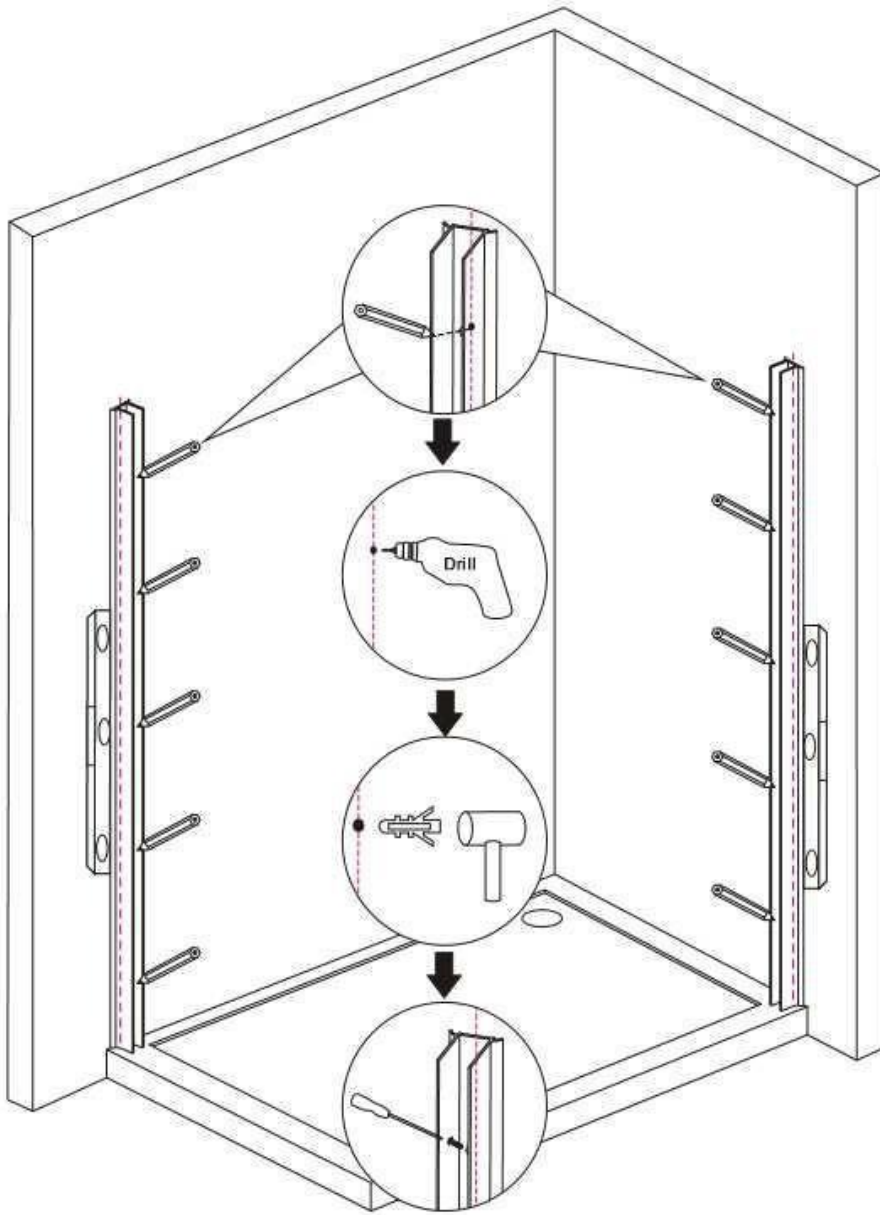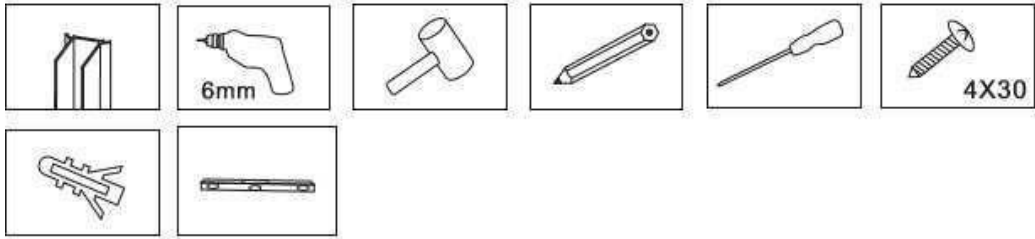

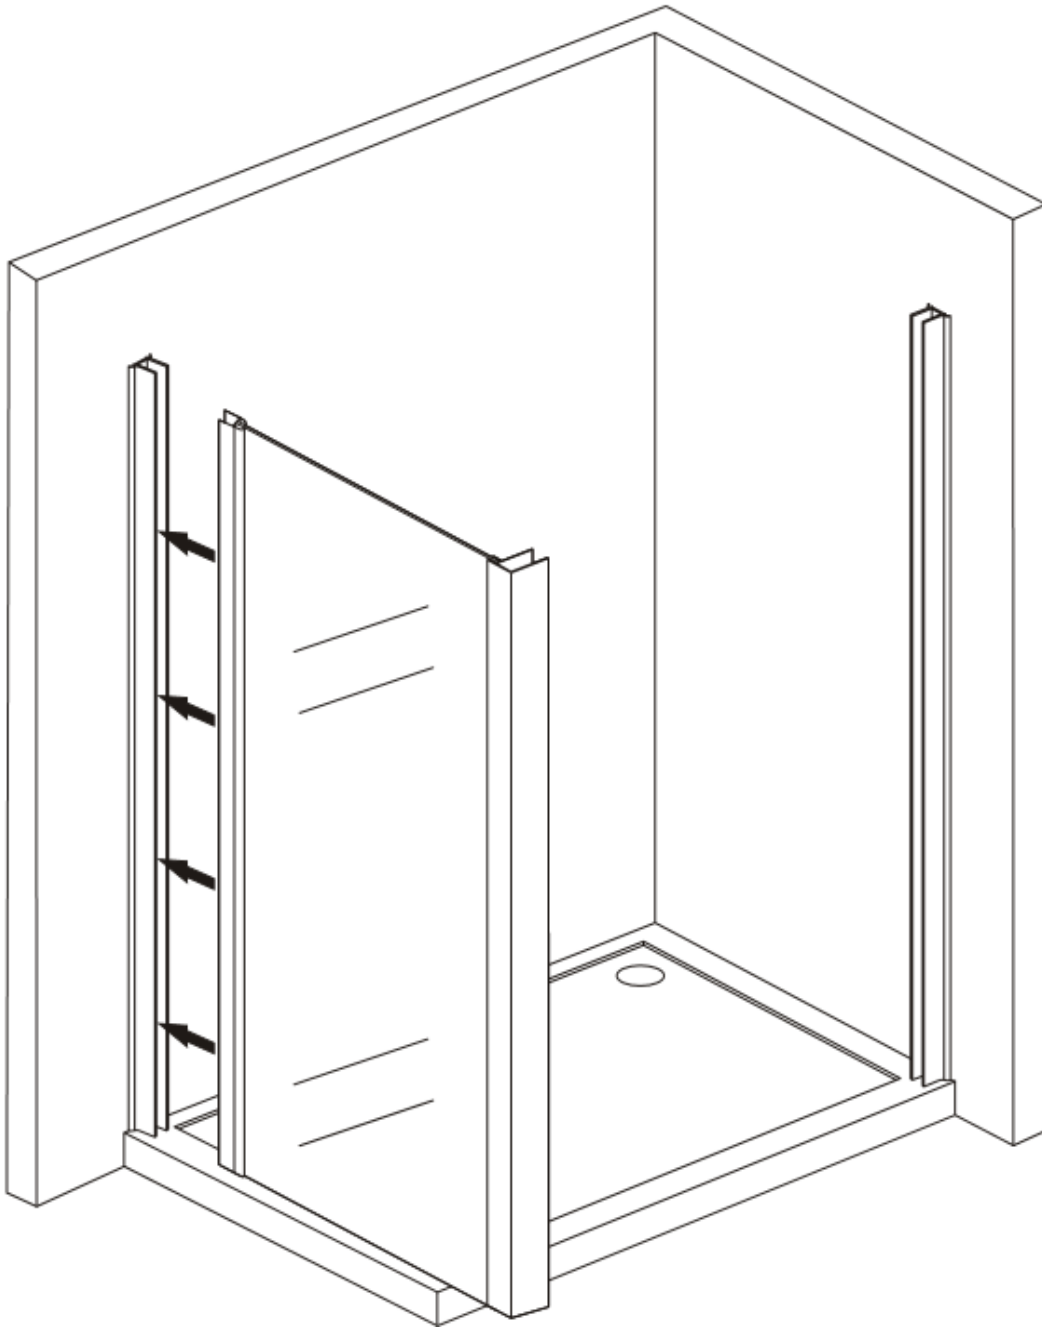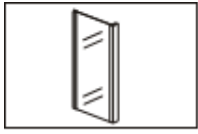

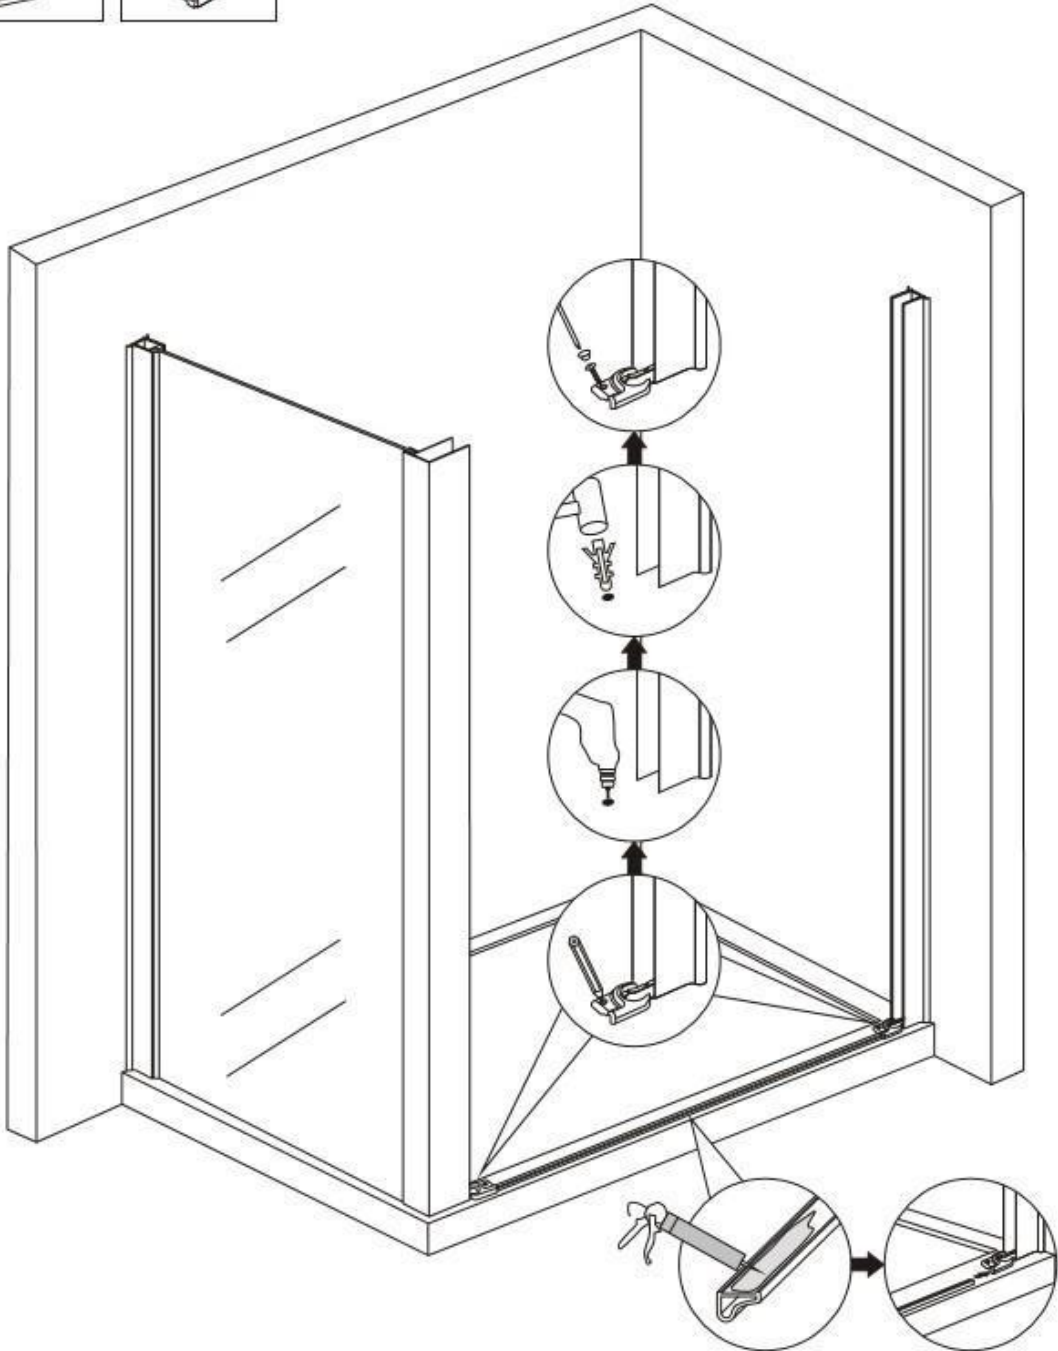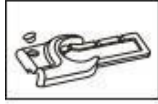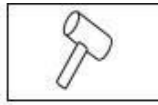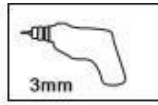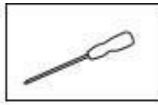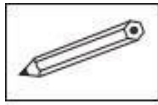

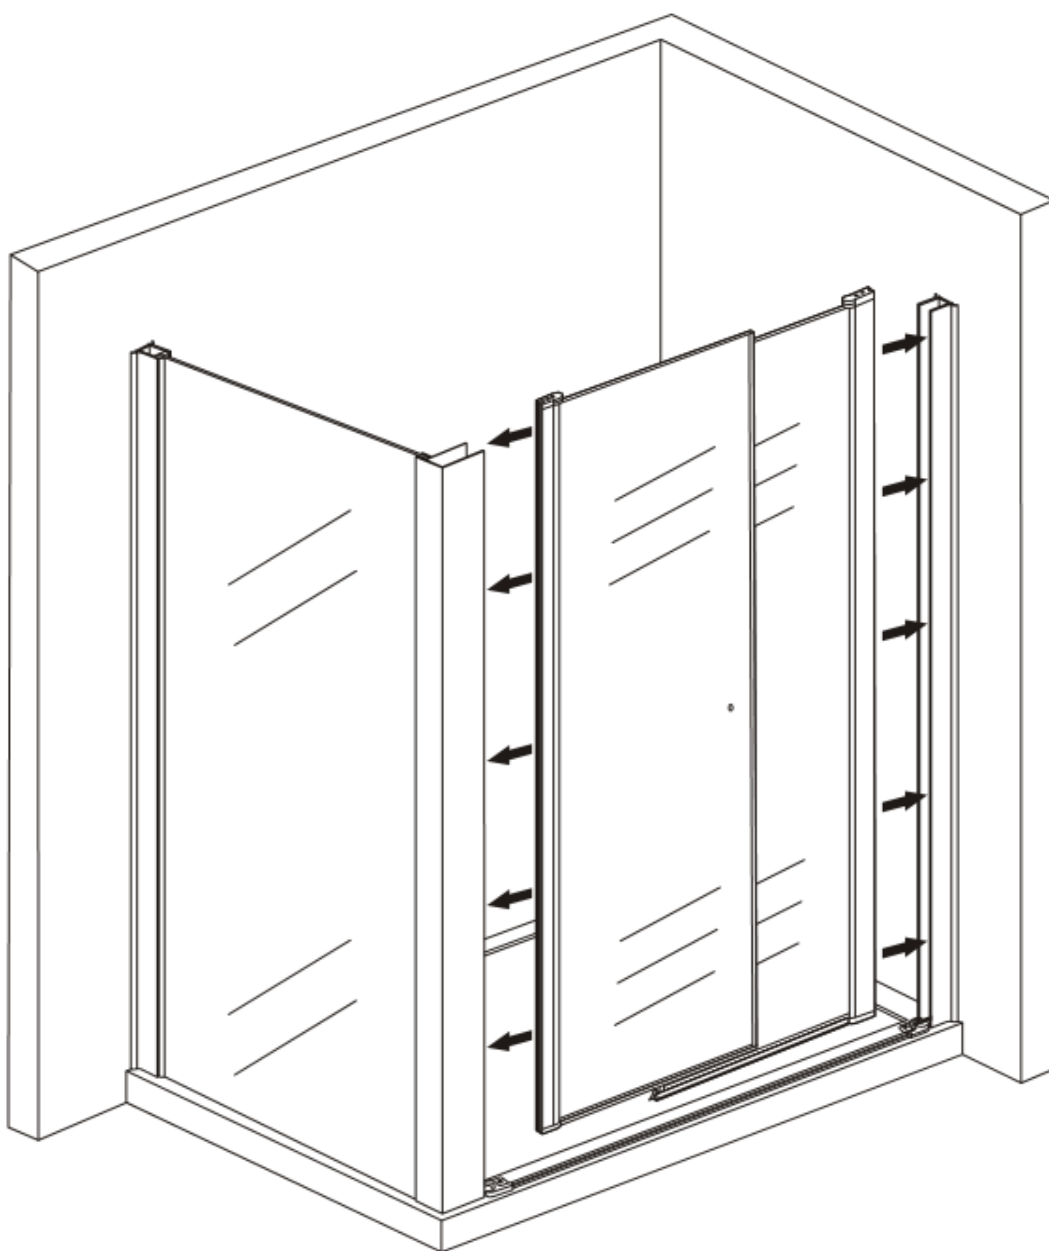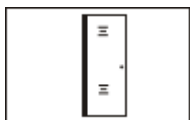

În timpul acestui proces, lăsați protectorul de margine pe sticlă



