




Instrucțiuni de montaj

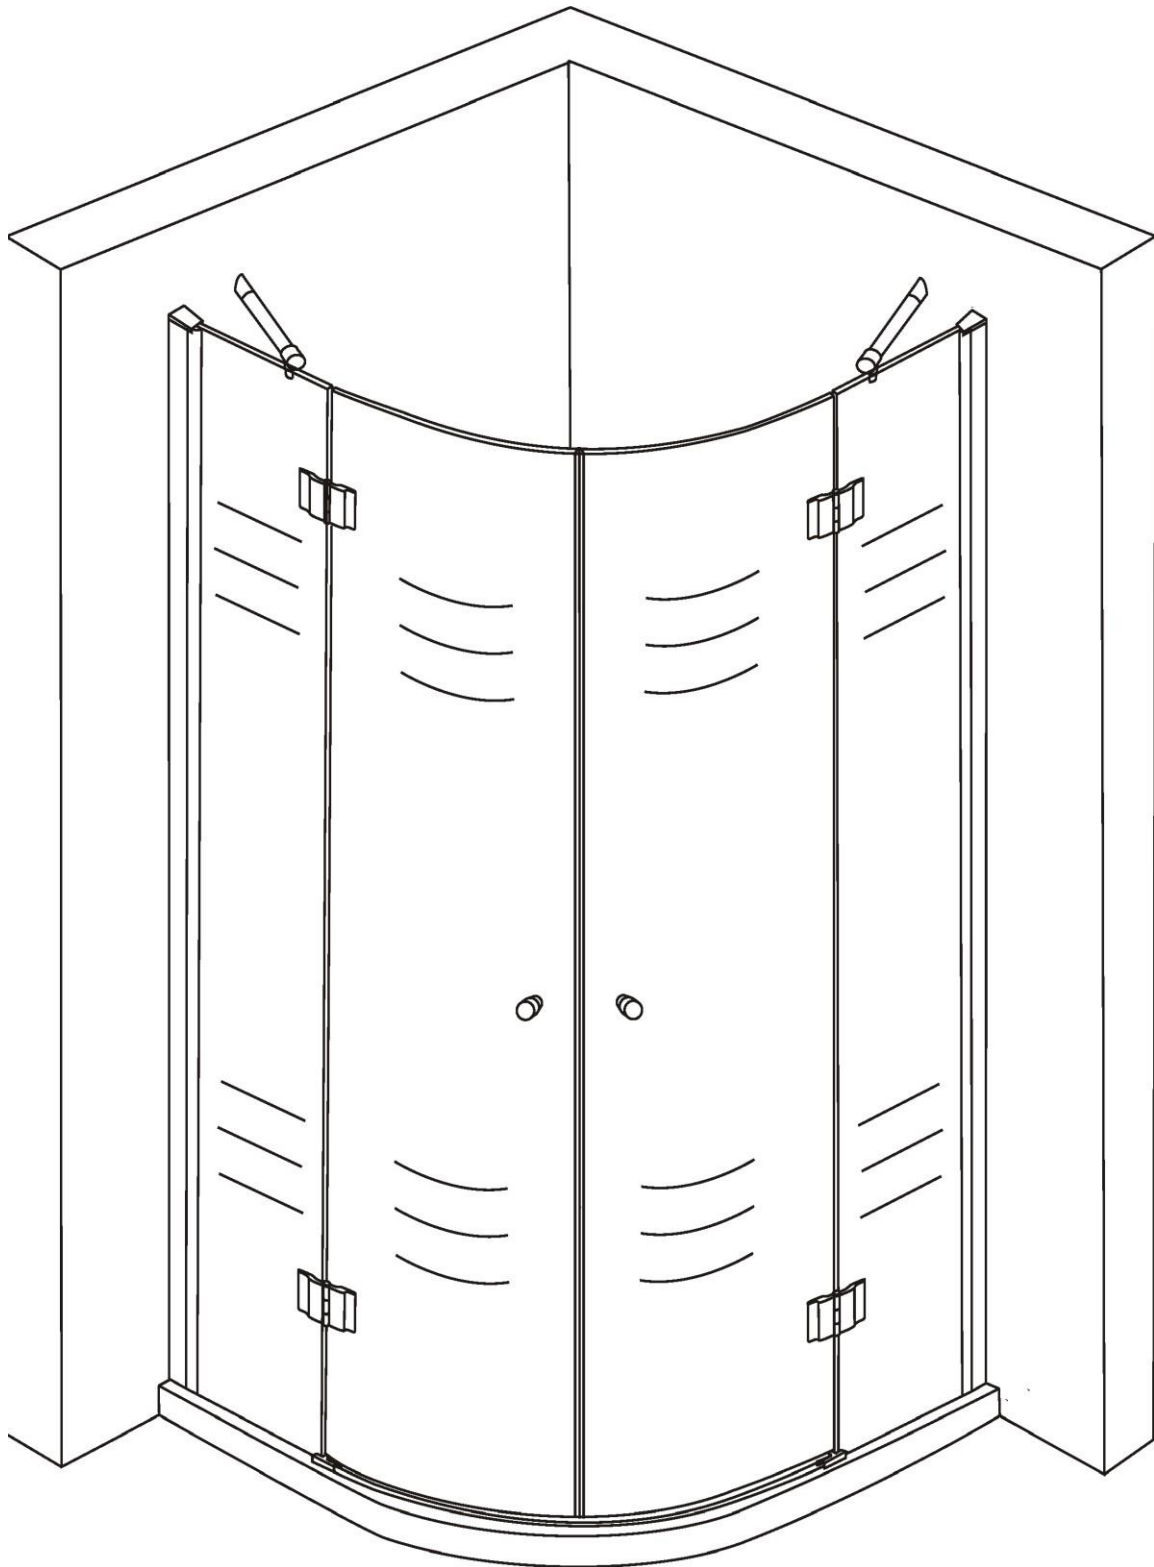


Instrument necesar

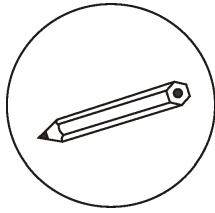


Creion

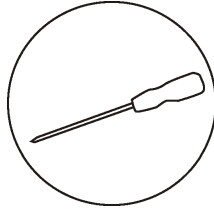


șurubelnița

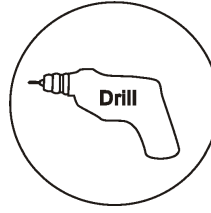


bormasina

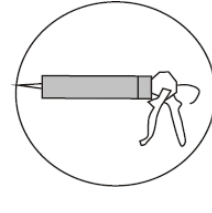


silicon

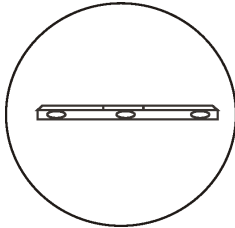

boloboc

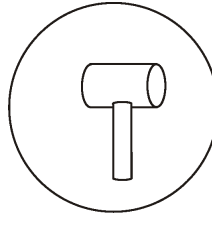


ciocan de cauciuc

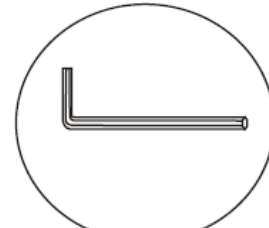


cheie hexagonală


Părți

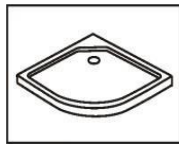


Tray

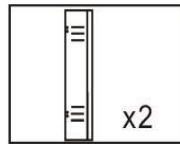


Glass

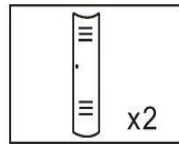


Glass

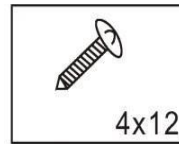


Screw

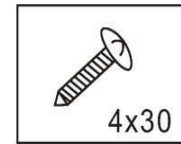


Screw

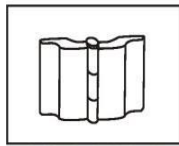


HY-3304

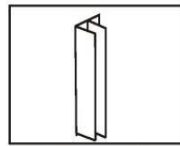


Wall profile

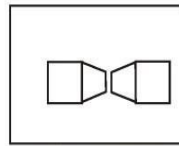


LS-1201

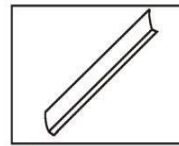


Side cover

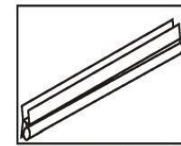


CT-8DSTQ

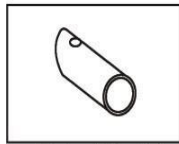


PJ-4317

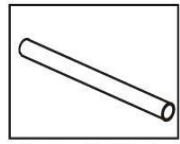


LG-2004

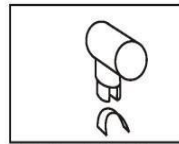

PJ-4416

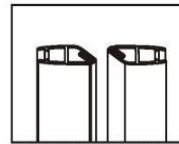


CT-8BMX90

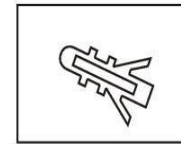


Expand tube




PJ-4526/
PJ-4527

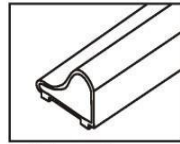


Aluminum
bottom bar

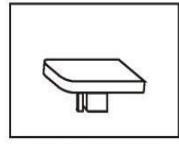

PJ-4509

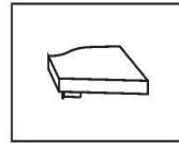


PJ-4514/
PJ-4515

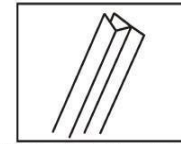


CT-8DST180



Marcați liniile de asamblare așa cum se vede în tabel



Măsurători	Profilul peretelui	L1	L2
800 x 800	Pre-foraj	765	765
900 x 900	Pre-foraj	865	865
1000 x 1000	Pre-foraj	965	965

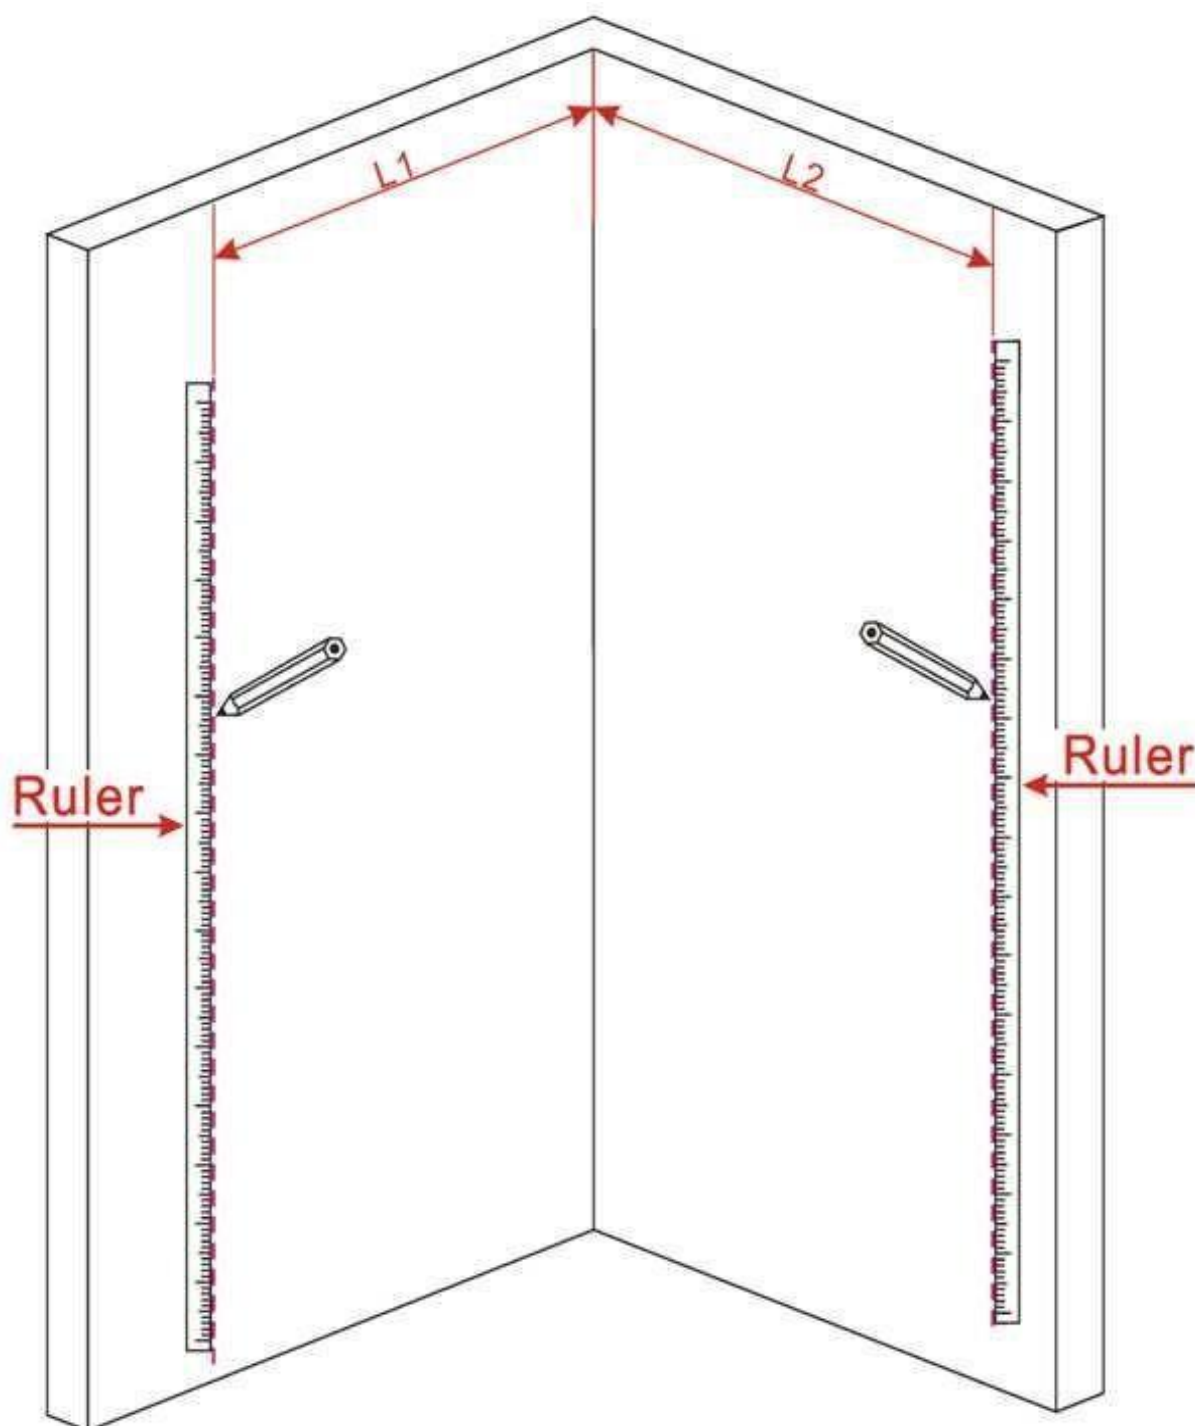


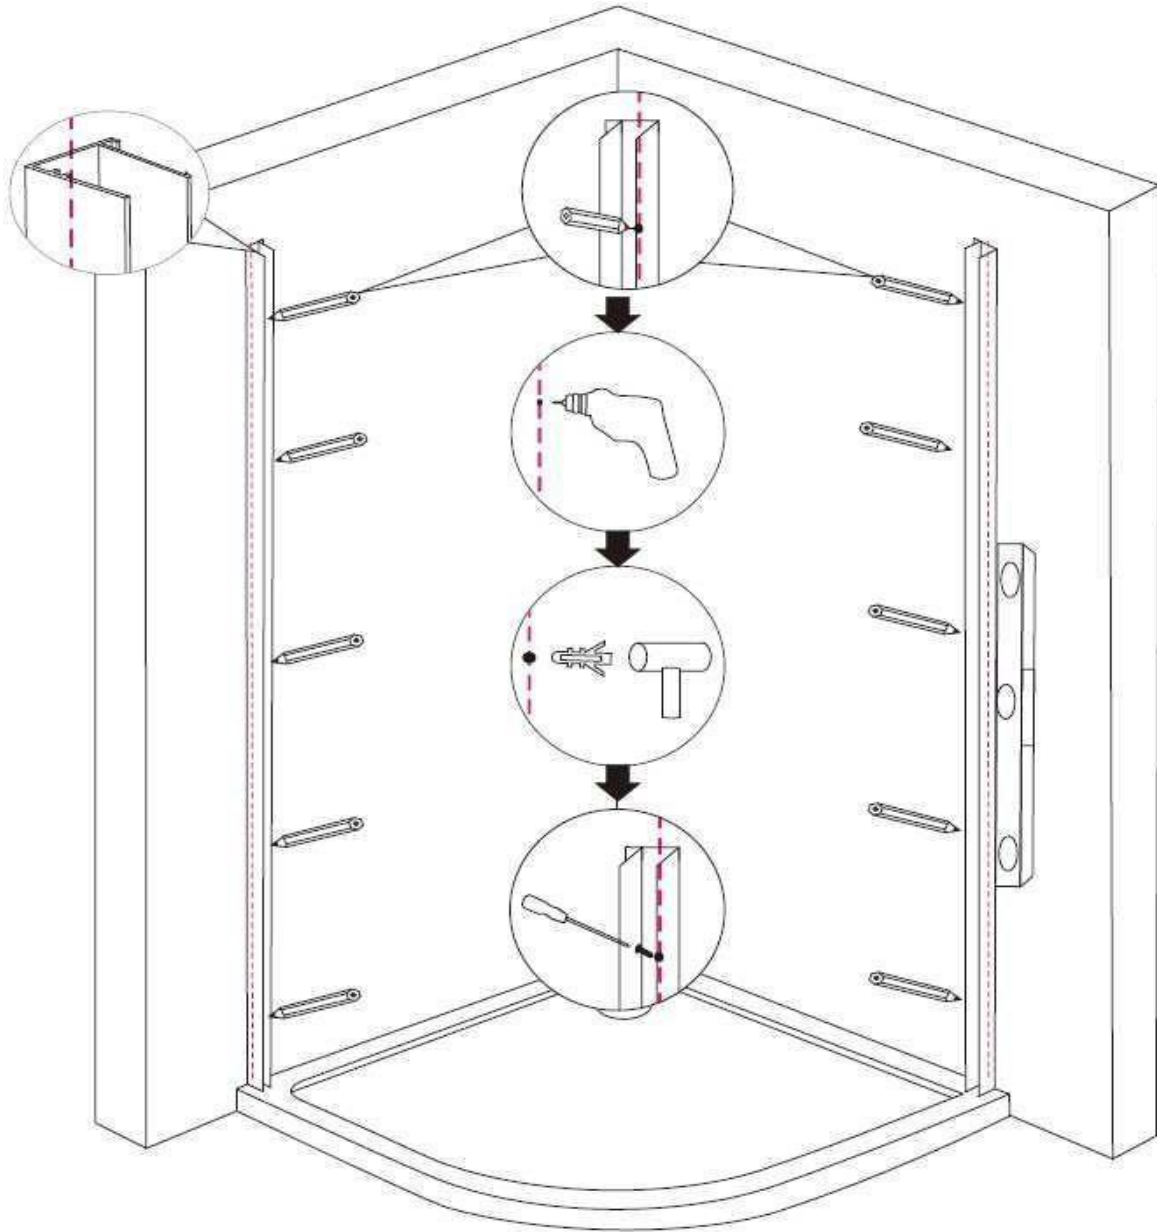




Introduceți cu atenție cele două elemente fixe în profilele de perete respective (lăsați protectorul de margine pe sticlă)

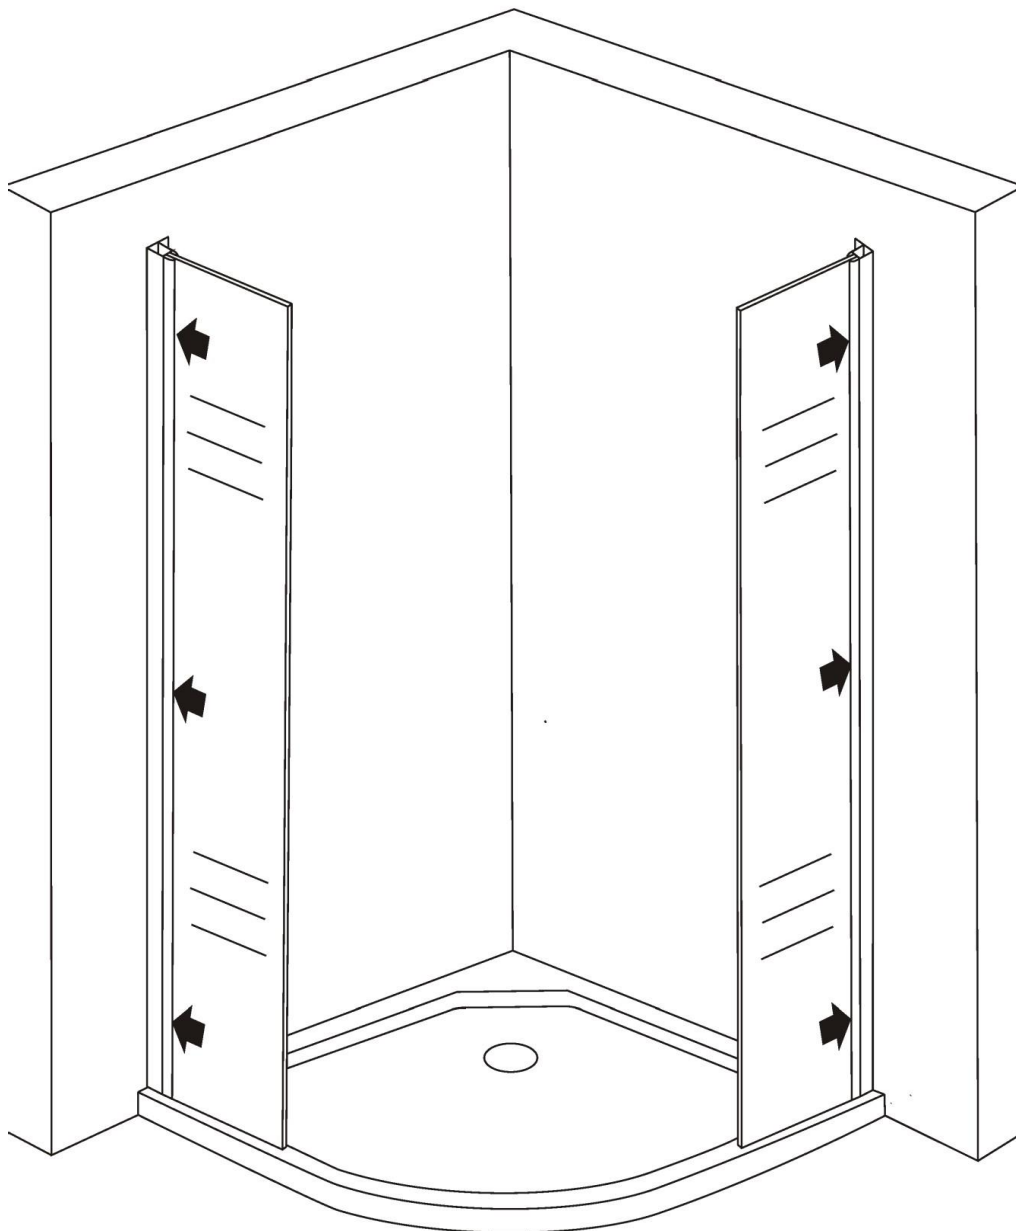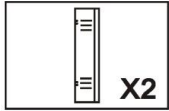

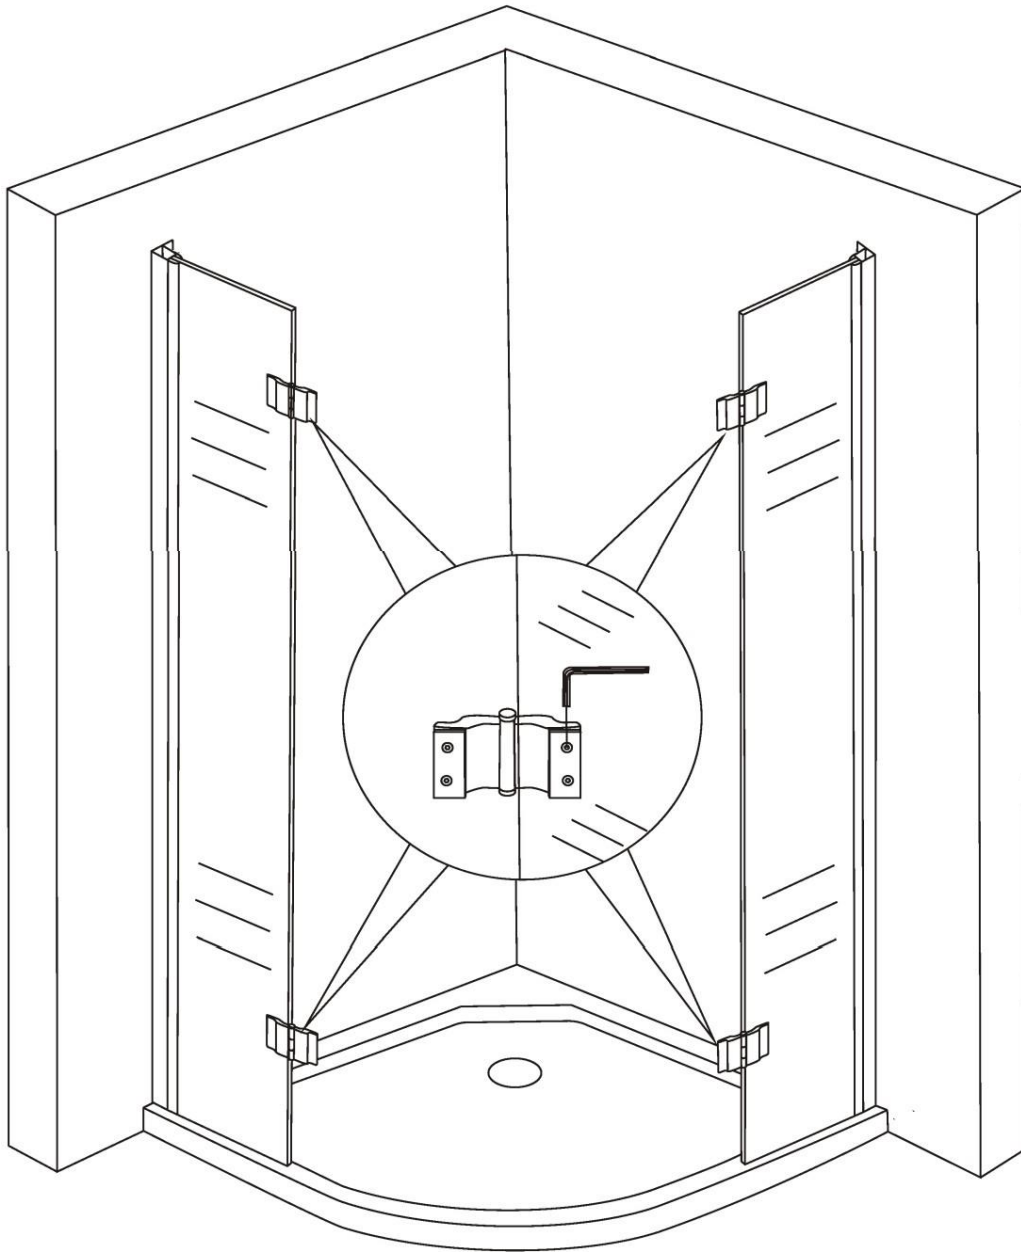
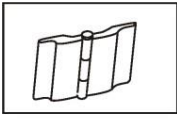




4

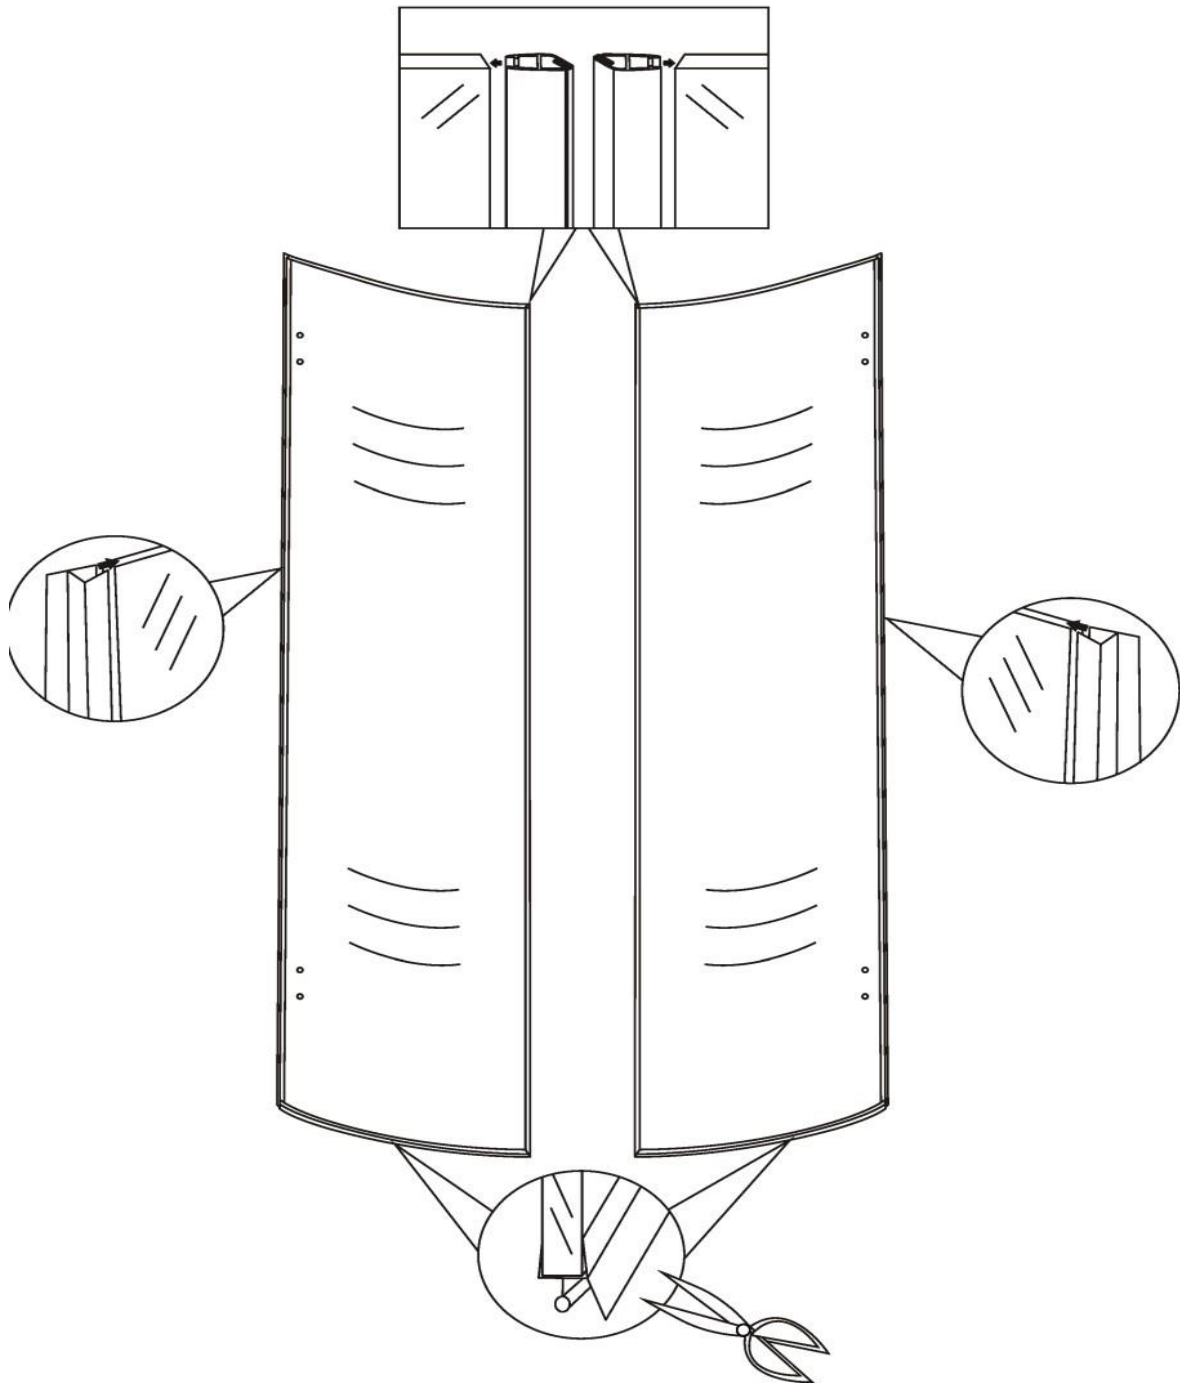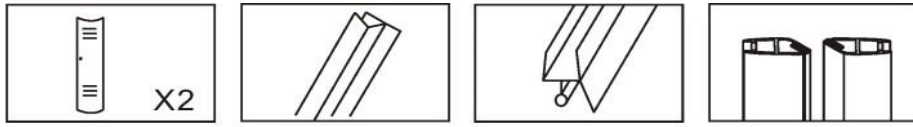

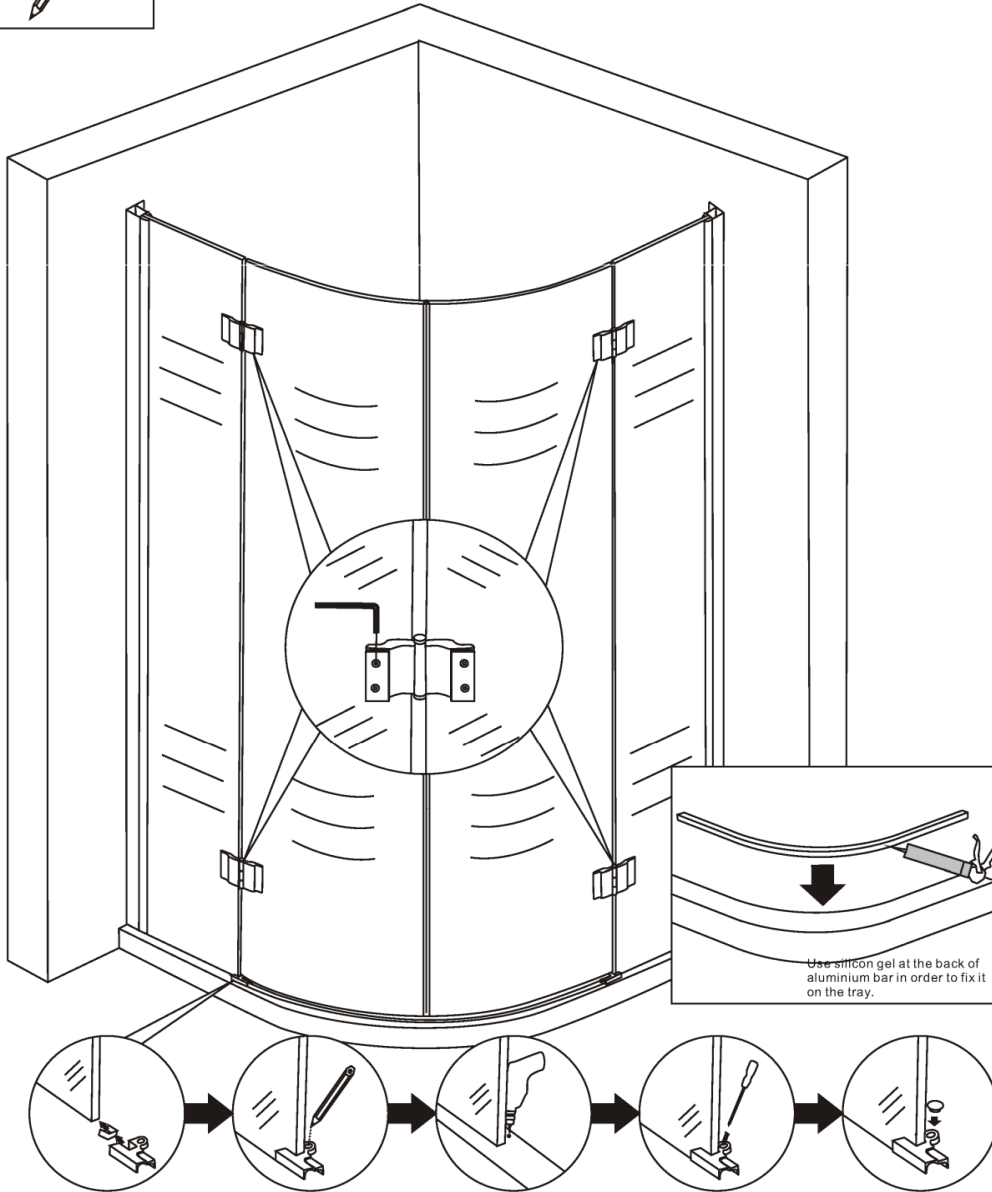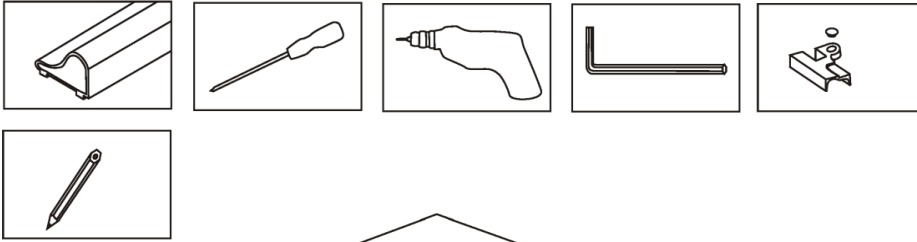

6

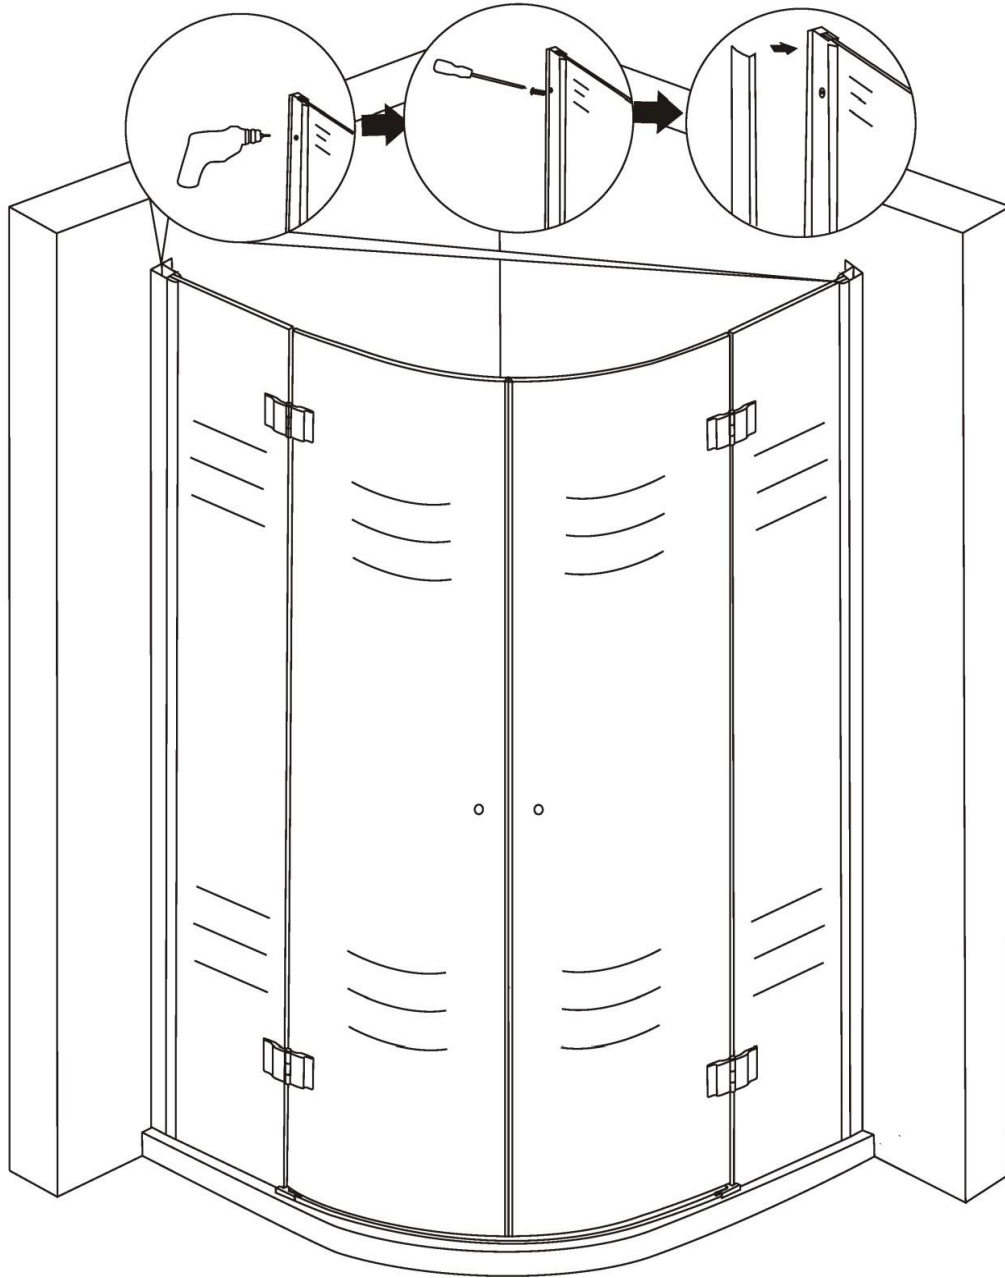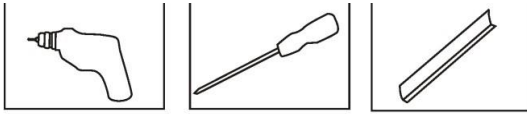

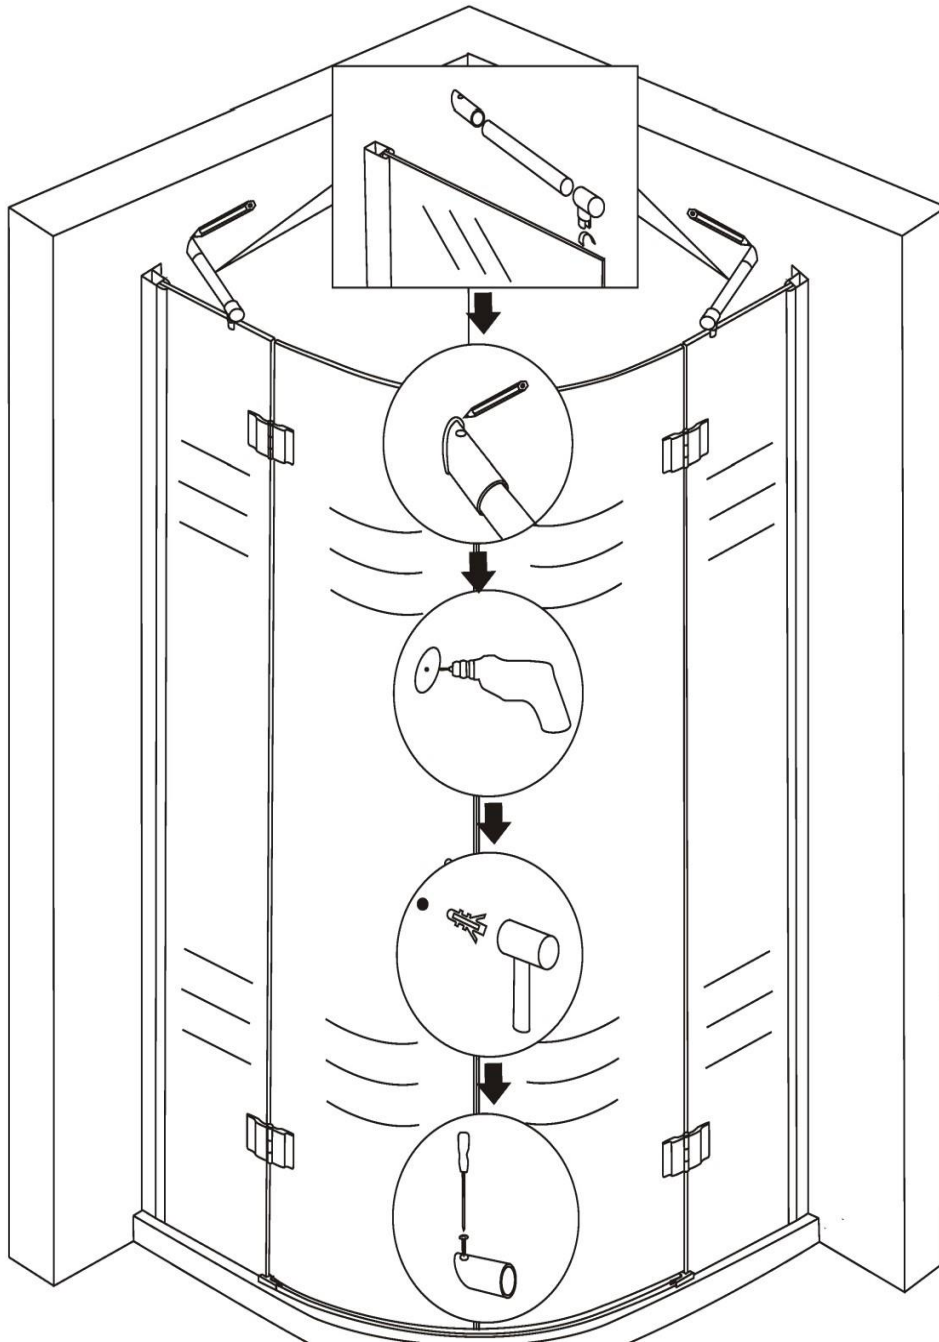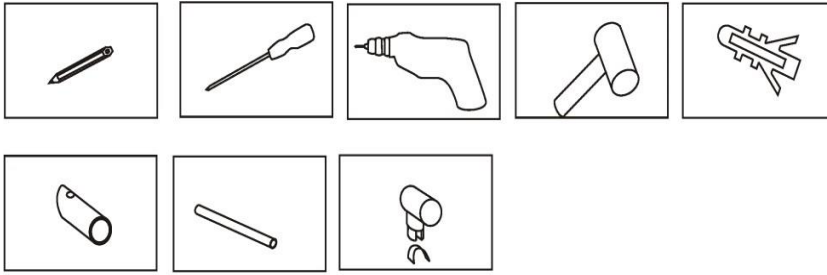

8

