



## Instrucțiuni de montaj

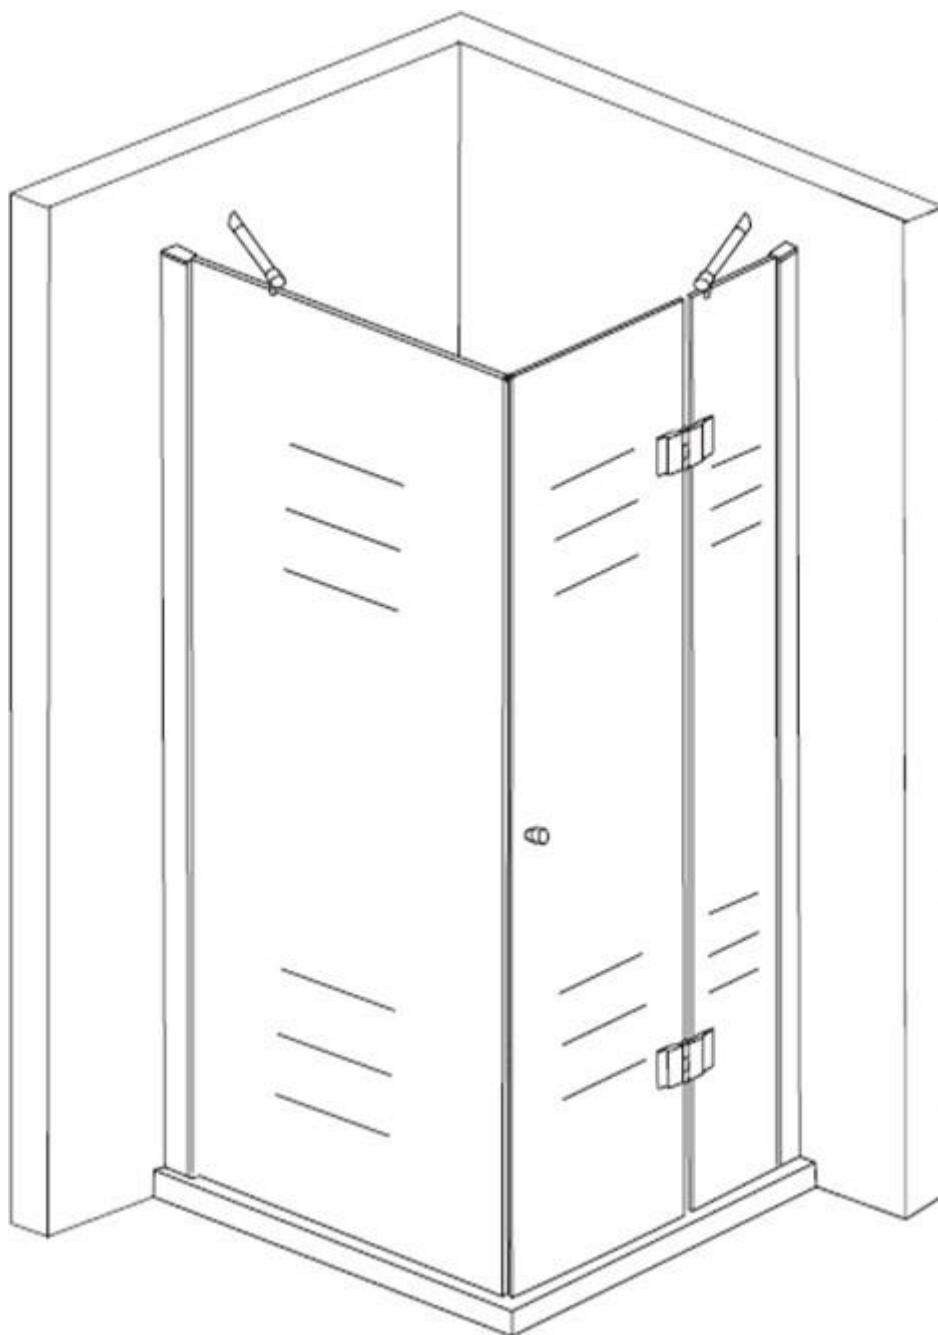


**RoHS** **CE** **ISO9001:2000**

### Instrument necesar

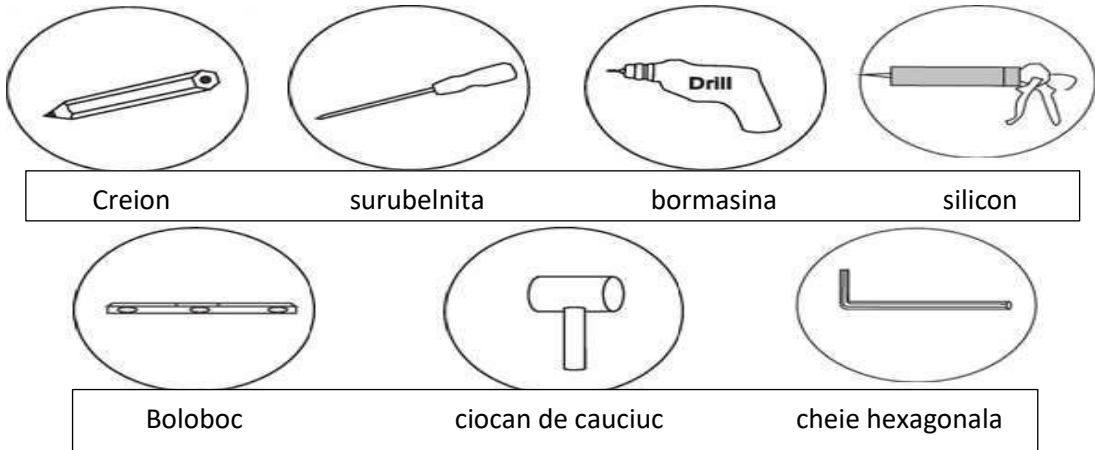



### Părți





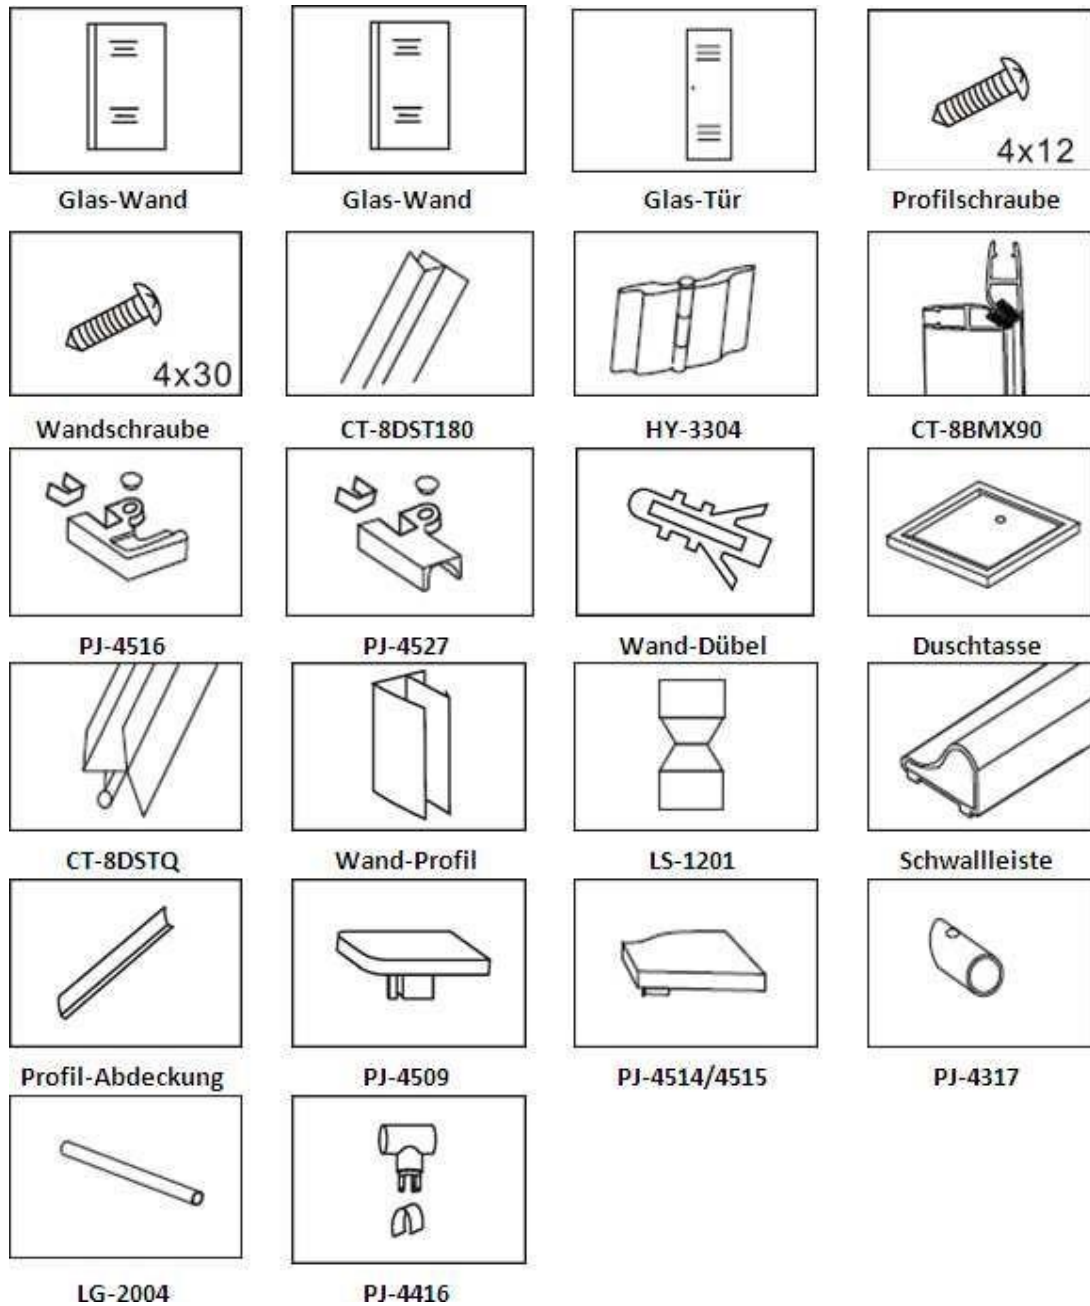




## Desenarea liniilor de asamblare

Măsurători	Profilul peretelui	L1	L2
800 x 800 mm	Pre-foraj	770 mm	770 mm
900 x 900 mm	Pre-foraj	870 mm	870 mm
1000 x 1000 mm	Pre-foraj	970 mm	970 mm
900 x 750 mm	Pre-foraj	870 mm	720 mm
1000 x 800 mm	Pre-foraj	970 mm	770 mm
1200 x 800 mm	Pre-foraj	1170 mm	770 mm
1200 x 900 mm	Pre-foraj	1170 mm	870 mm

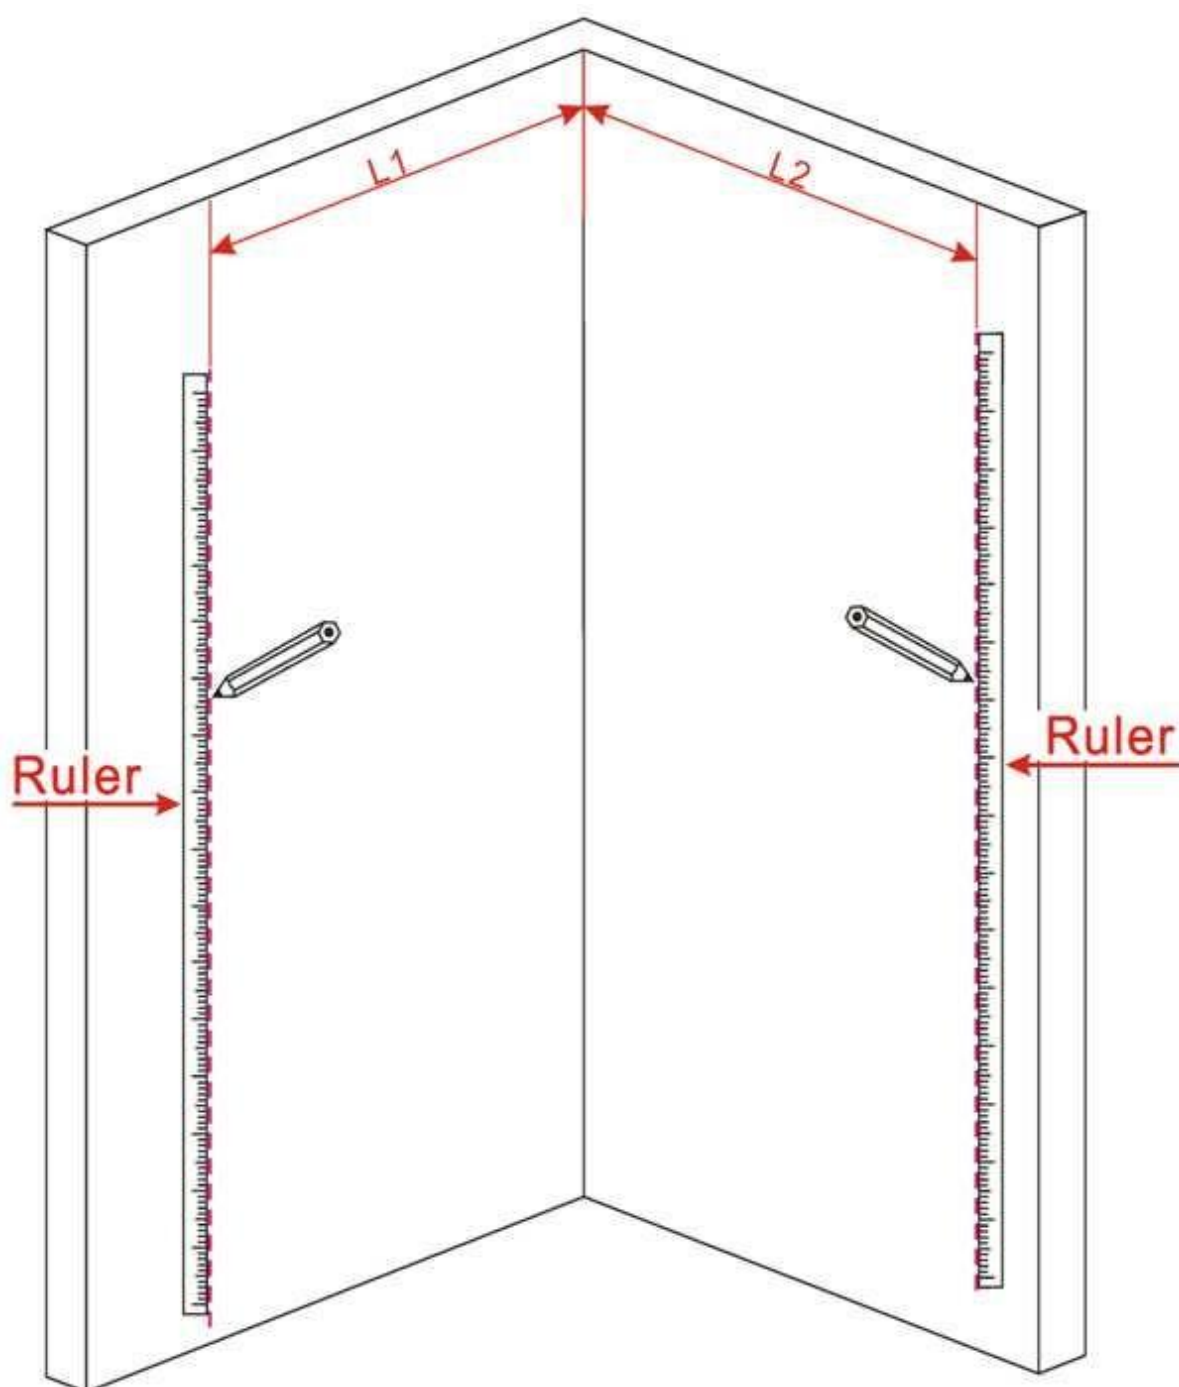

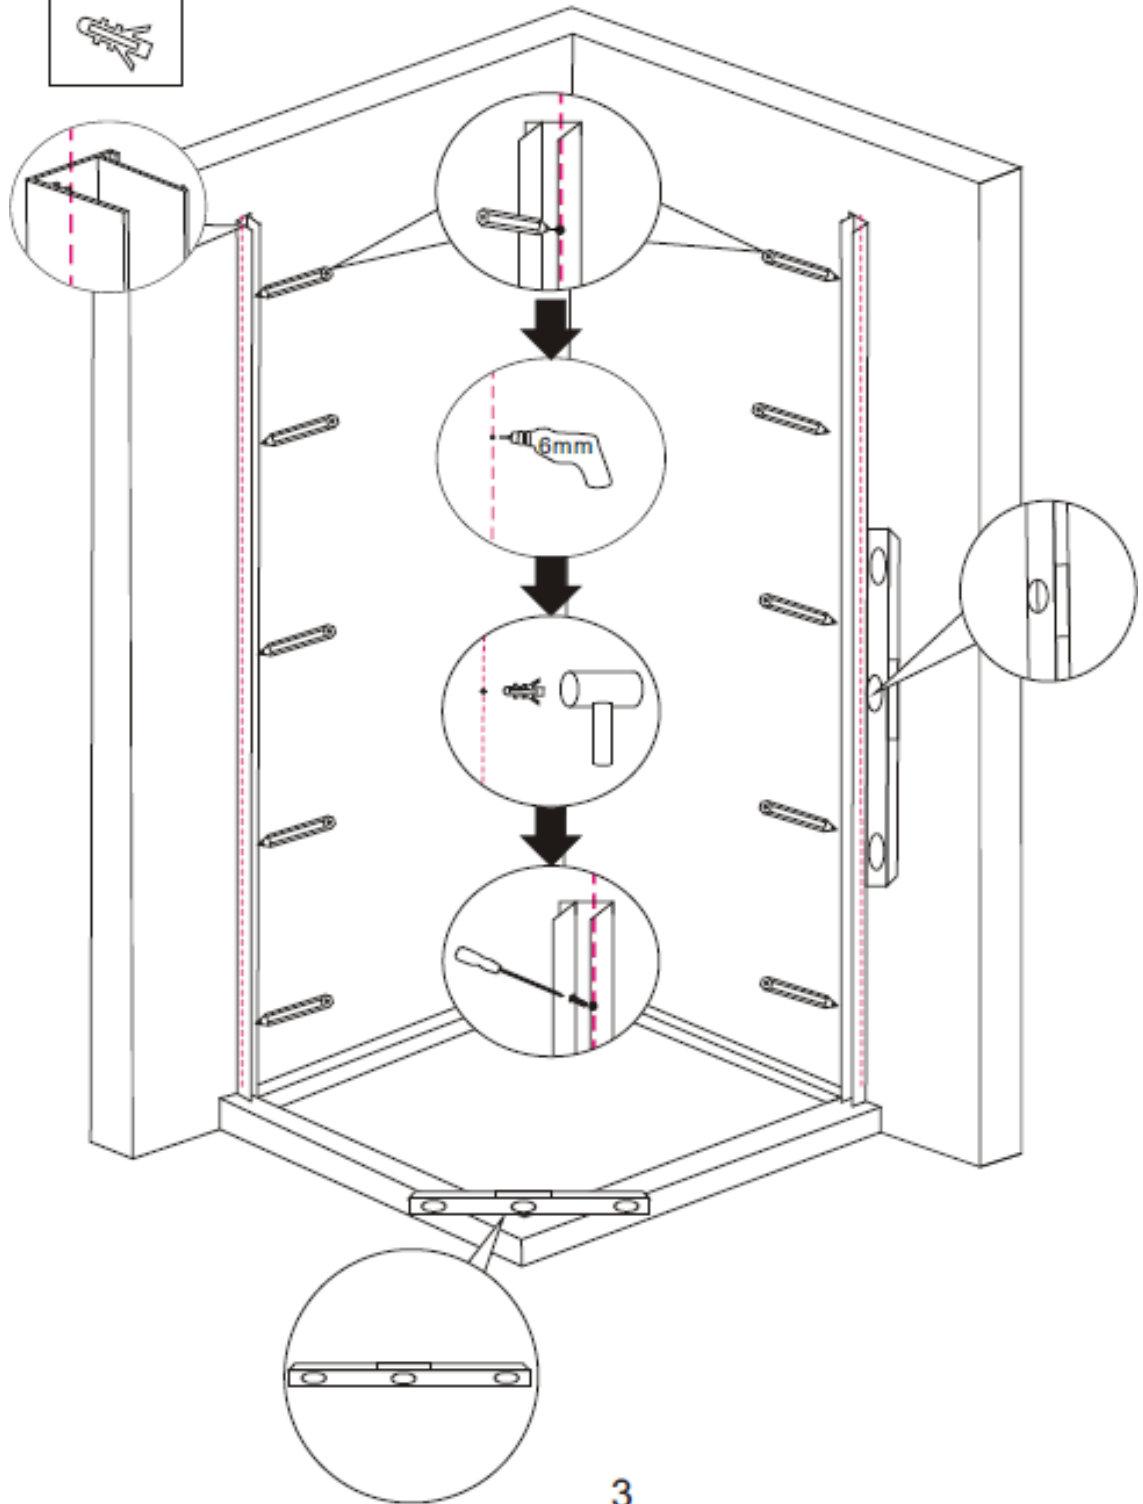

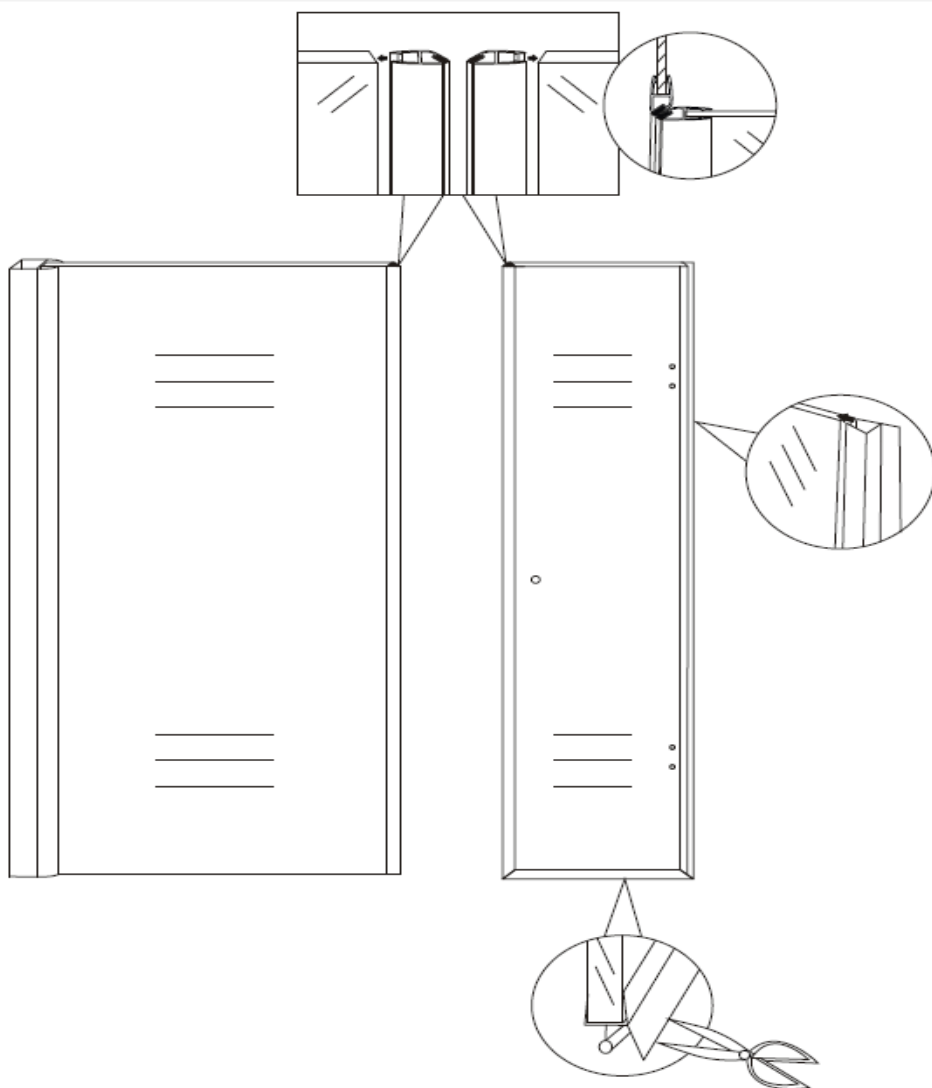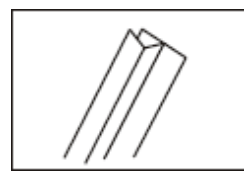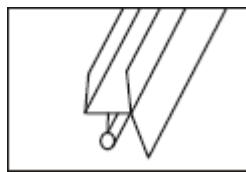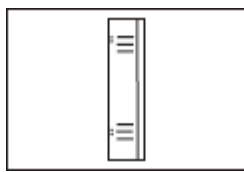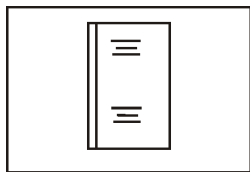

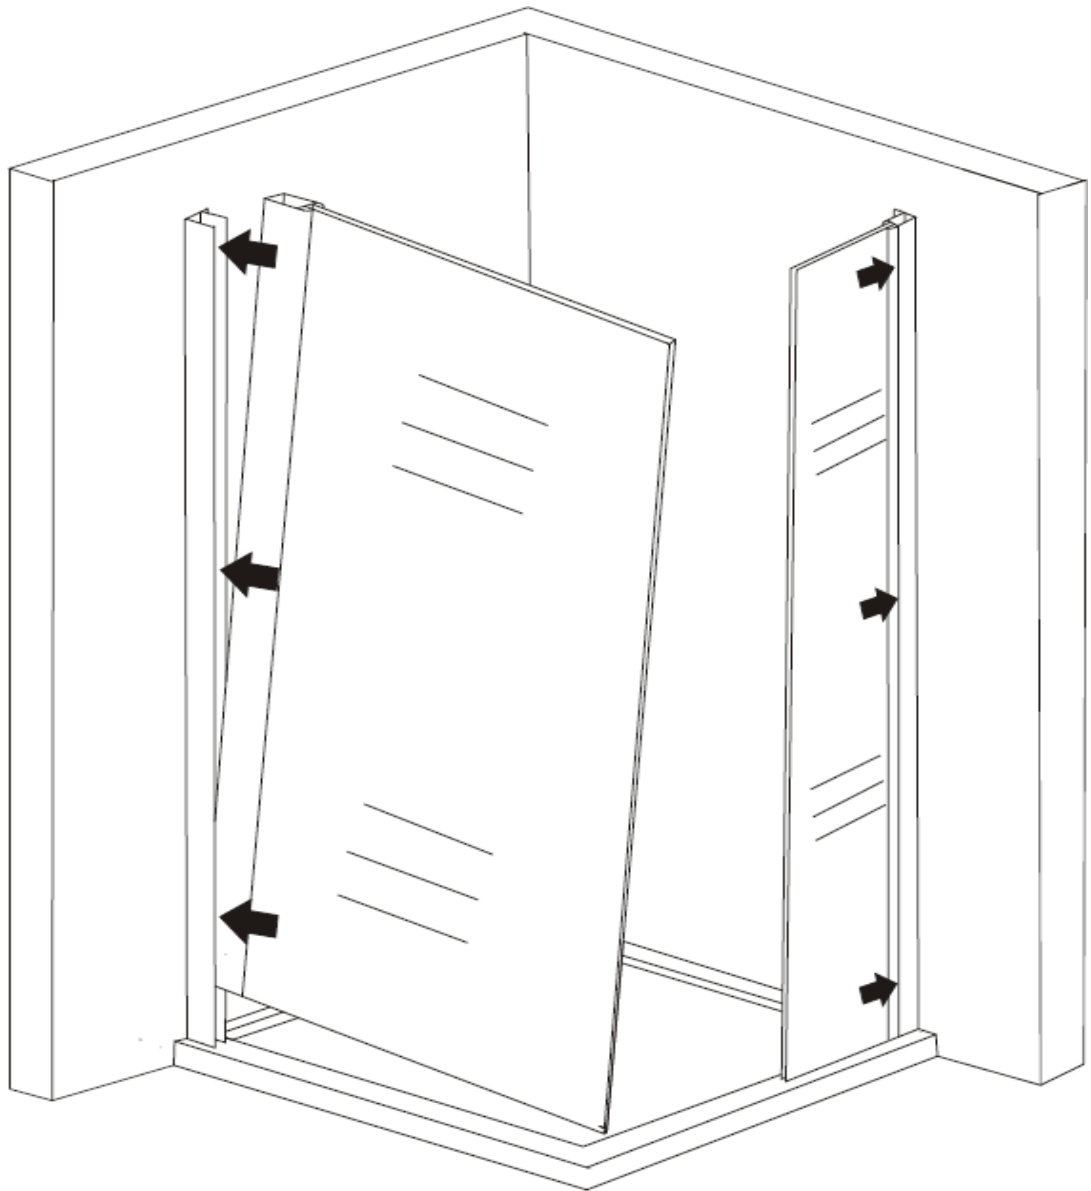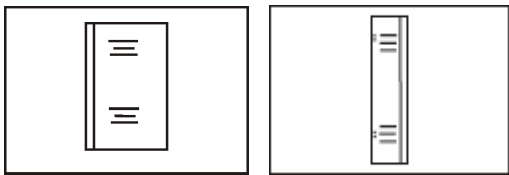

Vă rugăm să acordați întotdeauna atenție unei baze moi atunci când montați. lăsați protecția de margine pe sticlă



