



Instrucțiuni de montaj

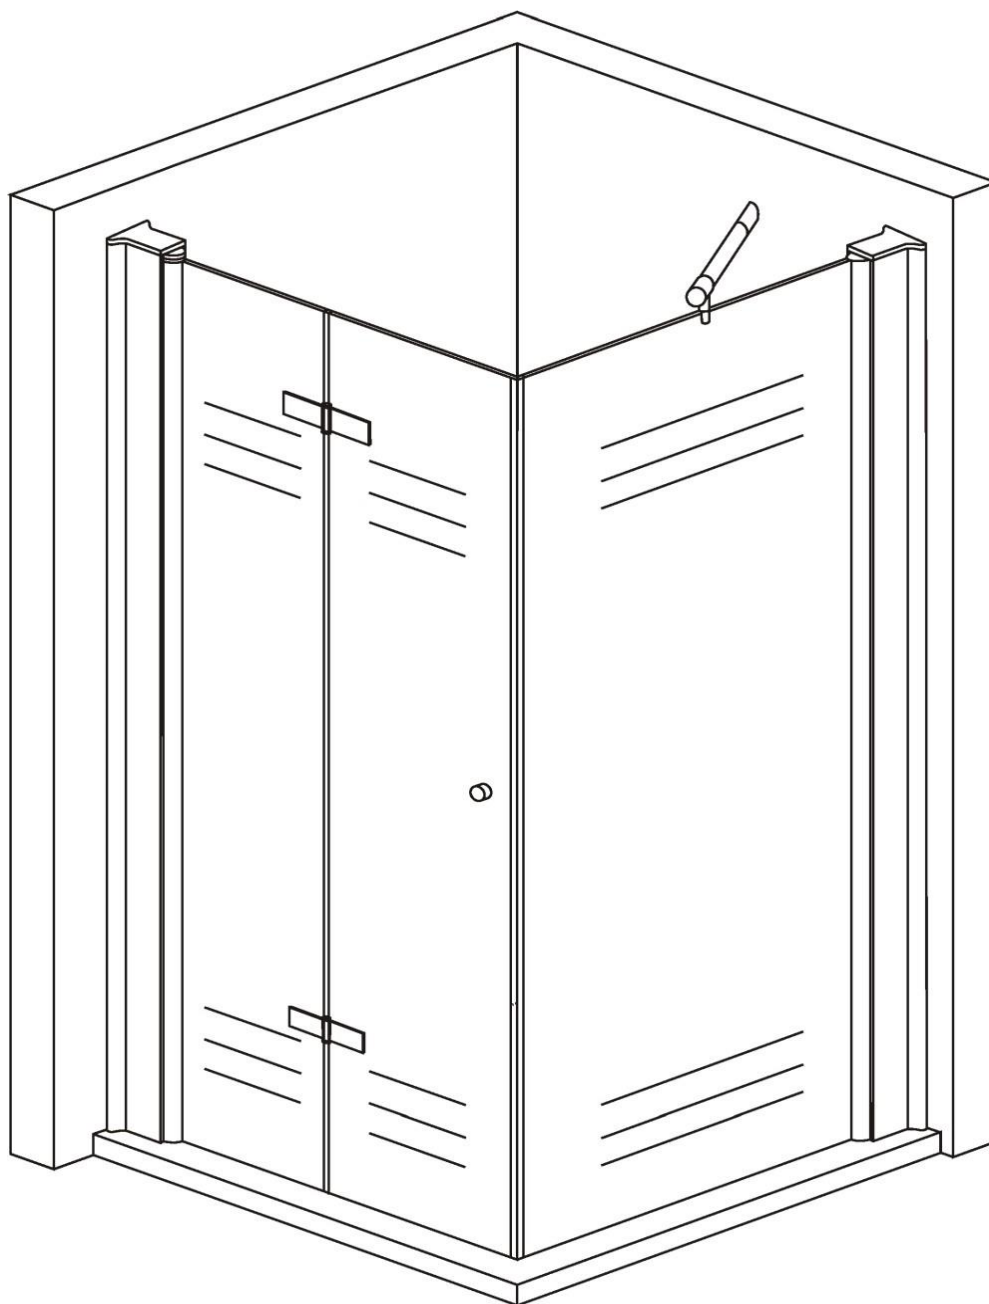


3105

RoHS **CE** **ISO9001:2000**

Instrumente necesare

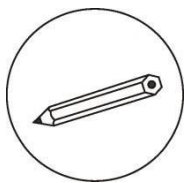


Creion

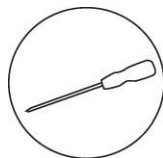


Surubelniță



Bormasina

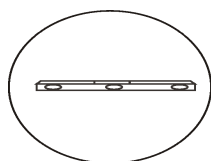


Boloboc

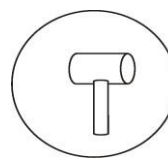


Ciocan de cauciuc


Părți

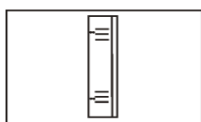

Perete de sticlă

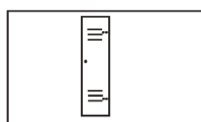


ușă de sticlă

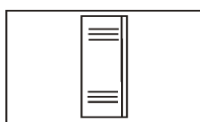


perete de sticla




profil

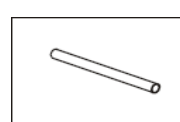


Bara de perete




Șurub



Surub




CT-8DST 180




CT-BMX 90



PJ-4317

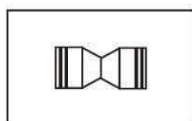


LS 1201

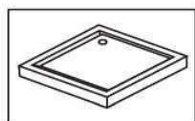


Cadita




Diblu

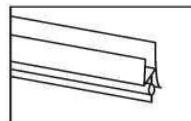


Profil

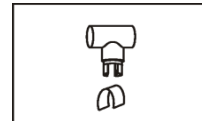


PJ-4416

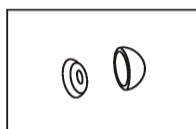


PJ-4553

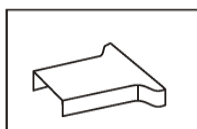

PJ-4643

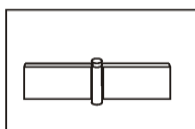


HY-3101








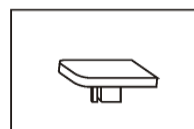



PJ-4509



Mai întâi, selectați linia de asamblare

Măsurători	L1	L2
800 x 800	770	770
900 x 750	870	720
900 x 900	870	870
1000 x 800	970	770
1000 x 1000	970	970

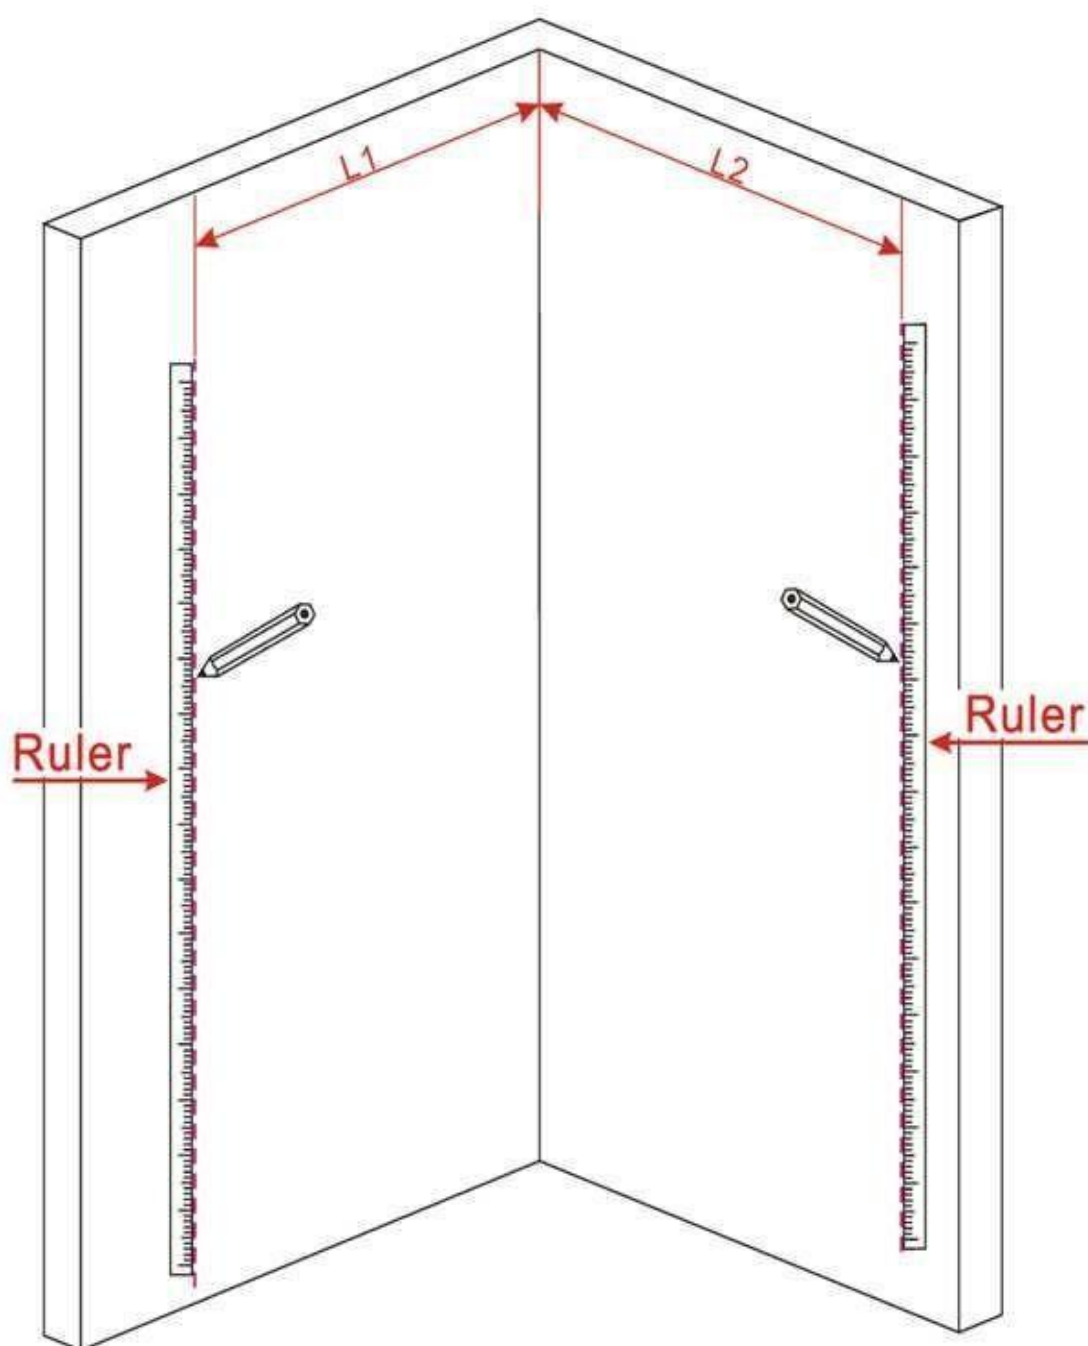

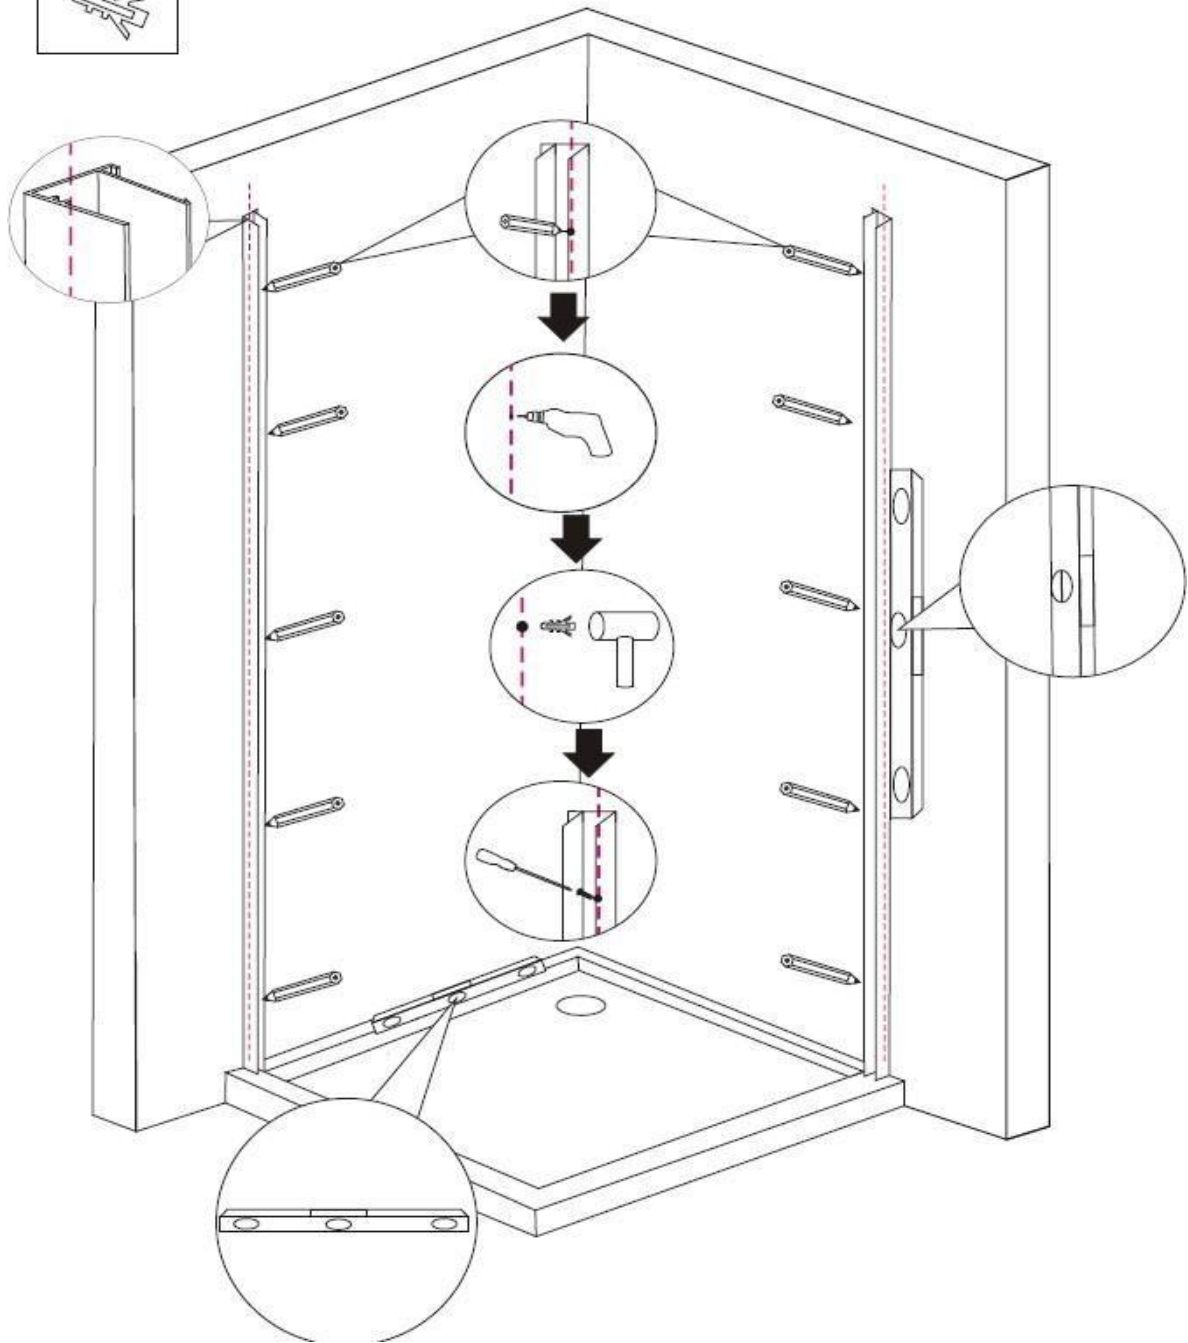

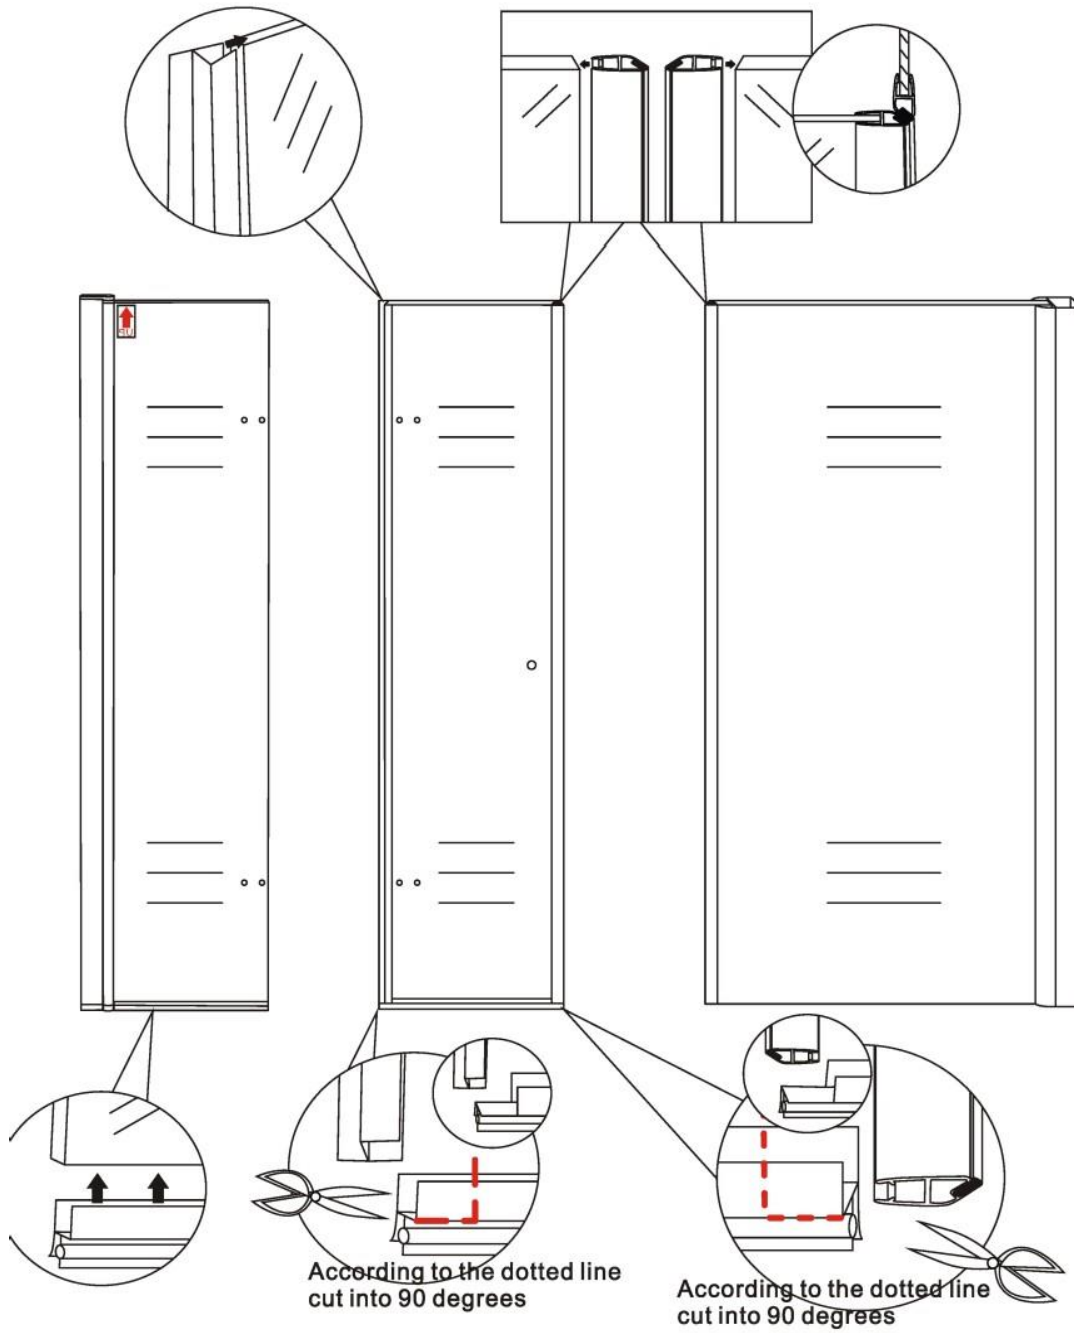

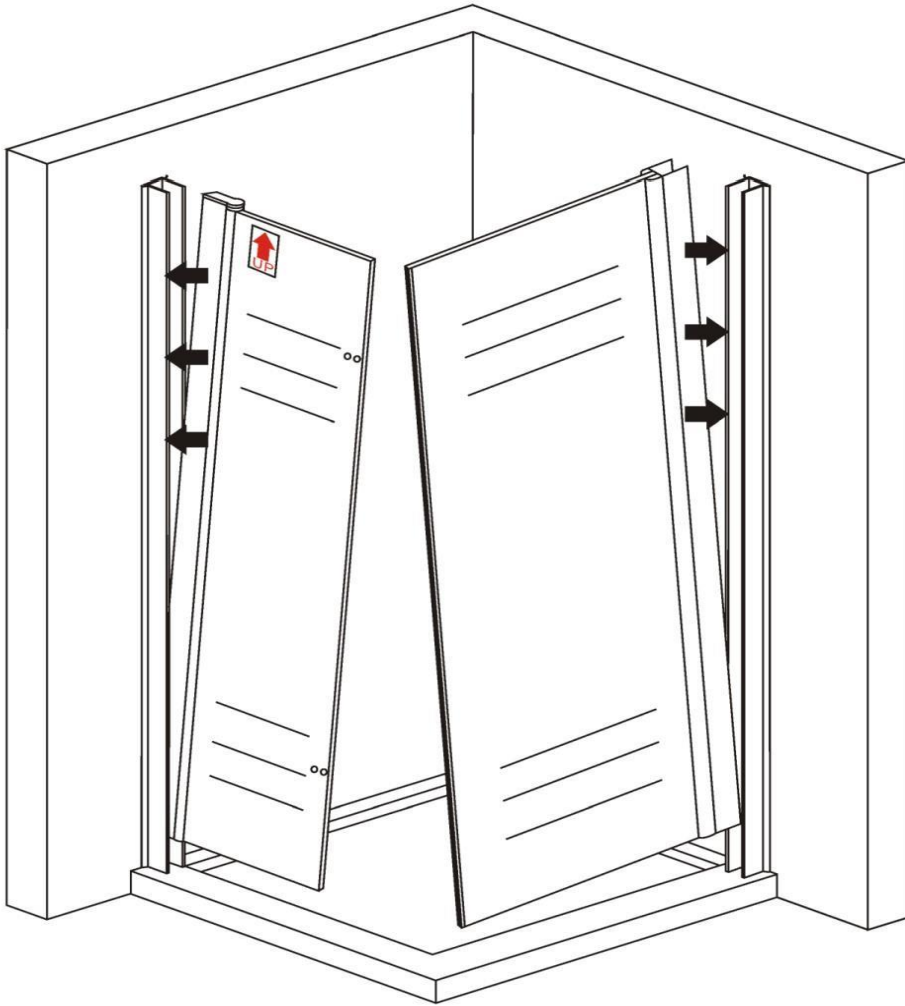

4



