



NOTE IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

- În niciun caz nu trebuie să încercați să găuriți prin sticlă, pot apărea deteriorări sau răniri
- Vă rugăm să manipulați toate sticla cu grijă, evitând loviturile și încărcarea șocurilor pe toate părțile și marginile. Sticla securizată nu poate fi refăcută.
- Trebuie avut grijă când găuriți pereții pentru a evita țevile ascunse sau cablurile electrice.

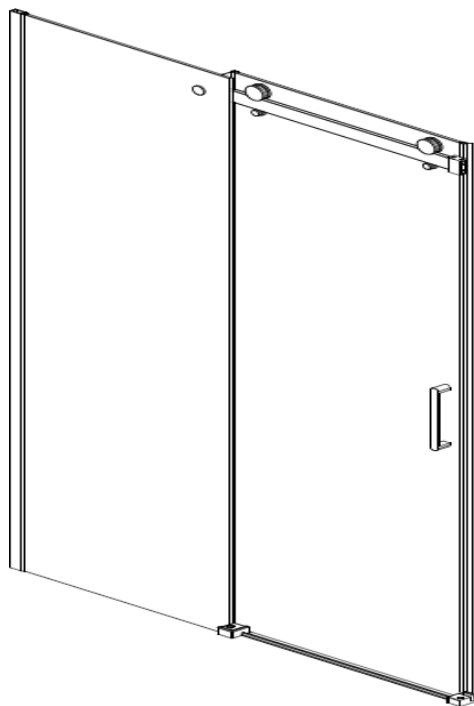

Instrumente necesare

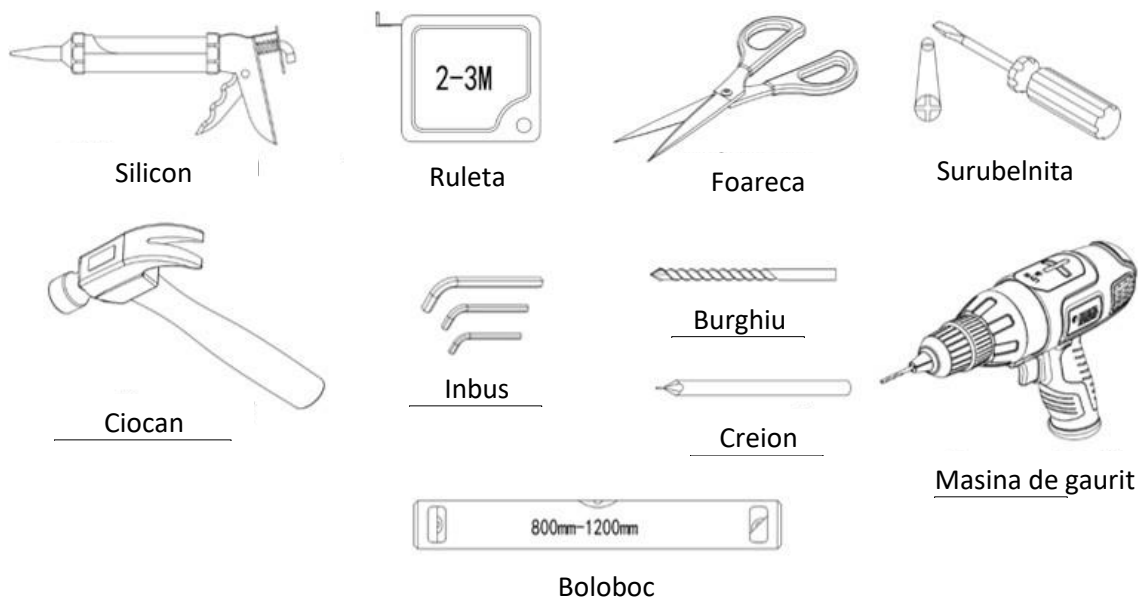

Au fost necesare două persoane. Vă recomandăm ca un instalator competent din punct de vedere tehnic să efectueze această instalare.

Asigurați-vă că aveți toate piesele și instrumentele incluse necesare înainte de a începe instalarea și că aveți suficient spațiu pentru asamblare.


PREINSTALARE ȘI CERINȚE TEHNICE

1. Toate dimensiunile sunt afișate în milimetri, cu excepția cazului în care se indică altfel.
2. Asigurați-vă că setul de dulapuri este montat pe o podea plană și pe o suprafață verticală a peretelui.
3. Acest manual de instrucțiuni este aplicabil atât pentru pereții pre-gresie, cât și pentru pereții simpli.
4. Fixările de perete incluse cu acest produs sunt potrivite numai pentru pereții solizi. Pereții din gips-carton sau stâlpi pot necesita fixări specializate (nu sunt furnizate).
5. Datorită posibilității de pulverizare reziduală, zona din jurul exteriorului tăvii de duș trebuie să fie gresie sau rezistentă la apă.

NOTE IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ


6. În niciun caz nu trebuie să încercați să găuriți prin sticlă, pot apărea daune sau răni.
7. Vă rugăm să manipulați toate sticla cu grijă, evitând loviturile și încărcarea șocurilor pe toate părțile și marginile. Sticla securizată nu poate fi refăcută.
8. Trebuie avut grijă atunci când găuriți în pereți pentru a evita țevile ascunse sau cablurile electrice.

Piese incluse

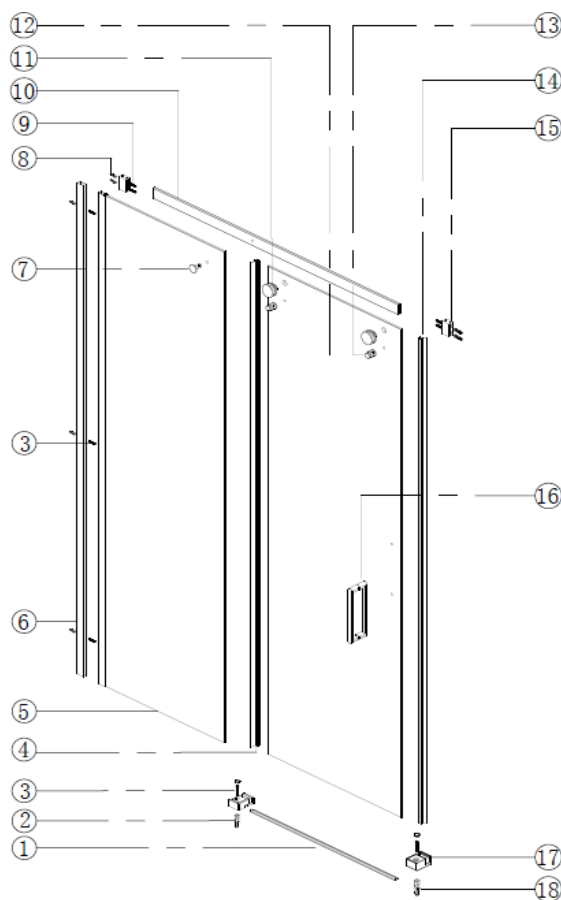


Ref	Description	Illustrations	Qty	Ref	Description	Illustration	Qty
①	Etanșarea ușii inferioare		1	⑩	Bară de susținere		1
②	Piesă de fixare a sticlei		(R/L) 1	⑪	Role ghidaj		2
③	ST4*40		8	⑫	Ușă de sticlă		1
④	Garnitura pentru usa		1	⑬	Bară de susținere Stabilizatori		2
⑤	Panou lateral din sticlă		1	⑭	Garnitura		1
⑥	Profil din aluminiu		1	⑮	Suport pentru bara de susținere		2
⑦	Bară de susținere Piese de fixare		1	⑯	Piesă de fixare a sticlei		(R/L) 1
⑧	Dibluri de perete		2	⑰	Piesă de fixare a sticlei		(R/L) 1
⑨	ST5*40		2	⑱	Dibluri de perete		8

Notă: Barele de aluminiu trebuie tăiate la lungime. Vă rugăm să găsiți lungimea necesară afișată în tabel în funcție de dimensiunea ușii cabinei de duș.

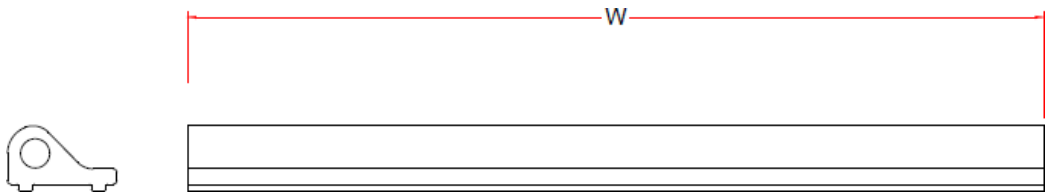

Dimensiune (mm)	Profil W (mm)
1050/1000*1950	490
1150/1100*1950	540
1250/1200*1950	590
1350/1300*1950	640
1400/1450/1550*1950	690
1500/1600*1950	740


Atenție: Vă rugăm să tăiați această bară de aluminiu din partea dreaptă, asigurați-vă că distanța dintre gaură și margine se potrivește cu cea afișată în această diagramă.

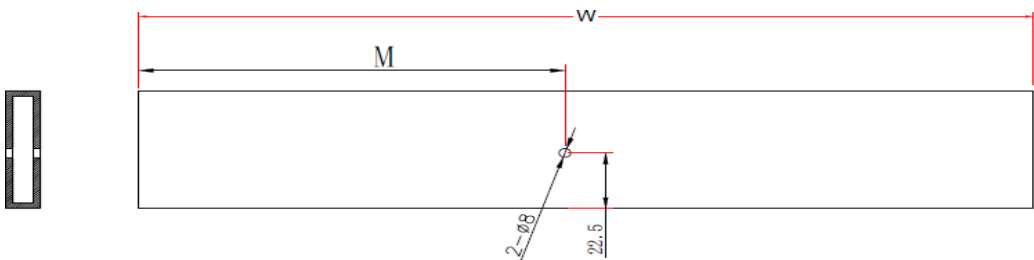


Dimensiune (mm)	W (mm)	M (mm)
1000*1950	970	395
1050*1950	1020	445
1100*1950	1070	
1150*1950	1120	495
1200*1950	1170	
1250*1950	1220	545
1300*1950	1270	
1350*1950	1320	595
1400*1950	1370	
1450*1950	1420	645
1500*1950	1470	
1550*1950	1520	745
1600*1950	1570	


Ansamblu profil aluminiu

1. Măsurați distanța de la perete până la locul în care va fi montată ușa dușului.

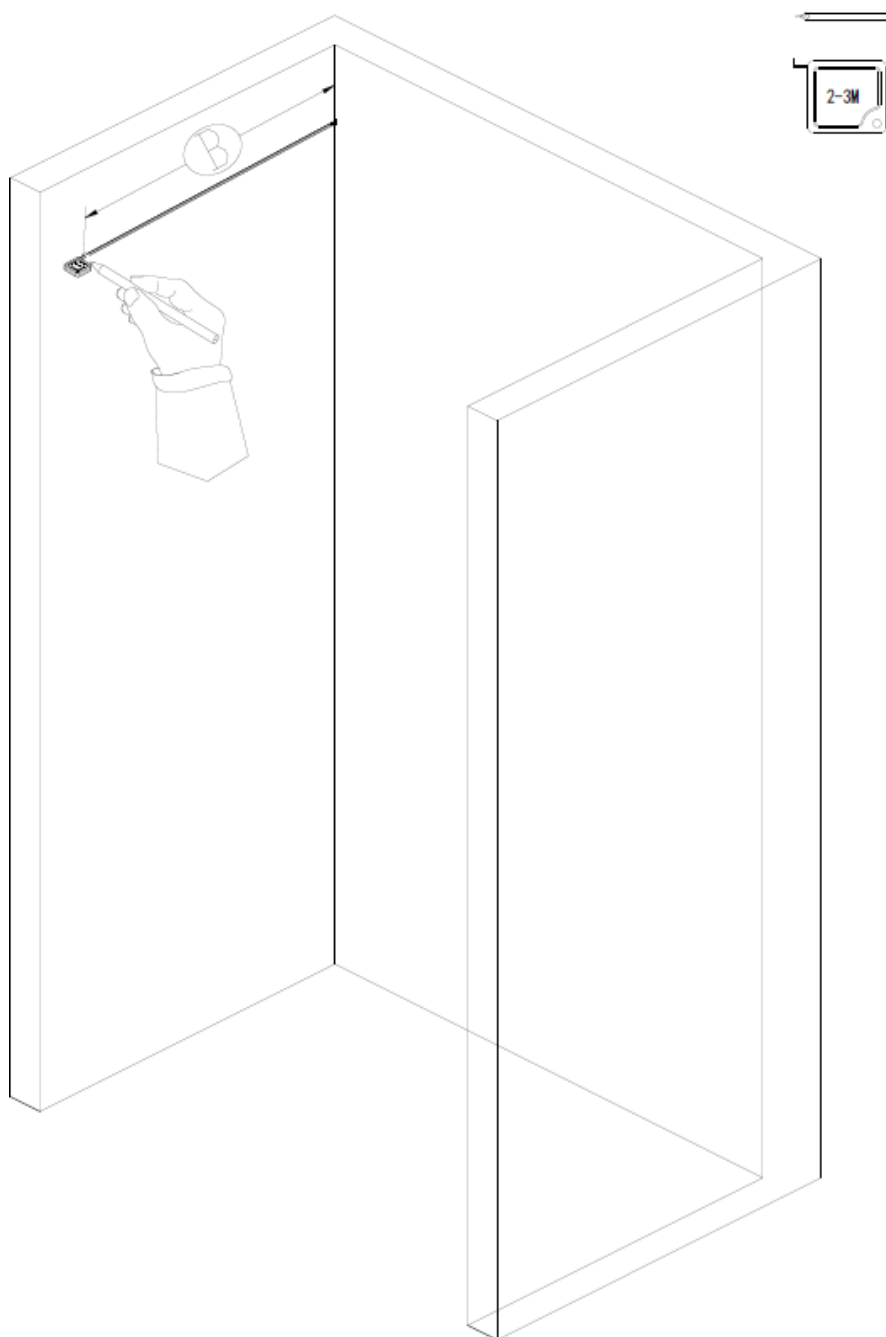

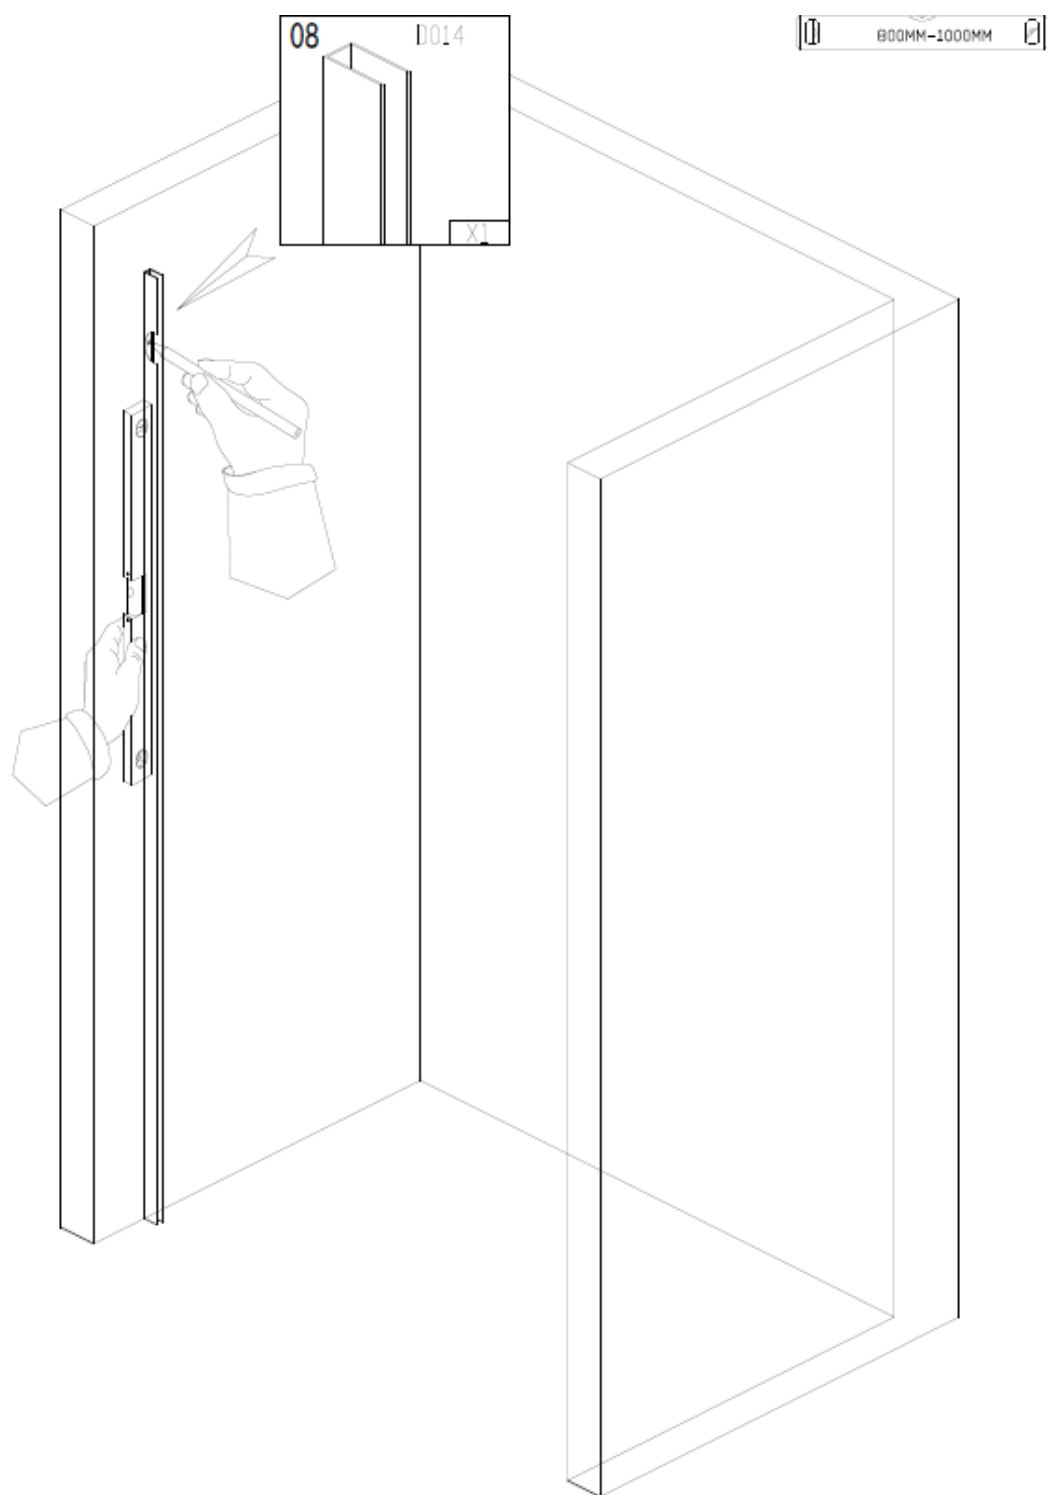


1. Așezați profilul de aluminiu pe perete, folosind un boloc și un creion pentru a marca unde vor fi găurite.

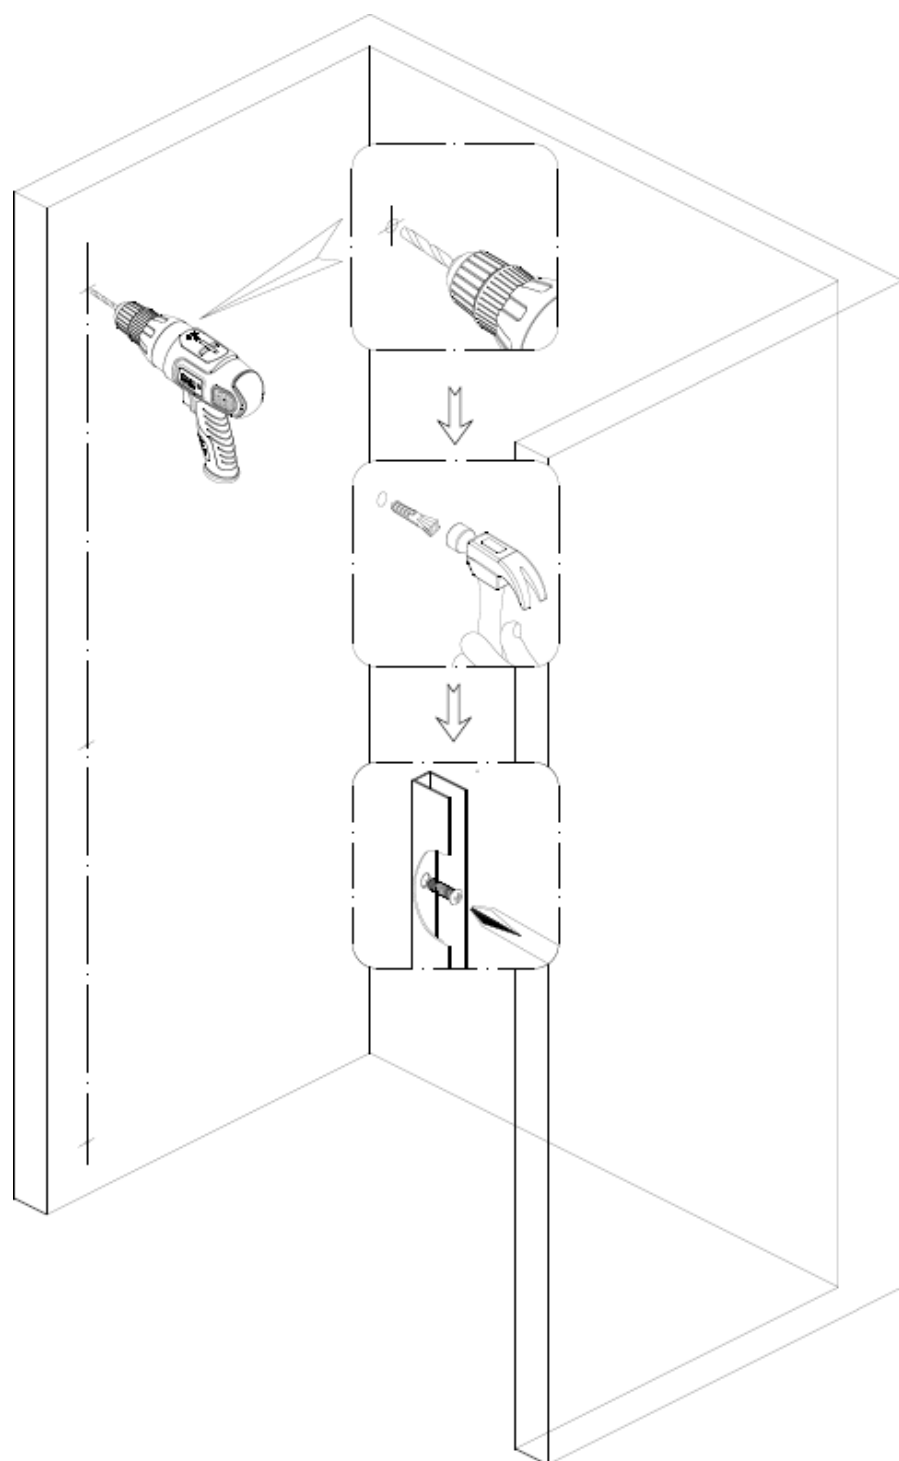


1. Găuriți găurile și introduceți dibluri de perete.
2. Înșurubați profilul de aluminiu pe perete.

Ansamblu panou lateral din sticlă

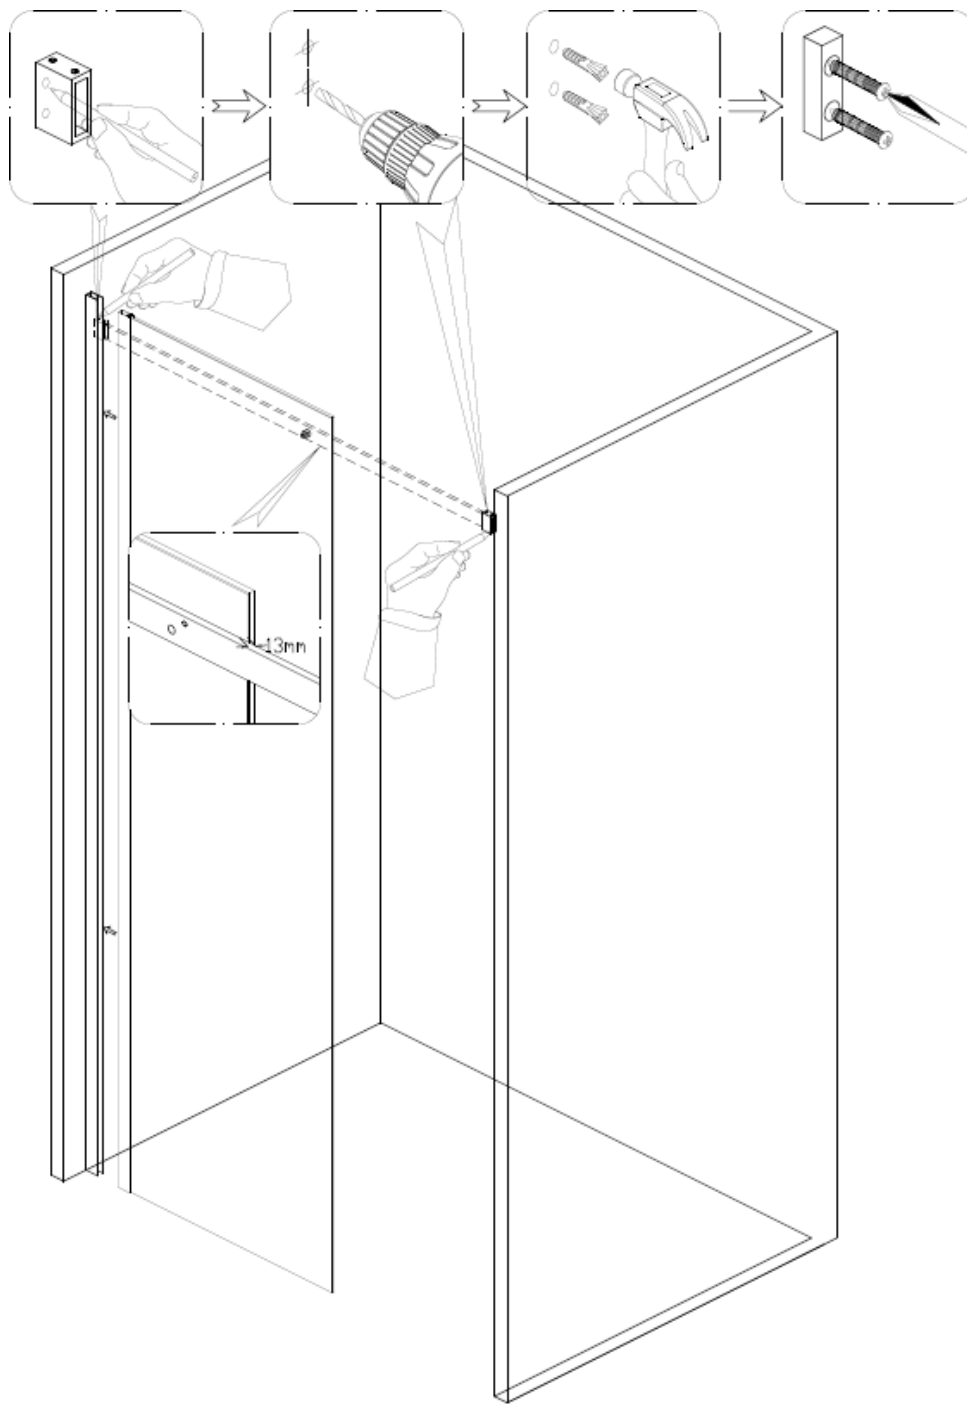


1. Așezați suporturile barei de susținere pe fiecare perete, marcând unde vor fi găurite găurile.
2. Găuriți găuri și introduceți dibluri de perete.
3. Înșurubați parantezele pe pereți.
4. Ridicați cu grijă panoul lateral de sticlă în poziție

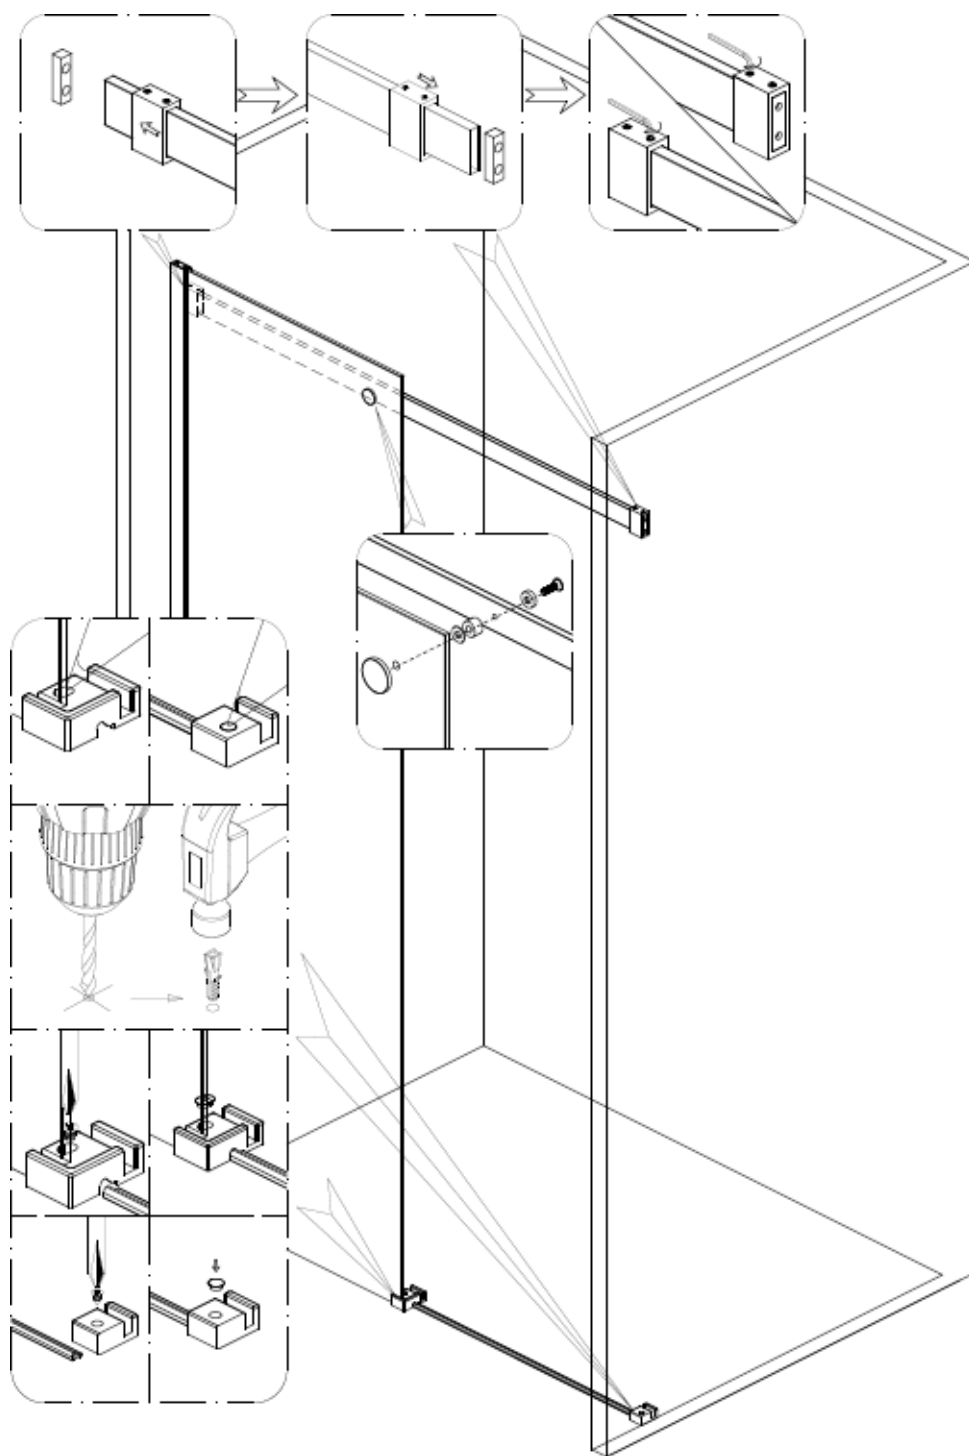


1. Ataşaţi bara de susţinere la suporturile sale şi la panoul lateral de sticlă.
2. Glisaţi piesele de fixare a sticlei în poziţie, marcând unde vor fi găurite găurile.
3. Găuriţi, introduceţi dopuri şi înşurubaţi-le în poziţie.

Ansamblu panou ușă din sticlă

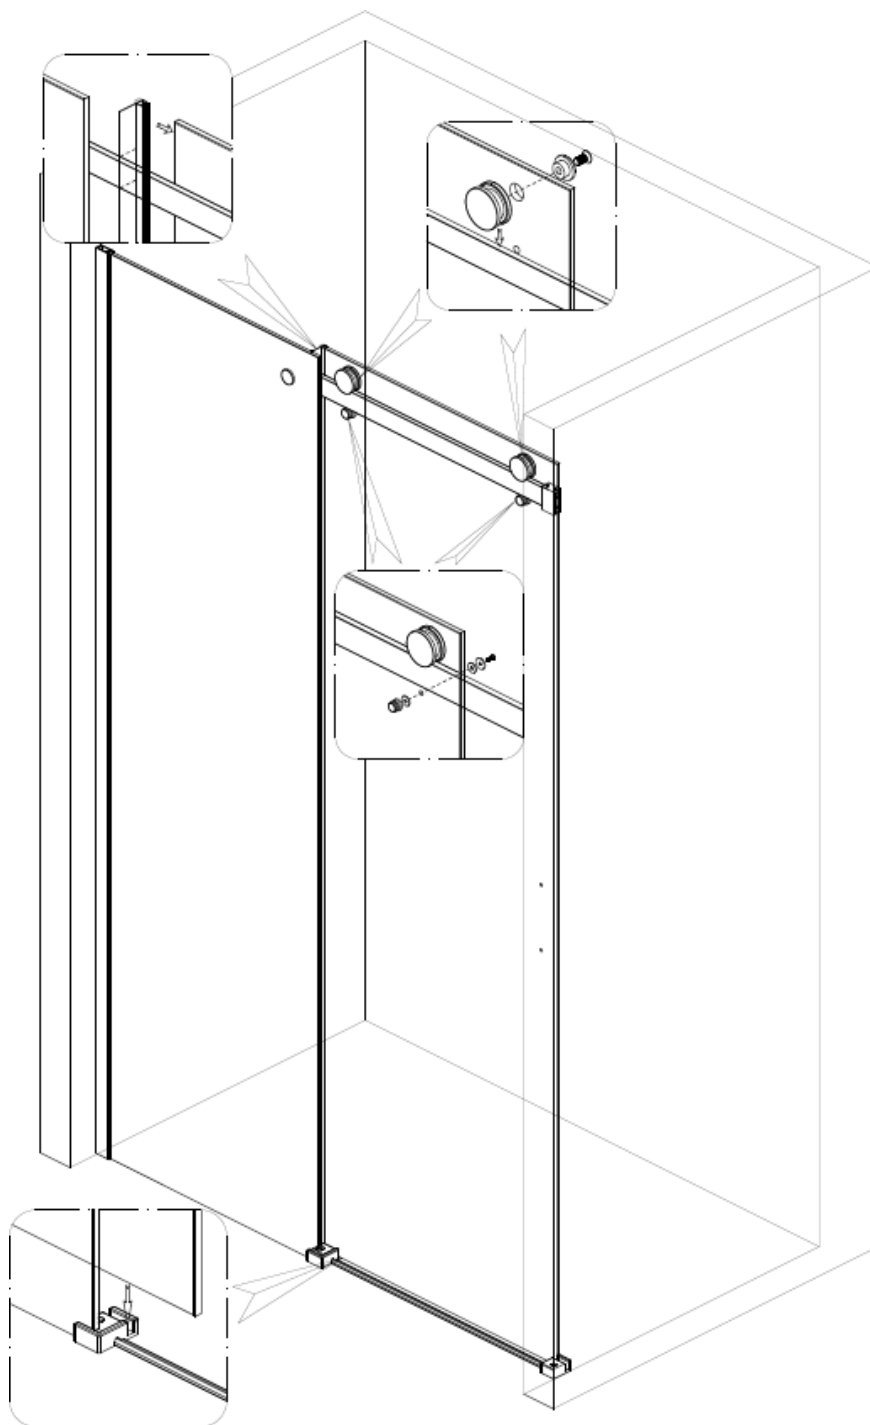

1. Atașați sigiliul din stânga la ușa de sticlă.
2. Atașați rolele la ușa de sticlă.
3. Ridicați cu grijă ușa de sticlă în poziție.

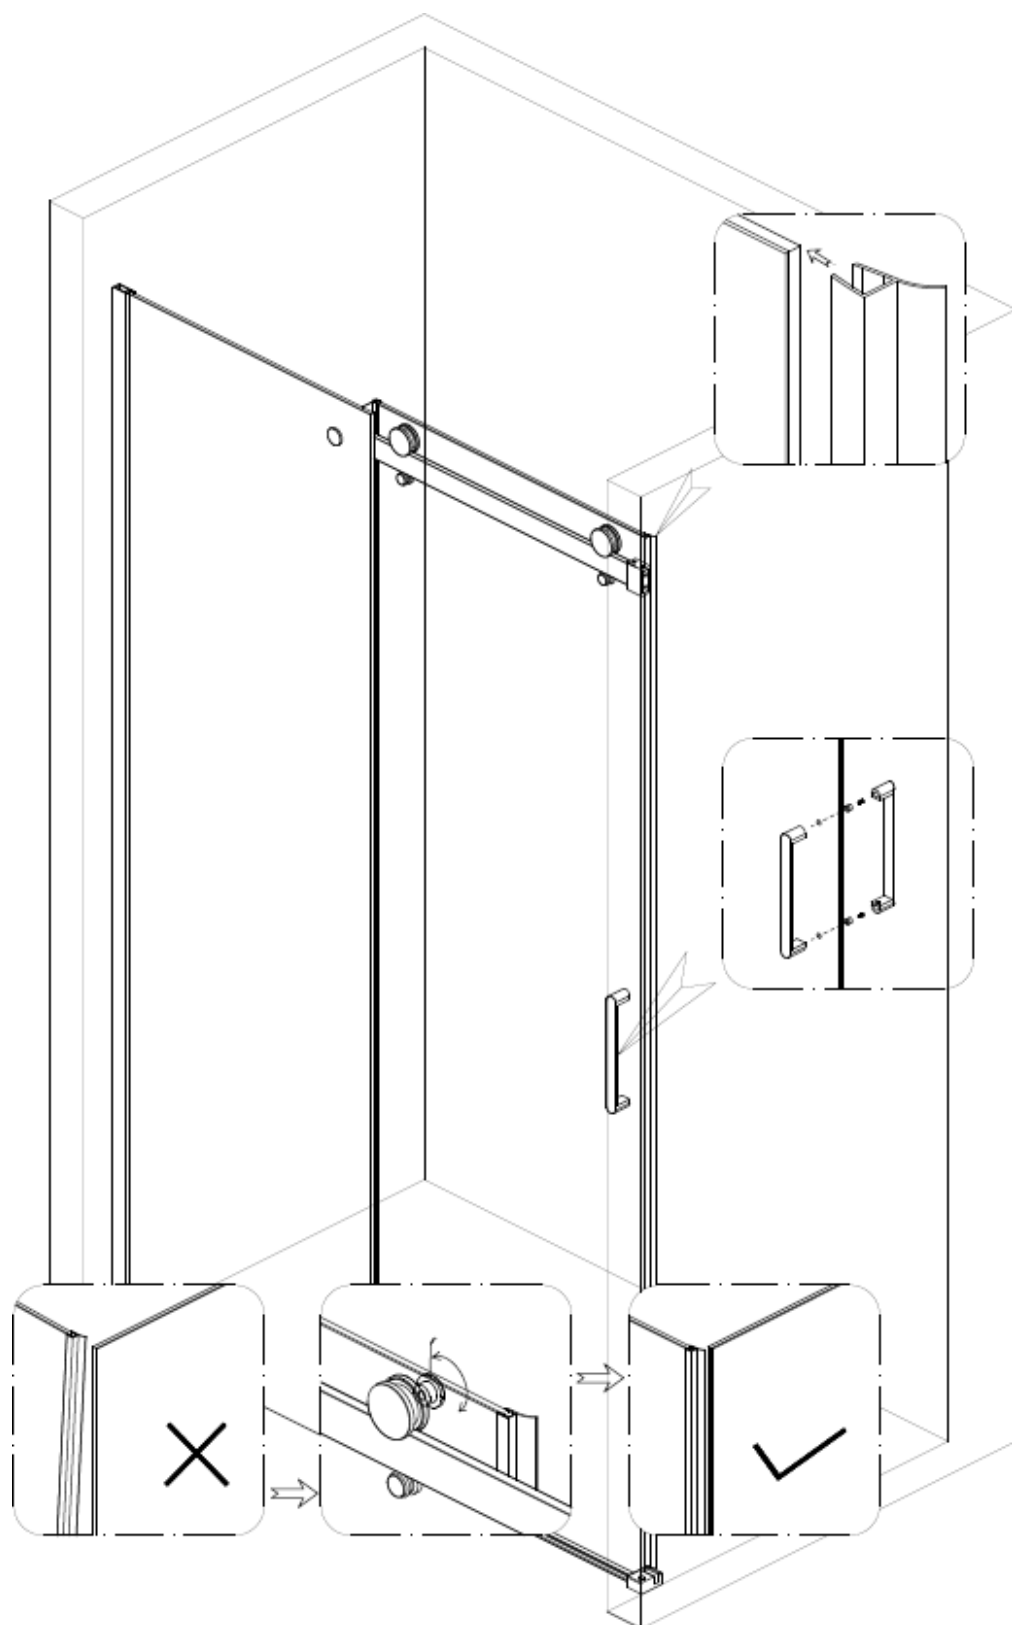

1. Ataşaţi garnitura dreaptă a uşii.
2. Ataşaţi mânerul la uşa de sticlă.
3. Strângeţi rolele dacă este necesar.

Aplicați silicon

1. Introduceți capacele pe role.
2. Silicon și lăsați să se usuce timp de 24 de ore.

