

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE

Urinal

ÎNAINTE DE A ÎNCEPE:

▲ ATENȚIE: PRODUSUL ESTE FRAGIL. PENTRU A EVITA RUPEREA ȘI POSIBILELE RĂNIRI, MANIPULAȚI

▲ ATENȚIE: RISC DE VĂTĂMARE CORPORALĂ SAU DETERIORARE A PRODUSULUI. MANEVRAȚI CU GRIJĂ. PORȚELANUL VITROS SE POATE RUPE SAU CIOBI DACĂ PRODUSUL ESTE MANIPULAT NEGLIJENT.



NOTE:

1. *Este posibil ca imaginile să nu definească exact conturul porțelanului și componentelor.*
2. *Respectați toate codurile locale de instalații sanitare și de construcție.*
3. *Consultați codurile locale și instrucțiunile producătorului pentru cerințele supapei de spălare.*
4. *Inspectați cu atenție noul pisoar pentru deteriorări.*
5. *Dimensiunile dispozitivului sunt nominale și sunt conforme cu toleranțele standardului ASME A112.19.2.*
6. *Pregătirea site-ului poate necesita instrumente și hardware suplimentare.*


INSTRUMENTE ȘI MATERIALE RECOMANDATE

Ochelari protecție	Cheie	Creion	Ruleta
Etansare filet	Surubelnita	Boloc	

Instalare

IMPORTANT: Dimensiunile urinalului pot varia cu 1/2" (13 mm) și pot fi modificate sau anulate fără notificare prealabilă.

Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru utilizarea fișelor de specificații/instrucțiunilor de instalare înlocuite sau anulate.

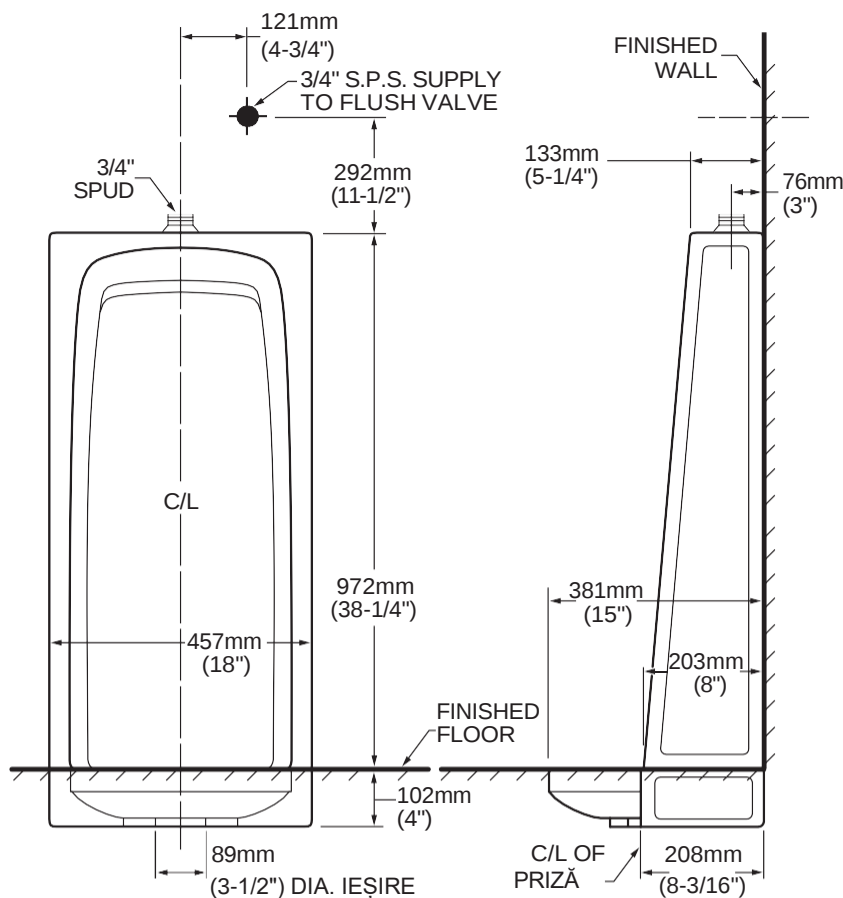

1 Prepaare

1a. Opriți alimentarea cu apă.

1b. Instalați sau mutați tubul de alimentare și conducta de evacuare după cum este necesar pentru a se conforma dimensiunilor de degroșare.

1c. Instalați supapa de

închidere.

1d. **IMPORTANT:**

Urinalul din ceramica sanitara, datorită naturii materialului din care sunt realizate, necesită o manipulare atentă și o cunoaștere a procedurii obișnuite de instalare a acestora. Deteriorarea urinalului din cauza tensiunilor de construcție sau conducte va fi mult redusă sau evitată dacă sunt urmate următoarele sugestii:

Ar trebui prevăzută o groapă în podeaua aspră de o adâncime suficientă pentru a permite buzei pisoarului să se așeze la același nivel cu podeaua finisată, cu o pernă de nisip de cel puțin 1" (25 mm) sub boxă.



2. O bandă impermeabilă (42" x 3" x 1/8" grosime / 1067 x 76 x 3mm grosime) ar trebui să fie plasată în jurul pisoarului, așa cum se arată.

Un spațiu de cel puțin 1/8" (3 mm) umplut cu un compus impermeabil din plastic ar trebui să fie prevăzut între podea și cabină.

4. Podeaua finisată trebuie înclinată pentru a se scurge în buza boxei.

5. Pentru diverse aplicații ale filtrelor universale (furnizate de altele)

Vezi Pasul 2 de pe pagina următoare.

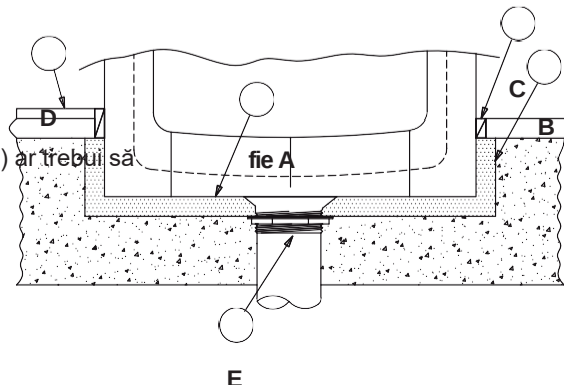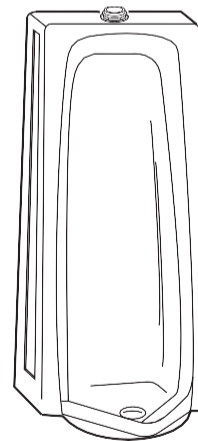


2 INSTALARE SCURGERE


PRUDENȚĂ:

Pisoarele nu trebuie turnate, fixate sau fixate rigid pe podele sau pereți.


Lambrul nu trebuie așezat niciodată direct deasupra pisoarelor. Nu folosiți blocuri de lemn sub tarabă. Liniile de sol și capcanele trebuie ancorate solid pentru a preveni deformarea conductelor. Nu instalați pisoar decât la o săptămână după turnarea podelelor aspre.

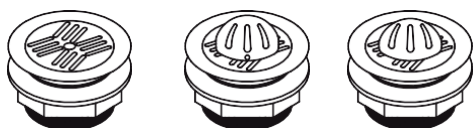


VENTIL UNIVERSAL PENTRU CONECTARE FLEXIBILĂ

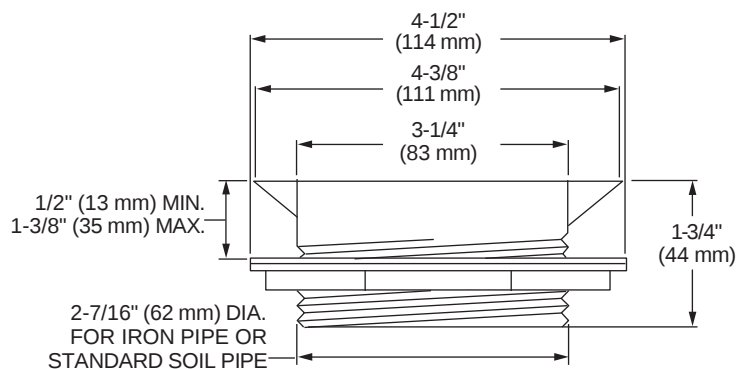


Alegeți o sită universală pentru utilizare cu conexiune de plumb de 2" (51 mm), precum și țevă de fier sau sol, flanșă cu diametrul de 4-3/8" (111 mm). Caracteristica de plumb dintre filtrul de pisoar și sifon oferă o conexiune flexibilă care va evita orice presiune asupra pisoarului din cauza expansiunii sau contracției conductelor de deșeuri.

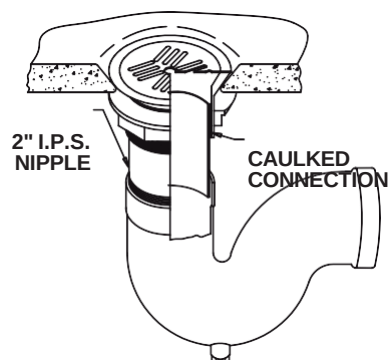

IRON PIPE CONNECTION

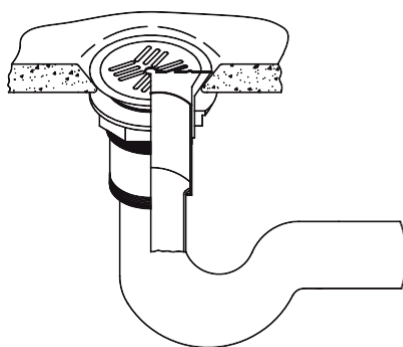

LEAD CONNECTION

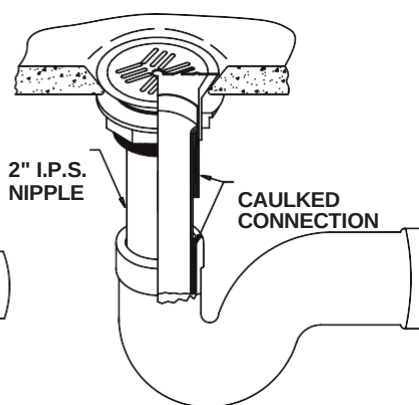

LEAD CONNECTION

COMPLETE THE INSTALLATION

1. Instalați supapa de spălare conform instrucțiunilor producătorului.
2. Conectați alimentarea cu apă.
3. Porniți alimentarea cu apă.
4. Spălați și verificați întreaga instalație pentru scurgeri.

ÎNGRIJIRE ȘI CURĂȚARE

Spălați cu apă ușoară cu săpun și clătiți bine. Uscați cu o cârpă moale. Evitați detergenții, dezinfectanții sau produsele de curățare din cutiile de aerosoli, deoarece pot deteriora fittingurile.