

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI



Oțel inoxidabil | Negru

Oțel inoxidabil | Negru

Model |

Insertie 2 în 1 - netedă | se poate placa cu faianță Insertie

Lungimi |

500 mm | 600 mm | 700 mm | 800 mm | 900 mm | 1000 mm

1. Informații generale.....	2
1.1 Instrucțiuni de utilizare	2
1.2 Garanție și răspundere.....	2
1.3 Ambalare și transport.....	2
2. Instrucțiuni de siguranță.....	2
3. Date tehnice	3
3.1 Conținutul livrării.....	3
3.2 Dimensiuni.....	4
4. Asamblare	5
4.1 Instalarea canalului de drenaj,	5
4.2 Instrucțiuni de instalare.....	6
5. Curățare.	8
6. Eliminare.....	8

1.1 INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Înainte de a începe orice lucrare la duș sau în jurul acestuia, este esențial să citiți cu atenție aceste instrucțiuni. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați producătorul.
- Aceste instrucțiuni vă vor ajuta să instalați și să puneți în funcțiune corect rigola de duș.
- Vă rugăm să păstrați cu atenție aceste instrucțiuni.
- Respectați toate instrucțiunile de siguranță! Nerespectarea acestora poate duce la deteriorarea țevilor.

1.2 GARANȚIE ȘI RĂSPUNDERE

Toate informațiile și instrucțiunile furnizate se bazează pe experiența noastră și sunt furnizate conform cunoștințelor noastre. Cu toate acestea, ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice.

Atunci când este utilizat corect, nu există niciun pericol în utilizarea pe termen lung. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru daunele cauzate de instrucțiunile incorecte sau nerespectarea acestora.

1.3 AMBALARE ȘI TRANSPORT

Ambalăm și expediem cu grijă rigola de scurgere într-un ambalaj exterior impecabil. La primire, vă rugăm să verificați ambalajul și rigola de scurgere pentru a vedea dacă sunt deteriorate. Asigurați-vă că toate piesele enumerate mai jos sunt prezente și în stare bună de funcționare. Dacă lipsesc sau sunt deteriorate accesorii, vă rugăm să contactați serviciul nostru de asistență clienți.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Produsul poate fi utilizat doar în stare perfectă de funcționare. Dacă produsul sau o parte a acestuia este defectă, acesta trebuie scos din funcțiune și eliminat în mod corespunzător.



AVERTISMENT: Instalarea și punerea în funcțiune trebuie efectuate de către o firmă specializată autorizată. Standardele relevante trebuie respectate în timpul instalării.

- Rigola de scurgere este potrivită pentru instalare atât într-un duș nou, cât și într-unul existent.
- Pentru ca racordurile să fie efectuate corect, trebuie să existe suficient spațiu atât pentru sifon, cât și pentru conducta de scurgere.
- Conexiunile nu trebuie niciodată supuse la solicitări, deoarece acest lucru ar putea cauza scurgeri.
- Capacitatea de scurgere a jgheabului este determinată în primul rând de capacitatea racordului la apele uzate și nu de dimensiunea canalului de scurgere.







- Pentru conectarea la o țevă de scurgere standard de 50 mm, utilizați manșonul de scurgere furnizat.
- Asigurați-vă că țeava de scurgere are o pantă suficientă.
- Înclinarea plăcilor trebuie să fie, în general, de aproximativ 1% pe m², iar în baie de duș trebuie să fie întotdeauna orientată spre canalul de scurgere.
- Înainte de începerea instalării, zona trebuie curățată temeinic. Betonul brut trebuie să fie complet uscat.
- În timpul instalării, asigurați-vă că canalul de scurgere este aliniat orizontal.
- Pentru o mai bună aderență a canalului la sol, se poate utiliza mortar adeziv elastic. Aplicați mortarul rugos
- Pentru a face acest lucru, șlefuiți suprafața în prealabil și asigurați-vă că suprafața nu este grăsimă.
- Asigurați-vă că jgheabul este bine ventilat.
- După ce canalul de scurgere a fost complet placat cu gresie, grătarul de scurgere trebuie îndepărtat pentru a putea întreține și curăța sifonul interior.
- Înainte de instalarea jgheabului, recomandăm sigilarea orificiului de scurgere al jgheabului cu bandă adezivă. Acest lucru previne acumularea de resturi de construcție în jgheab sau în sifon și provocarea blocajelor ulterioare.
- Acordați atenție grosimii plăcilor la instalare.
- Rama suportă utilizarea plăcilor cu grosimea de până la 15 mm.
- O impermeabilizare adecvată este esențială. Aceasta previne pătrunderea apei în structura podelei.
- Mucegaiul, apariția mucegaiului sau desprinderea plăcilor de pe tavanul de dedesubt ar fi consecințele unei etanșări necorespunzătoare.
- Prin urmare, vă recomandăm insistent să apelați la o firmă specializată în faianță/gresie pentru a efectua sigilarea.

DATE TEHNICE


RO

3.1 DOMENIU DE LIVRARE

Nu.	Listă de piese	buc.
O	Canal de drenaj	1
B.	Inserare grilă	1
C.	sifon	1
D.	Capac sifon	1
E.	Filtru de praf	1
F	Manșon de scurgere	1
G.	stand	2
H	Stand	2
Eu	Cârlig de serviciu	1
J	Garnitură inelară	1
K.	membrană de etanșare	1
L.	piuliță aripă	2
M.	Mamă	2
N	Instrucțiuni	1

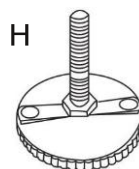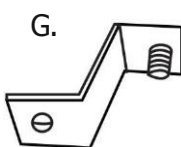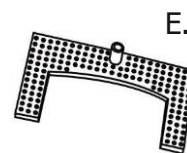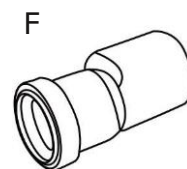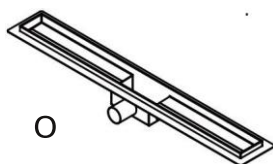


3.2 DIMENSIONI

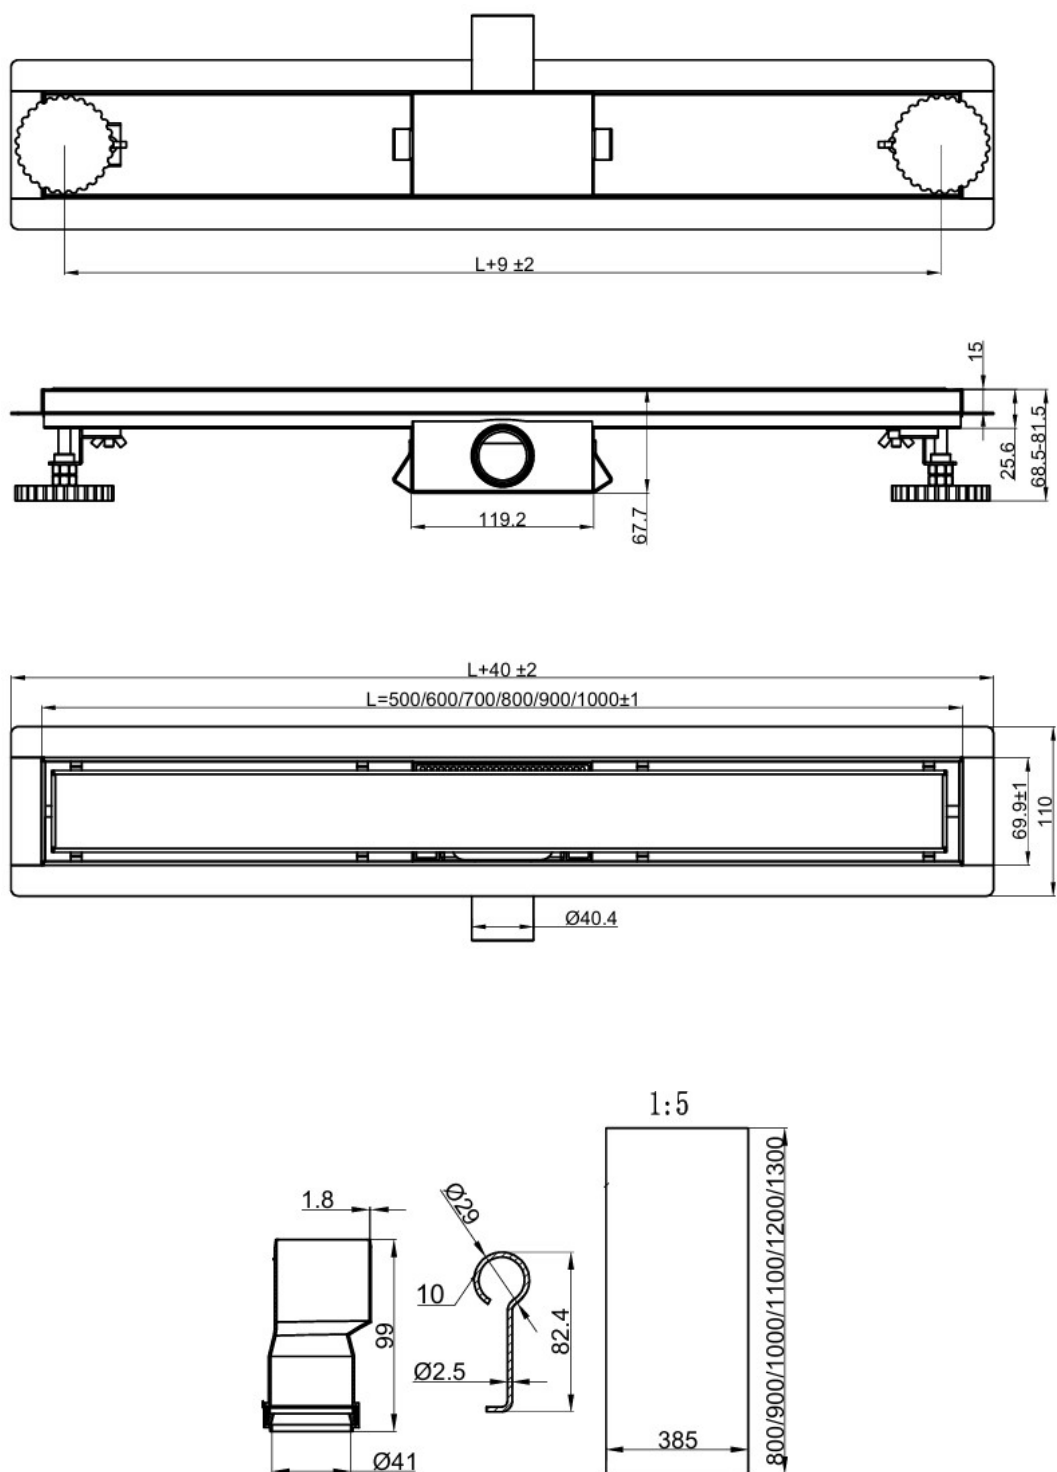


4.1 INSTALAȚI JGHEAB DE SCURGERE

1.

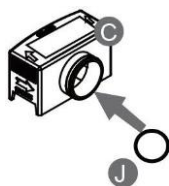


Introduceți garnitura inelară (J) în scurgerea cutiei sifonului (C).

2.

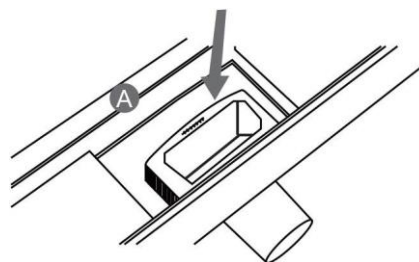


Acum așezați cutia sifonului în canalul de scurgere (A).

3.

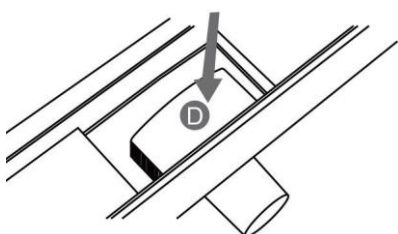


Apoi, așezați capacul sifonului (D) pe cutia sifonului.

4.

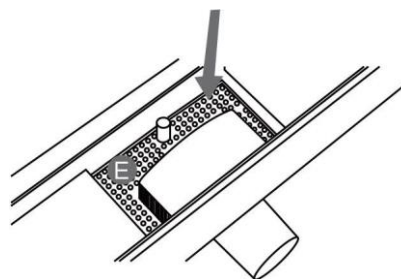

Apoi se poate introduce filtrul de praf.


5.

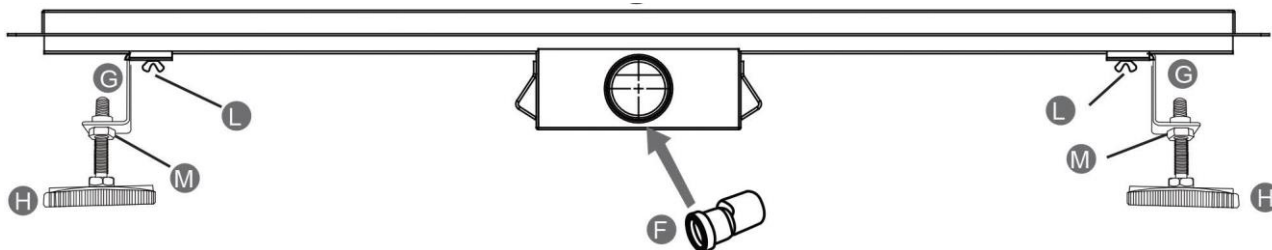


Acum introduceți câte un suport (G) în canelura corespunzătoare din stânga și dreapta, sub canalul de drenaj, și fixați fiecare cu o piuliță fluture (L). Apoi, înșurubați o piuliță (M) pe filetul fiecăruia dintre cele două picioare (H). Acestea pot fi apoi folosite pentru a regla cu precizie înălțimea. Acum, înșurubați un picior în stânga și unul în dreapta în suport.

În cele din urmă, conectați manșonul de scurgere la canalul de scurgere.

6.

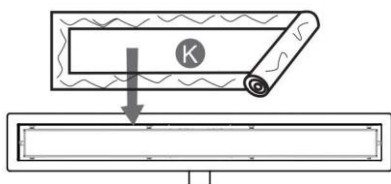

Pentru instalarea membranei de etanșare (K), consultați „Instrucțiunile de instalare”.

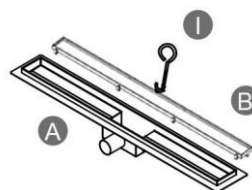

Folosind cârligul de service (I), grila de inserție (B) poate fi scoasă din canalul de scurgere (A) și, în funcție de aplicație, plasată înapoi în canalul de scurgere cu partea plată sau placată cu faianță în sus.

4.2 INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE

1. Ce aveți nevoie:

- Lipici/Silicon
- Membrană de etanșare (K)
- Șmirghel
- Perie/mătură de mână
- Degresant (de exemplu, acetonă)



2. Șlefuire

Toate zonele jgheabului pe care urmează să fie lipită membrana hidroizolatoare trebuie mai întâi șlefuite/aspersate: acest lucru se aplică flanșei de montaj și/sau bazei.



3. Îndepărtarea prafului

După șlefuire, îndepărtați praful de pe suprafețele șlefuite cu o perie sau o lavetă.



4. Degresați

Degresați suprafețele șlefuite (de exemplu, cu acetonă) după îndepărtarea prafului



5. Lipirea flanșei

Aplicați adeziv pe placa de flanșă și pe orice goluri dintre flanșe. Adezivul nu trebuie întrerupt, deoarece acest lucru poate permite pătrunderea apei.



6. Lipirea membranei de etanșare pe flanșă

- Lipiți banda de etanșare furnizată pe flanșa canalului de scurgere.
- Apăsați ferm membrana de etanșare și asigurați-vă că adezivul nu este întrerupt.
- După aplicarea membranei hidroizolatoare, lăsați adezivul să se întărească (cel puțin 24 de ore, asigurându-vă că încăperea este cât mai caldă posibil) pentru a preveni desprinderea membranei hidroizolatoare.



7. Lipirea pardoselilor/peretilor

Dacă membrana hidroizolatoare este atașată de podea/perete, membrana hidroizolatoare care este lipită de flanșă trebuie să fie lipită și de membrana podelei/peretelui.



8. Lipirea membranei de etanșare pe podea/perete

- Desfaceți banda deja lipită și lipiți-o pe banda de podea/perete nou așezată.
- Apăsați ferm membrana și asigurați-vă că adezivul nu este întrerupt.
- După lipirea membranei, lăsați adezivul să se întărească (cel puțin 24 de ore, asigurându-vă că încăperea este cât mai caldă posibil) pentru a preveni desprinderea membranei.



9. Conectarea cu plăcile

Așezați plăcile cu mortar pentru plăci și chituiți-le cu chit de rosturi sau chit epoxidic.



10. Îmbinare dintre rigola de duș și plăci

Spațiul dintre plăci și marginea rigolei de duș trebuie umplut cu adeziv. Dacă spațiile dintre plăci sunt umplute cu chit epoxidic, acesta poate fi folosit și pentru a umple spațiul dintre rigolă și plăci.



CURĂȚENIE

RO

Oțelul inoxidabil are o suprafață sensibilă la zgârieturi. Prin urmare, aveți grijă să nu folosiți obiecte ascuțite, cu vârf sau abrazive atunci când curățați canalul de scurgere.

Canalul de drenaj nu necesită întreținere.

Pentru a evita blocajele, se recomandă curățarea regulată a sifonului și îndepărtarea părului sau a altor reziduuri.

Pentru a face acest lucru, scoateți grila inserată folosind cârligul de service. Apoi, curățați filtrul de praf și sifonul de orice reziduuri grosiere și clătiți bine cu apă. Apoi, reinstalați capacul sifonului, filtrul de praf și grila inserată în ordine inversă.

ELIMINARE

RO

Respectați reglementările legale la eliminarea dispozitivului. Nu aruncați dispozitivul la gunoiul menajer. Eliminați dispozitivul într-un mod ecologic.