

Instrucțiuni de instalare

Drenajul de duș poate fi instalat în proiecte noi și de renovare. Este necesar să pregătiți suficient spațiu în podea pentru corpul drenajului și conducta de evacuare. Nu uitați de piesa de reducere 50/40. Asigurați-vă că drenajul de duș este conectat la sistemul de canalizare fără tensiune. Drenajele de duș sunt disponibile în diferite lățimi standard (30 mm și 55 mm) și lungimi diferite (standard 70, 80, 90 și 100 cm).

Important

1. Capacitatea de debit nu este determinată doar de capacitatea drenajului în sine, ci și de conductele de evacuare la care aceste drenaje sunt conectate.

Vă rugăm să luați în considerare următoarele:

- Lungimea conductei de evacuare către stiva de evacuare verticală trebuie să fie cât mai scurtă posibil. - Utilizați piesa de reducere 50/40, care este inclusă, pentru a vă asigura că se atinge capacitatea maximă de debit atunci când drenajul este conectat la o conductă de 50 mm.

- Asigurați-vă că conducta de evacuare are suficientă înclinație pentru a asigura o evacuare lină. -- Asigurați-vă că conducta de evacuare are suficientă alimentare cu aer pentru a evita un vid.

2. Alegeți o lungime a drenajului de duș astfel încât să poată fi plasat între pereți fără plăci suplimentare. Drenajul de duș poate fi plasat în spatele sau în fața zonei de duș, prima opțiune fiind preferată.

3. Dacă drenajul de duș este instalat sub o ușă de duș, este necesar să vă asigurați că grila este încă capabilă să fie îndepărtată pentru curățare.

Materiale necesare:

- hârtie abrazivă

-boloc

bandă adezivă

- silicon

Montaj

1. Înainte de a instala drenajul de duș, vă rugăm să îndepărtați grila pentru a evita daunele. O protecție suplimentară este asigurată prin aplicarea unei benzi adezive pe marginea superioară a drenajului.

2. Asigurați-vă că nicio impuritate (mortar etc.) nu poate ajunge în drenaj în timpul lucrărilor de asamblare și instalare.




3. Vă recomandăm să folosiți hârtia abrazivă pentru a roughen suprafața secțiunilor laterale și inferioare ale drenajului, apoi agentul de degresare pentru a obține o aderență mai bună la podea.

4. Ajustați ieșirea de apă a sifonului cu rotație de 360 de grade în direcția corectă.
5. Conectați drenajul la conducta de evacuare împingând piesa de reducere de 40 mm cât mai departe posibil peste conducta de 40 mm a drenajului (garnitura de cauciuc asigură o conexiune etanșă) și cealaltă parte (50 mm) la conducta de evacuare, folosind adeziv.
6. Drenajul trebuie să fie conectat la conductorul de pământ. Există mai multe ancore unde acest lucru poate fi realizat.
7. Nivelati drenajul în toate direcțiile. Acest lucru este foarte important pentru a asigura o funcționare perfectă. Dacă nu este nivelat corect, este posibil ca mirosul de canalizare să pătrundă în baie.
8. Umpleți spațiul de sub drenaj și în jurul acestuia cu mortar de ciment, având în vedere grosimea plăcilor.
9. În timpul așezării plăcilor, este necesar să vă asigurați că înclinația în zona de duș este întotdeauna direcționată către drenajul de duș. Așezați plăcile cu cel puțin 1 până la 2 mm mai sus decât partea superioară a drenajului pentru a evita acumularea de apă de-a lungul drenajului.
10. După placare, etanșați plăcile la drenaj cu un silicon, conform recomandărilor producătorului. Pentru cele mai bune rezultate, asigurați-vă că rostul de silicon are aceeași lățime ca și rostul dintre plăci.
11. Îndepărtați cu atenție orice reziduu de ciment sau agent de îmbinare folosind o lână/sponge din plastic.
12. Plasați grila în drenaj și îndepărtați folia de protecție a grilei cu puțin înainte ca baia să fie utilizată.

Curățare și întreținere:

Oțelul inoxidabil este vulnerabil la zgârieturi. Atunci când curățați, nu folosiți materiale ascuțite sau abrazive. Utilizați detergenți de uz casnic obișnuiți pentru băi sau agenți de curățare specializați pentru oțel inoxidabil. Drenajul de duș nu necesită întreținere specială, dar recomandăm curățarea regulată a părții de evacuare din interior și îndepărtarea oricăror impurități, acest lucru fiind ușor, deoarece sifonul revine în poziția inițială.

Sifon de duș cu rotație 360° 300-1000 mm
 Shower drain with 360° rotation 300-1000 mm
 A 300-1000 mm 360° rotation shower drain

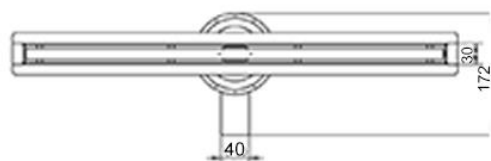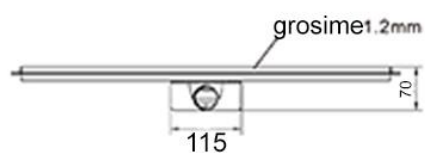

Sifon de duș cu rotație 360° 300-1000 mm