

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE


Urinal cu montaj pe perete

VA ROG CONTACTATI Ego Interiors

Pentru ajutor pentru instalare, piese lipsă sau de schimb

INSTRUMENTE UTILE

Pentru siguranță și înlocuire ușoară, Ego Interiors recomandă utilizarea acestor instrumente utile.

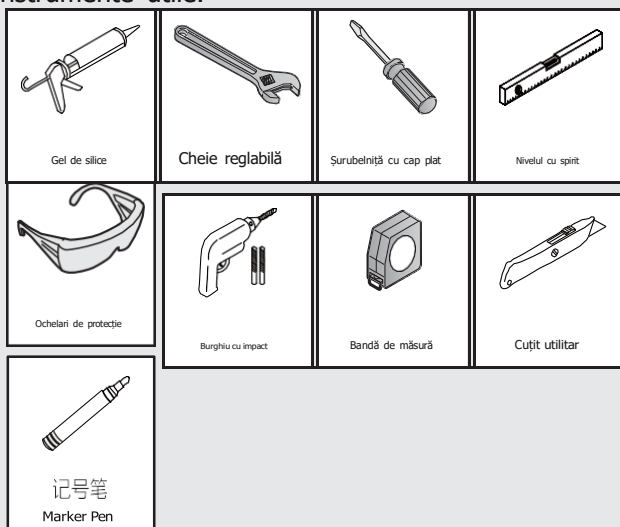

Imaginea este doar pentru referință

(Stilul variază în funcție de model)

Înregistrați numărul de model achiziționat:

(Salvați fișa de instrucțiuni pentru referințe viitoare)



Lista de verificare înainte de instalare

- Vă rugăm să citiți cu atenție această instalare înainte de instalare pentru a vă pregăti și a vă familiariza cu instrumentele de instalare necesare, materialele, pașii și precauțiile de instalare, pentru a evita pierderile inutile din cauza instalării necorespunzătoare.
- Confirmați că pereții și gresia din baie au fost finalizate, iar conducta de canalizare și conducta de alimentare cu apă au fost rezervate. Dacă înlocuiți pisoarul vechi cu unul nou, vă rugăm să acordați atenție stării conductei de canalizare existente și a conductei de alimentare cu apă. Dacă este necesar, înlocuiți-le la timp.
- Înainte de a înlocui pisoarul cu unul nou, opriți mai întâi alimentarea cu apă.
- Rezervați pozițiile conductei de canalizare și alimentare cu apă țevă, vă rugăm să consultați dimensiunea produsului corespunzătoare și să confirmați că conducta de canalizare preinstalată și dimensiunea conductei de alimentare cu apă îndeplinesc cerințele de instalare.
- Pentru siguranța personală și a proprietății, înainte de a utiliza burghiul cu percuție pentru a face găuri, vă rugăm să vă asigurați că există nicio conductă sau cablu îngropat în perete care trebuie să fie perforat.
- Vă rugăm să-l utilizați într-un mediu peste 0°C. Într-un mediu sub 0°C, produsul nu poate stoca apă în sifonul de scurgere, extinderea înghețului apei poate deteriora produsul.
- Vă rugăm să nu turnați prosoape de hârtie sau mucuri de țigară în pisoar.
- Vă rugăm să nu utilizați materiale dure (cum ar fi spălatul) pentru a curăța suprafața produsului, în special logo-ul produsului.
- Dacă apa din locul în care locuiți este dură, păstrați orificiul de spălare curat pentru a vă asigura că toaleta curge normal. Utilizați detergent de toaletă pentru a curăța cel puțin o dată pe săptămână. Utilizați o perie cu mâner lung pentru a curăța orificiul de spălare și extindeți-o în conducta de scurgere cât mai mult posibil pentru a preveni acumularea de minerale.


Notă: Schemele produsului marcate în acest manual sunt doar pentru referință, vă rugăm să consultați produsul real.

Etape de instalare

- Etape de instalare a drenajului pe perete: 1A-2A-3-4-5-6-7A
- Etape de instalare a drenajului la sol: 1B-2B-3-4-5-7B



Schema schematică a pisoarului montat pe perete

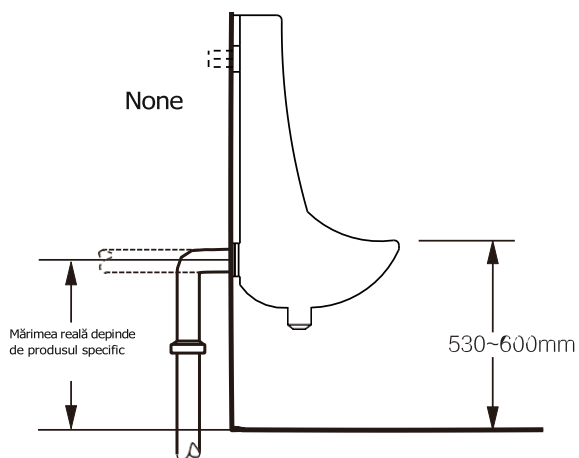


Schema schematică a înălțimii de instalare a pisoarului montat pe perete.


Instalarea țevilor de canalizare trebuie să respecte standardele naționale de proiectare a apei și de drenaj a clădirilor, altfel poate afecta utilizarea produsului.



Schema schematică a canalului de scurgere în podea

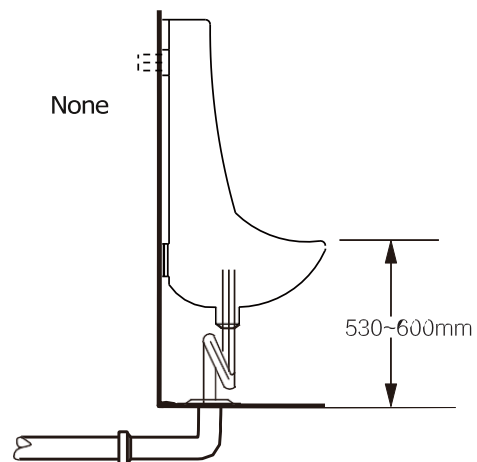


Schema schematică a înălțimii de instalare a canalului de scurgere în podea. Instalarea țevilor de canalizare trebuie să respecte standardele naționale de proiectare a apei și de drenaj a clădirilor, altfel poate afecta utilizarea produsului.

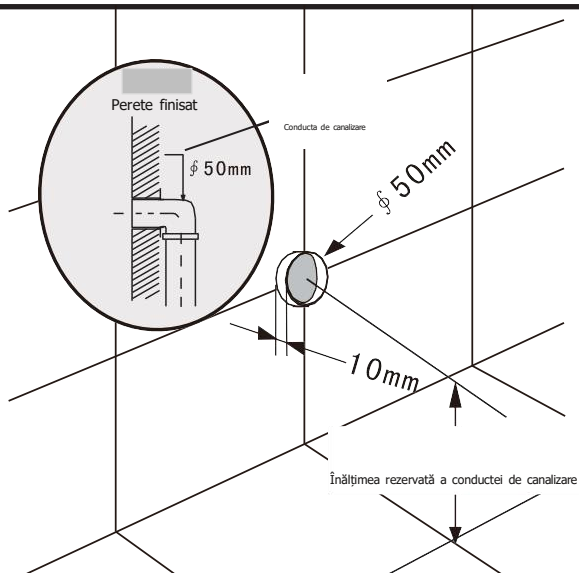


Confirmați că locația și specificațiile orificiului de scurgere din perete îndeplinesc cerințele de instalare a pisoarului.

Notă: Diametrul exterior al conductei de canalizare este de 50 mm;
Se recomandă ca țeava să iasă din perete cu aproximativ 10 mm și o
puteti ajusta în funcție de situația actuală.

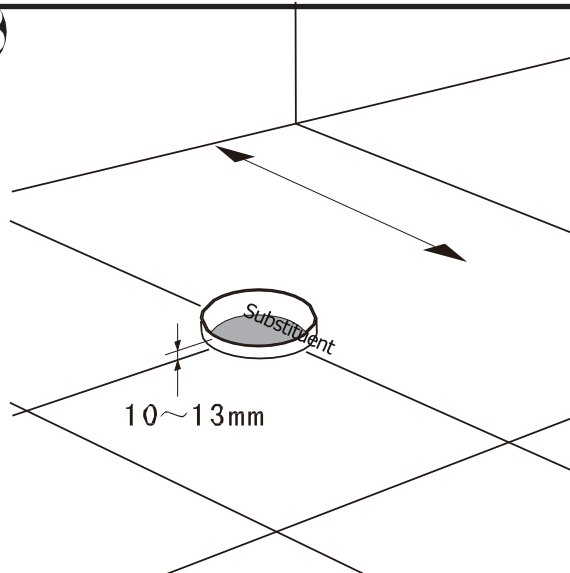

Confirmați că locația și specificațiile găurii de scurgere la pământ îndeplinesc cerințele de instalare a pisoarului.

3

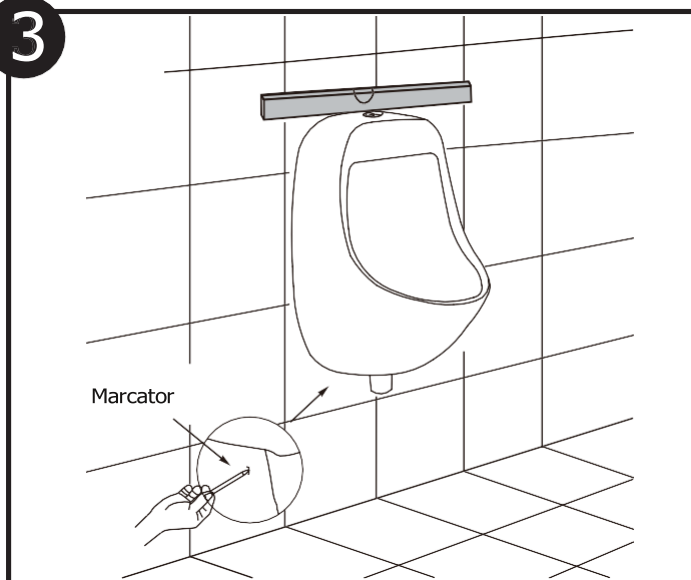


Preinstalați pisoarul în poziția în care trebuie instalat, corecți poziția orizontală cu o nivelă, apoi marcați-l cu un marker.

4

Schema schematică a instalației superioare de admisie a apei

: mm
Unitate: mm

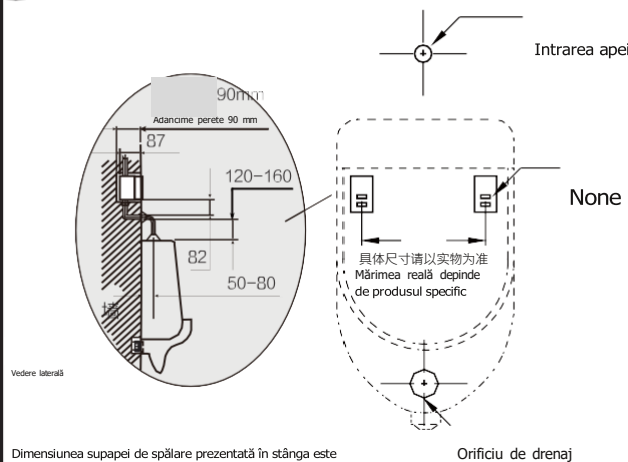

Dimensiunea supapei de spălare prezentată în stânga este doar pentru referință, iar dimensiunea reală depinde de produsul specific.


Scoateți pisoarul, calculați poziția de instalare a cârligului în funcție de poziția în care este instalat șurubul de expansiune. După marcarea cu un marker, găuriți gaura și apoi introduceți-l în tubul de expansiune și strângeți-l strâns.

Avertisment: Înainte de găurire, asigurați-vă că nu există conducte sau cabluri îngropate în perete care trebuie să fie perforate.

5

Schema schematică a instalării admisei de apă din spate


: mm
Unitate: mm

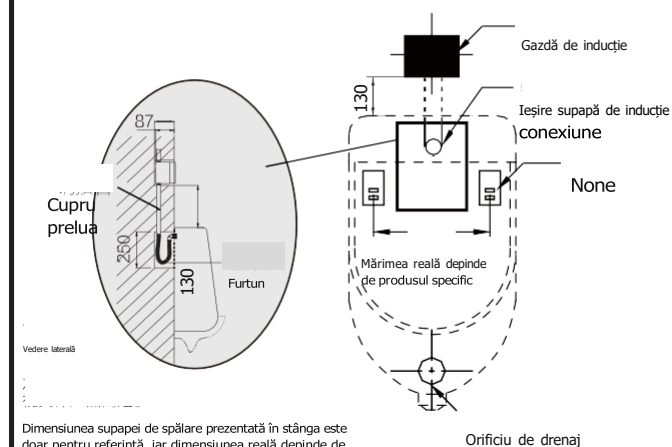

Dimensiunea supapei de spălare prezentată în stânga este doar pentru referință, iar dimensiunea reală depinde de produsul specific.

6

Acest pas este aplicabil numai produselor de drenaj de perete, vă rugăm să consultați pasul 7B pentru produsele de drenaj de podea.

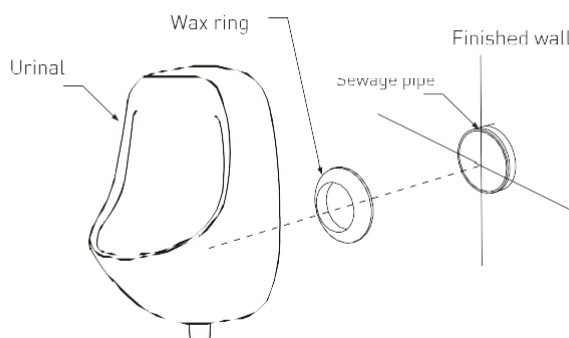


Instalați blocul de suspendare pe perete și atingeți șuruburile de expansiune în găurile de la ambele capete ale orificiului de scurgere.

Avertisment: Înainte de găurire, asigurați-vă că nu există conducte sau cabluri îngropate în perete care trebuie să fie perforate.


Rupeți hârtia de protecție a inelului de ceară și apoi lipiți inelul de ceară pe orificiul de scurgere al pisoarului. Aliniați inelul de ceară cu țeava de scurgere și apăsați-l spre țeavă pentru a asigura o etanșare bună.

7C

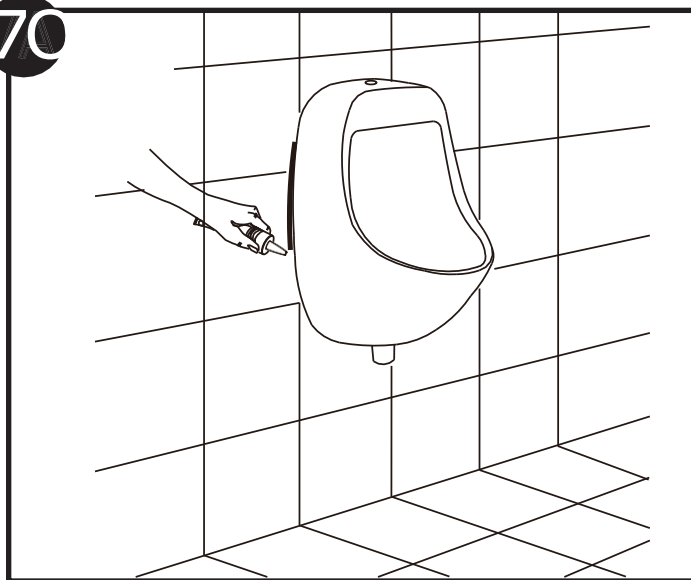

Aplicați silicagel în locul în care inelul de ceară este conectat la portul de scurgere al pisoarului, apoi instalați pisoarul pe racletă. Aplicați silicon rezistent la mușcăi pe marginea unde pisoarul atinge perete.

7B

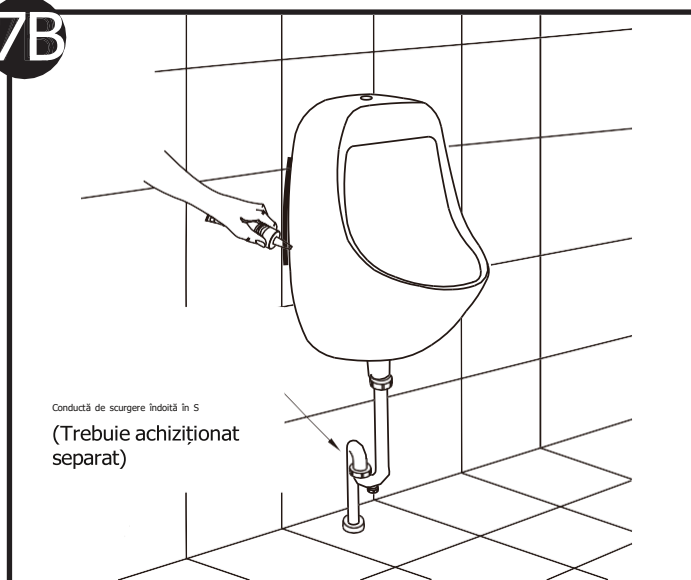

Conductă de scurgere îndoită în S
(Trebuie achiziționat separat)

Instalați mai întâi conducta de scurgere cu cotul în S. Aplicați silicagel în locul în care inelul de ceară este conectat la portul de scurgere al pisoarului, apoi instalați pisoarul pe racletă. Aplicați silicon rezistent la mușcăi pe marginea unde pisoarul atinge peretele.