


Robinet cu senzor integrat și dozator de săpun

Manual de instalare și utilizare

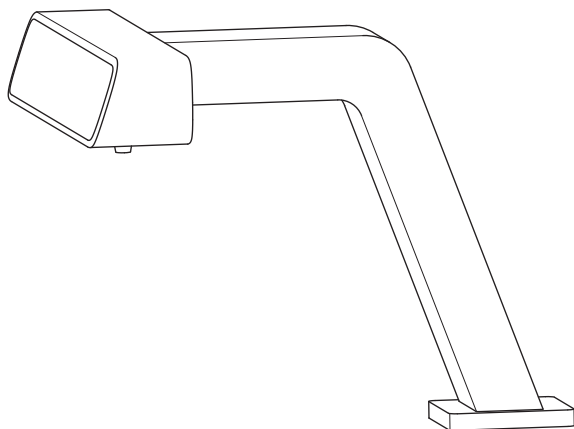

Funcție: Spumă

Temperatura apei: Numai apă rece

- Vă rugăm să citiți cu atenție manualul înainte de instalare și utilizare.
- Păstrați acest manual într-un loc sigur pentru referințe ulterioare.
- Coperta din spate conține certificatul de garanție a calității, vă rugăm să nu îl pierdeți.
- Pentru a asigura performanța optimă a produsului, vom efectua actualizări regulate. Orice modificare a produsului nu va fi notificată separat.

[illegible]

Vă mulțumim foarte mult că ați ales robinetul și dozatoarele noastre de săpun cu senzor integrat. Aceasta este o soluție modernă, fără atingere, concepută pentru spălarea igienică a mâinilor.

Caracteristici ale produsului

- 1. Tehnologie integrată cu senzori laser pentru distribuirea automată a apei și săpunului.
- 2. Instalare cu o singură gaură, convenabilă și rapidă.
- 3. Senzor în partea dreaptă pentru distribuirea săpunului, senzor în partea stângă pentru debitul de apă, ambele funcții funcționează independent, fără interferențe.
- 4. Afișaj cu lumini LED pentru o experiență interactivă a utilizatorului.
- 5. Spațiu mare pentru spălarea mâinilor, cu un flux ușor de apă, reducând stropirea și necesitatea curățării frecvente.
- 6. Aerator detașabil pentru curățare ușoară.

Precauții


- 1. Nu zgâriați fereastra senzorului cu obiecte ascuțite sau dure.
- 2. Nu utilizați apă netratată sau apă cu un nivel ridicat de impurități.
- 3. Nu clătiți direct corpul robinetului cu apă pentru a evita deteriorarea circuitelor interne.
- 4. Evitați utilizarea de produse de curățare corozive pentru a preveni deteriorarea aspectului produsului.
- 5. Nu folosiți săpun gros sau lipicios, deoarece acesta poate afecta distribuirea sau poate înfunda țevile.
- 6. Folosește săpun de mâini tip spumă.
- 7. Săpun de mâini. PH-ul variază între 5 și 9.

Specificații tehnice

Tipul de produs	Tip AC		
Alimentare electrică	CA 100-240V		
Consum de energie	În așteptare: ≤2W; În funcționare: ≤4W		
Interval senzor	Săpun: 10-12 cm; Apă: 13-15 cm		
Capacitatea sticlei de săpun	5000 ml	Distribuie spumă Volum	2-50 ml per utilizare
Diametrul conductei de apă	G1/2"		
Temperatura de funcționare	1-55°C	Presiunea apei	0,05-0,8MPa

Diagrama structurii produsului

Corpul robinetului T8801

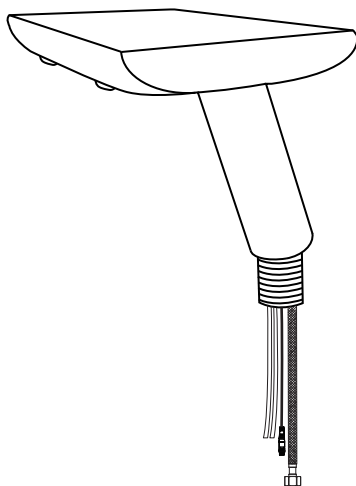

Corpul robinetului T8802



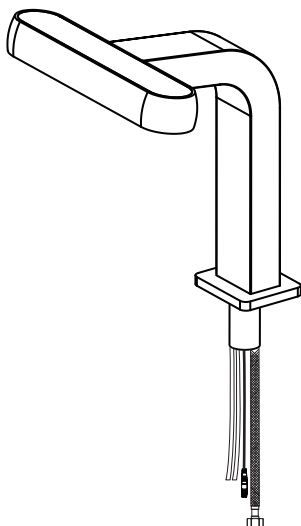


Diagrama structurii produsului


Corpul robinetului T8601

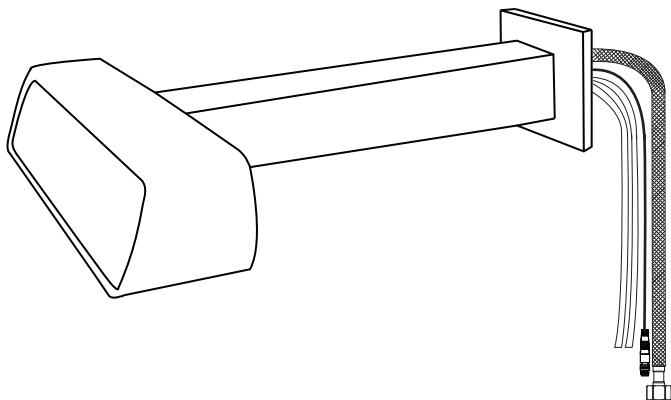


Gazdă doi-în-unu (funcție de spumă)

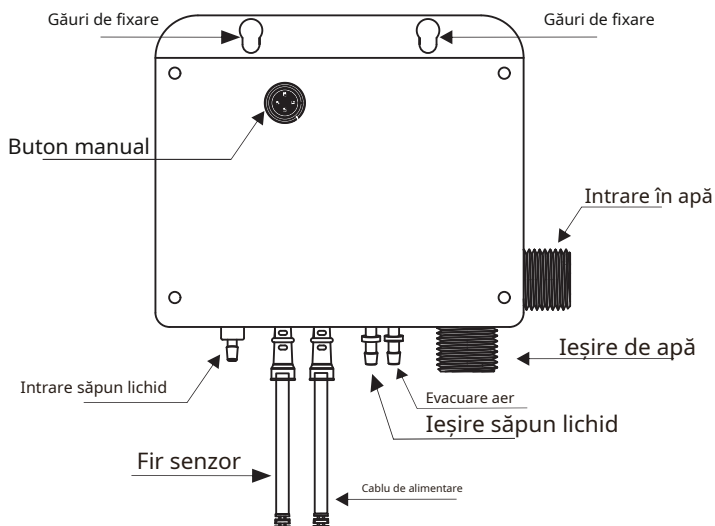

Schemă de instalare (funcție spumă)

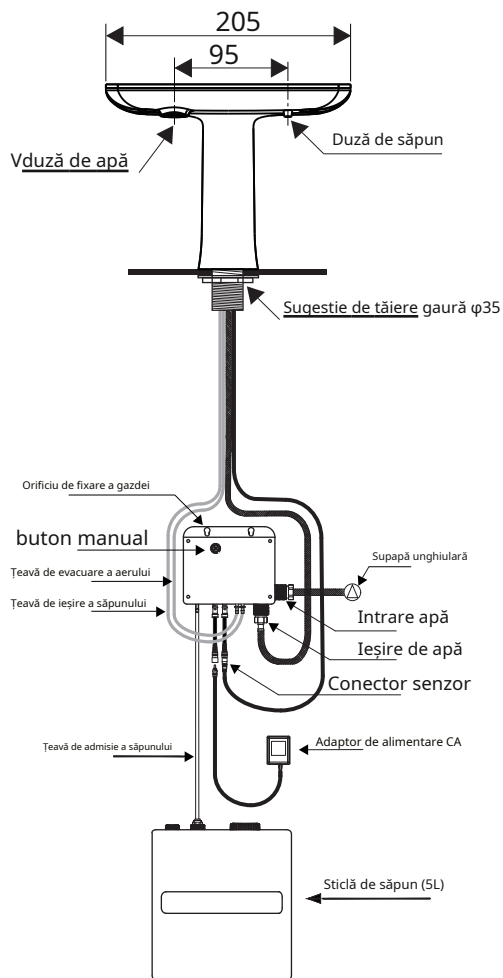


Unitate: mm

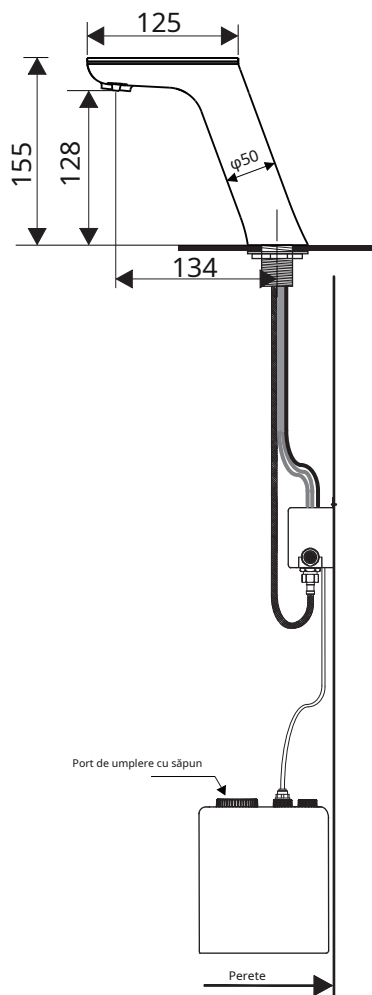

Nota:

* Asigurați-vă că toate tuburile sunt conectate corect și neobstrucționate. Tuburile în exces pot fi tăiate. Puteți tăia scurt furtunul de cauciuc excesiv de lung înainte de a-l conecta.

Schemă de instalare (funcție spumă)

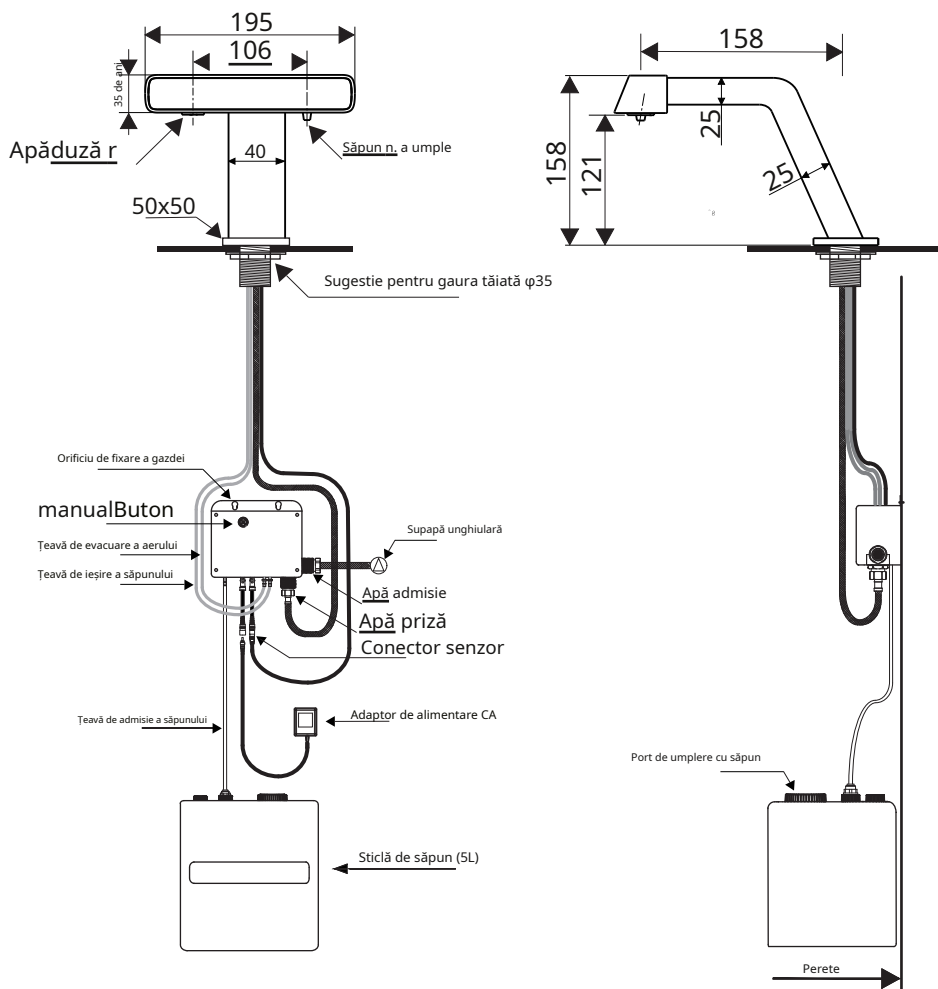


Unitate: mm

Nota:

* Asigurați-vă că toate tuburile sunt conectate corect și neobstrucționate. Tuburile în exces pot fi tăiate. Puteți tăia scurt furtunul de cauciuc excesiv de lung înainte de a-l conecta.

Schemă de instalare (funcție spumă)

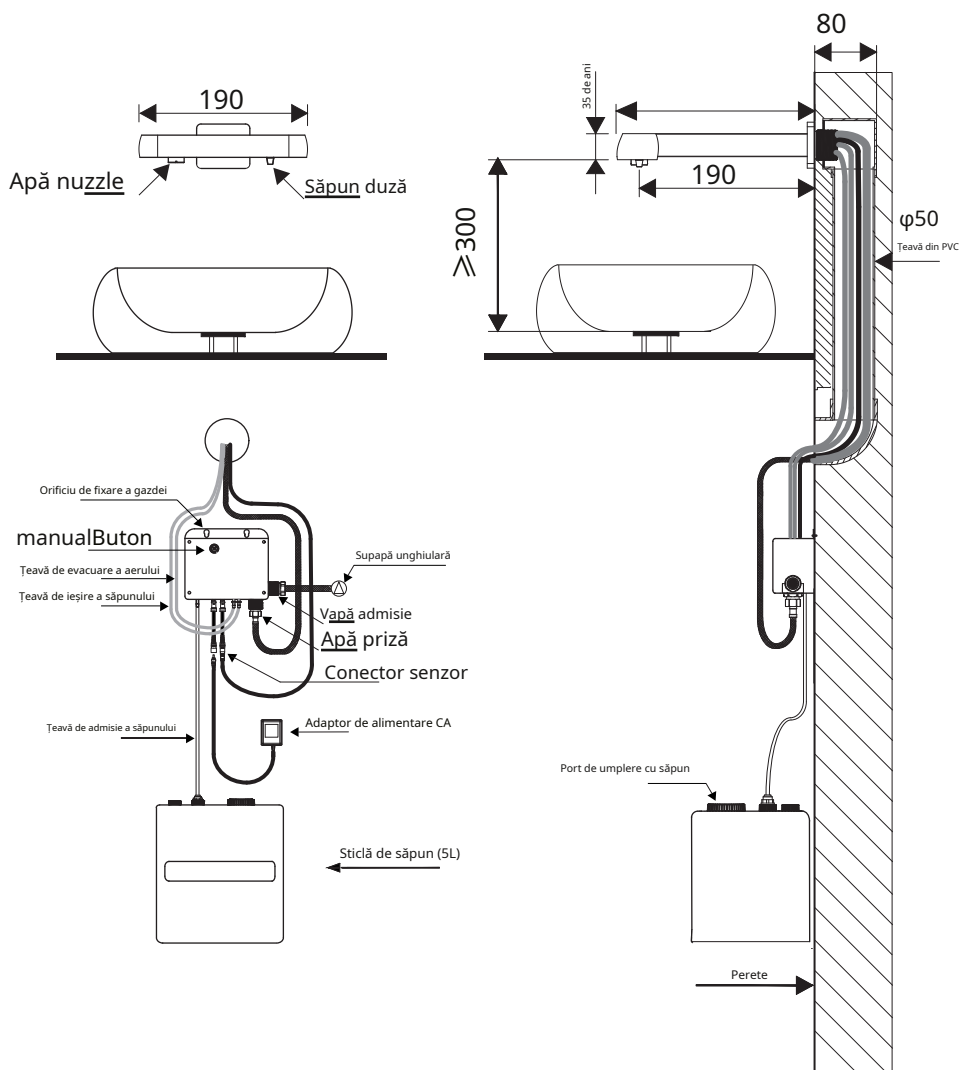

Unitate: mm

Nota:

* Asigurați-vă că toate tuburile sunt conectate corect și neobstrucționate. Tuburile în exces pot fi tăiate. Puteți tăia scurt furtunul de cauciuc excesiv de lung înainte de a-l conecta.

Pași de instalare

1. Instalare corp baterie blat (seria T8801, T8802).

- (1) Introduceți corpul bateriei în orificiul central al blatului de bucătărie;
- (2) Treceți firul senzorului și furtunul prin garnitura de cauciuc și piuliță, apoi fixați corpul robinetului cu piulița;
- (3) Folosiți o șurubelniță pentru a strânge șurubul de pe piulița de fixare pentru a preveni slăbirea corpului robinetului.


2. Instalare corp baterie montat pe perete (seria T8601)

1. Instalarea componentelor încorporate


- (1) Conform diagramei componentelor încorporate și schemei de instalare, instalați piesele încorporate, cutia încorporată, țeava PVC $\varnothing 50$ (lungime recomandată: 400 mm) și cotul;
- (2) Așezați componentele încorporate asamblate în peretele scobit la 80 mm, umpleți golurile din jur cu mortar și acoperiți cu plăci;
- (3) După ce mortarul s-a întărit, desurubați piesele încorporate și curățați deschiderea cotului.

2. Instalarea robinetului

- (1) Treceți firul electric și furtunul prin orificiul din cutia încorporată, apoi extindeți-le din deschiderea cotului;
- (2) Urmând Schema 1 de instalare a corpului bateriei, slăbiți cele două șuruburi M4 de pe corpul bateriei, apoi scoateți adaptorul de fixare. Aplicați adeziv anaerob pe capătul filetat al conectorului de fixare și înșurubați-l rapid în cutia încorporată cu cupa decorativă până se fixează strâns;
- (3) Urmând diagrama 2 de instalare a corpului bateriei, introduceți corpul bateriei înapoi pe cupa decorativă, reglați unghiul și, în final, strângeți șuruburile.

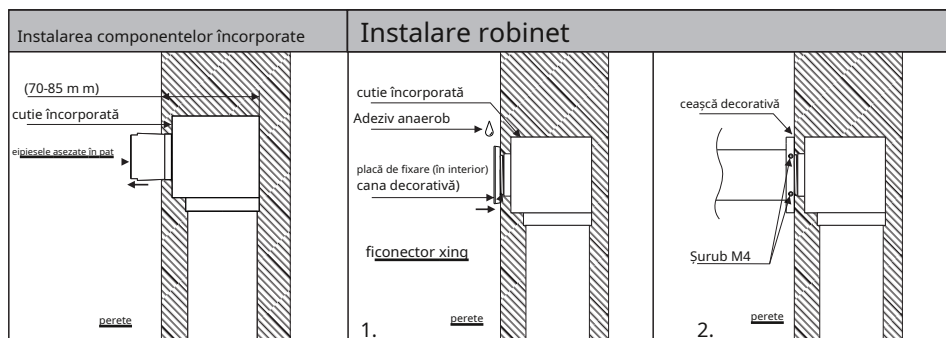

Componente încorporate

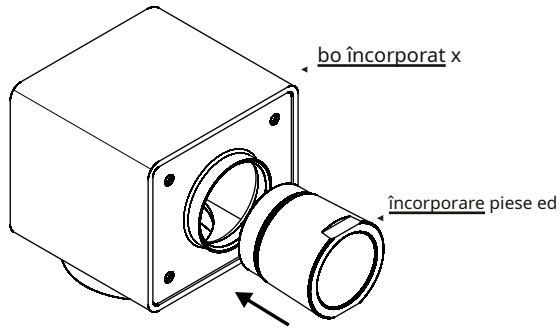

3. Instalați gazda:

(1) Așezați suportul pe perete, marcați cu un creion două găuri de poziție pe perete corespunzătoare găurilor de fixare ale suportului, apoi găuriți două găuri de instalare în perete cu o bormașină cu percuție;

(2) Introduceți ancorele de expansiune în orificiile de instalare, apoi folosiți șuruburi M4X25mm pentru a fixa gazda pe perete.

NOTĂ: Asigurați-vă că dispozitivul este suficient de aproape de corpul robinetului pentru conexiuni corecte la tub și la alimentare.

4. Conectați circuitele și tuburile

Vă rugăm să consultați schema de instalare pentru conexiunile corecte.

5. Umpleți săpunul:

Deschideți capacul sticlei de săpun, turnați săpunul de mâini și strângeți capacul.

Testarea post-instalare

1. După pornire, produsul va ajusta automat raza de acțiune a senzorului în decurs de 20 de secunde. Nu așezați niciun obiect în fața senzorului în acest timp.
2. Apăsăți butonul manual de pe gazdă pentru a umple rapid tuburile cu săpun.
3. Plasați mâna în raza senzorului din dreapta pentru a elibera săpun (LED-ul din dreapta va clipi). Plasați mâna în raza senzorului din stânga pentru a activa debitul de apă (LED-ul din stânga va clipi).

Instrucțiuni de utilizare

1. Pentru prima utilizare sau după reumplerea cu săpun, apăsați butonul manual pentru a distribui rapid spumă.
2. Evitați să plasați mâinile prea aproape de fereastra senzorului pentru a preveni funcționarea defectuoasă.
3. Reumpleți cu săpun când nivelul este scăzut, folosind săpunul de mâini tip spumă recomandat.
4. Dacă nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, robinetul poate elibera automat săpun pentru a preveni înfundarea tubului; acest lucru este normal.
5. Folosiți telecomanda pentru a regla volumul de distribuire a săpunului, dacă este necesar.

Întreținere zilnică

1. Curățați fereastra senzorului în mod regulat pentru a asigura funcționarea corectă.
2. Curățați filtrul sticlei de săpun atunci când reumpleți cu săpun.
3. Dacă produsul nu a fost utilizat pentru o perioadă lungă de timp sau nu a beneficiat de întreținerea necesară, este posibil să apară probleme precum distribuirea neuniformă a săpunului sau înfundarea acestuia. Aceste situații nu sunt acoperite de garanția produsului. Vă rugăm să curățați prompt sticla dozatorului de săpun și conductele acestuia pentru auto-inspecție și întreținere.

Etapele de operare sunt următoarele:

1. Turnați săpunul rămas din sticla de săpun și clătiți sticla în mod repetat cu apă curată;

2. Umpleți sticla dozatorului de săpun cu apă curată, apoi apăsați butonul de acționare manuală de pe unitatea principală pentru a distribui rapid lichidul; repetați acest proces de mai multe ori până când duza corpului bateriei pulverizează doar apă curată;

3. Goliți apa din sticla de săpun, apăsați butonul de acționare manuală și continuați până când țevile sunt golite de apă.

Depanare

Când apar următoarele fenomene de defecțiune la produs, este posibil ca acestea să nu fie cauzate de produsul în sine. Înainte de a contacta serviciul de asistență tehnică post-vânzare, puteți urma următoarele instrucțiuni pentru inspecție și depanare:

1. Probleme ale sistemului de săpun

(1) Nu se distribuie săpun când mâinile sunt puse în raza senzorului.

Cauze	Soluții
1) Fără curent	— Conectați alimentarea la priză
2) săpunul a fost consumat	— săpun de rezervă
3) ieșire de săpun înfundată	— curățați orificiul de evacuare a săpunului
4) obiecte străine în raza senzorului	— îndepărtează obiectele
5) filtrul din interiorul sticlei este înfundat	— filtru curat
6) Țeava de ieșire a săpunului este îndoită	— Desfaceți tubul.

(2) Curgere lentă a săpunului

Cauze	Soluții
1) Săpunul este prea vâscos	— Folosiți săpun tip spumă
2) ieșire de săpun înfundată	— curățați orificiul de evacuare a săpunului
3) filtrul din interiorul sticlei este înfundat	— filtru curat

2. Probleme ale sistemului de apă

Fenomenul de defecțiune	Cauze	Soluții
Nu există debit de apă și indicatorul senzorului lumina nu este aprinsă	1) Cablare incorectă	—Verificați cablajul
	2) Fereastra senzorului murdară	—Curățați fereastra
	3) Obiecte reflectorizante în apropierea senzorului	—Eliminați obiectele
Indicatorul clipește, dar Fără apă sau apă insuficientă Flux	1) Robinetul de apă închis	—Deschideți valva
	2) Presiune scăzută a apei	—Îmbunătățiți presiunea apei
	3) Filtrul este înfundat	—Curățați filtrul
	4) Conexiune slabă a electrovalvei	—Verificați conexiunile
T.Apa nu poate fi oprită	1) Resturi în electrovalva	—Curățați electrovalva
	2) Diafragma valvei este înfundată	—Diafragmă Vleană
Indicatorul clipește sau Rămâne pornit, dar fără curgere de apă	1) Pană de curent recentă (modele cu curent alternativ)	—Verificați sursa de alimentare

Serviciu post-vânzare

1. Acest produs beneficiază de o garanție gratuită de un an de la data achiziției și de întreținere pe viață. Un certificat de garanție a calității este atașat acestui manual. Vă rugăm să cooperați cu distribuitorul pentru a-l completa corect și a-l păstra în siguranță pentru a facilita serviciul nostru post-vânzare.
2. Dacă apare o defecțiune în timpul utilizării, vă rugăm să consultați secțiunea „Analiza și gestionarea simplă a defecțiunilor” pentru inspecție și reparare. Dacă defecțiunea nu poate fi remediată, vă rugăm să contactați centrul nostru de service post-vânzare sau distribuitorul.
3. Dacă aveți întrebări sau comentarii despre produs sau serviciu, vă rugăm să sunați distribuitorul.

Certificat de garanție

Vă suntem sincer recunoscători pentru alegerea atentă în selectarea produselor companiei noastre. Produsul nostru a fost supus unui control riguros al calității și inspecției efectuate de compania noastră și îndeplinește toate standardele de calitate. Vă rugăm să nu ezitați să îl utilizați. Pentru a vă facilita utilizarea, compania noastră vă va oferi un serviciu de garanție gratuită a produsului timp de un an de la data achiziției. Pentru a vă asigura drepturile de consumator, vă rugăm să păstrați acest certificat în siguranță.

Card de garanție

Vă mulțumim sincer pentru selecția atentă a produselor companiei noastre. La achiziționarea acestui produs, vă rugăm să citiți cu atenție și să completați acest card:

1. Dacă produsul funcționează defectuos și devine inutilizabil în condiții normale de utilizare în perioada de garanție, utilizatorul are dreptul la service-ul gratuit în garanție al companiei noastre pentru produs.
2. Următoarele circumstanțe nu sunt acoperite de garanția gratuită: Defecțiuni și daune cauzate de utilizarea și instalarea necorespunzătoare. Defecțiuni și daune rezultate din reparații neautorizate și necorespunzătoare. Defecțiuni și daune cauzate de dezastre naturale, accidente, tensiune anormală, presiune a apei, mușcături de animale și alte condiții anormale.

=== Acest certificat trebuie ștampilat de către distribuitor în momentul achiziției.

=== Vă rugăm să păstrați acest certificat în siguranță și să îl prezentați împreună cu produsul în timpul reparațiilor sau inspecției.

Nume produs: _____

Nume client: _____

Cod articol produs: _____

Data achiziției: _____

Sigiliul dealerului: _____