

SENZOR DE URINARE

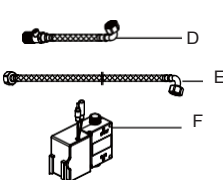
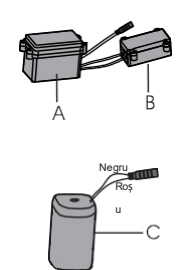
FUNCTII ȘI CARACTERISTICI :

- Economisirea apei: timpul de spălare poate fi ajustat automat în funcție de frecvența de utilizare a urinarului, excelent în economisirea apei.
- Protecția etanșării capcanei: se va spăla automat la fiecare 24 de ore în funcție de diferite tipuri, pentru a evita revenirea mirosului odată ce capcana se usucă dacă este în timp îndelungat neutilizată.
- Igienic: se deschide și se închide automat pentru a elibera mâinile de orice atingere, ceea ce vă poate preveni infecțiile reciproce cu bacterii.
- Plasă de filtrare: Instalarea plasei de filtrare este de mare ajutor pentru a bloca gresia și alte substanțe solide transportate de-a lungul conductei de alimentare cu apă.
- Alimentare opțională: sunt disponibile atât curent alternativ, cât și baterie.
- Consum redus de energie: 4*AA baterii alcaline pot fi utilizate timp de un an și jumătate pe baza a 200 de cicluri în fiecare zi.
- Estetică: Așteptat arată cu un design aerodinamic, frumos și elegant, destul de pe bandă rulantă

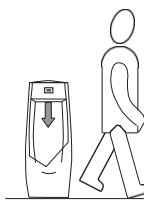
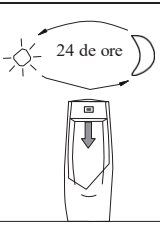
PARAMETRII TEHNOLOGICI :

Alimentare	AC 220V sau DC 6V (4 * AA baterii alcaline)
Durata de viata	Around one and a half years (based on 200 cycles every day)
Presune apa	Min: 0.05Mpa Max: 0.7Mpa
Distanța senzor	Default setting:60cm(Applicable for 30cm*30m white standard sensor grid)Induction time
Zona de detectare	≤2s
Temperatura apa	1~55℃
Conectiuni	G1/2"

NUMELE COMPONENTELOR :

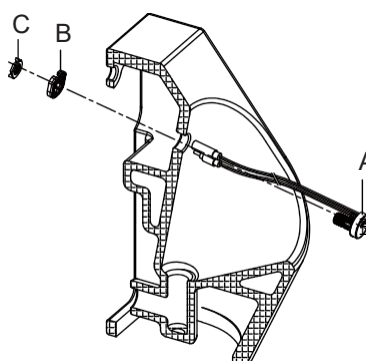
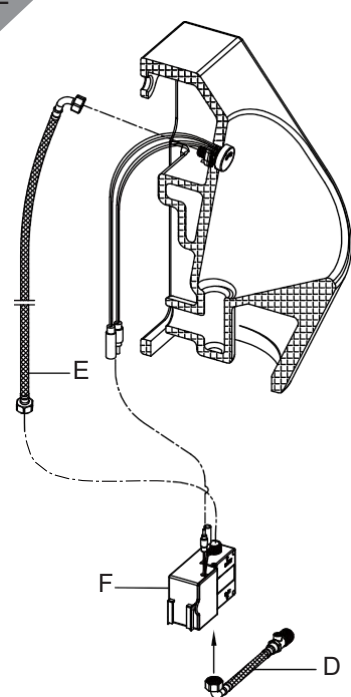
1 Fitinguri pentru senzor A. Senzor cu duză de pulverizare B. Garnitură plată C. Piuliță		2 Alte fittinguri D. Furtun de admisie (scurt) E. Furtun de evacuare (lung) F. Cutie de control		3 Piese opționale A. Transformator B. Cutie de joncțiune C. Cutia bateriei	
--	---	---	--	--	---

INSTRUCȚIUNI:

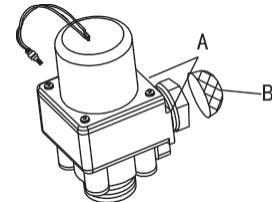
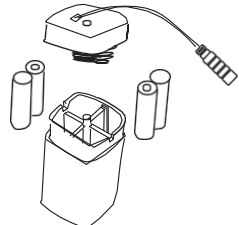
1 	2 	3 	4 	5 
Detectare ● Semnalul de detectare se va opri atunci când corpul uman atinge raza de 60 de centimetri a senzorului.	Spălare înainte de utilizare ● La două secunde după ce semnalul de detectare se oprește, flushometrul se va spăla automat. Spălarea înainte de urinare are loc numai atunci când intervalul de timp dintre utilizări depășește un minut (de exemplu, a doua perioadă de spălare)	Evacuarea apei după utilizare ● După urinare, flushometrul începe spălarea automată atunci când corpul uman se află la o anumită distanță de vasul urinar.	Setarea automată a intervalului de detecție ● Reglarea intervalului de detecție nu este necesară în timpul utilizării.	Spălare frecventă pentru protecția echipamentului ● În timpul unei stări de inactivitate de lungă durată, flushometrul se va spăla automat la fiecare 24 de ore, astfel încât să se evite starea de curent de aer în conducta U care ridică bariera pentru miros.

SENZOR DE URINARE

PROCEDURA DE INSTALARE:

1 	Instalarea senzorului Introduceți senzorul (A) prin orificiul urinarului ceramic, apoi strângeți garnitura plată (B) și piulița hexagonală (C). ⚠ Notă: Ieșirea duzei de pulverizare trebuie să se întoarcă în jos.	2 	Instalarea furtunurilor, a liniei de alimentare și a liniei de control. 1. Înșurubați partea îndoită a furtunului de ieșire (E) la duza de pulverizare, înșurubați o altă parte la ieșirea supapei electromagnetice din cutia de comandă. 2. Înșurubați partea îndoită a furtunului de intrare (D) la intrarea supapei electromagnetice din cutia de comandă, înșurubați o altă parte la alimentarea cu apă. 3. Conectați linia de alimentare (roșie) și linia de control (neagră) de la senzor și carcasa bateriei.
---	---	--	---

ÎNȚREȚINERE RUTARE:

Curățarea plasei de filtrare ● Reglarea apei: randamentul de apă ar putea fi coborât chiar și închis cu un șurub cu cap "+" în sensul acelor de ceasornic, iar în sens contrar acelor de ceasornic se poate regla o cantitate mare de apă.		Înlocuirea bateriei ● Când luminile clipească o dată la fiecare 1-2 secunde, puterea bateriei este epuizată, pls înlocuiți bateria. ● Notă: - Asigurați-vă că trebuie să fie 4*AA baterii alcaline. - Diferite mărci diferite baterii vechi și noi nu pot fi amestecate folosind, utilizarea de baterii non-alkaline, durata de viață a bateriei poate ajunge doar la 1-2 luni. - Bateria "+" "identitate foarte strictă în direcția corectă în conformitate cu instalarea cutiei.	
---	---	--	---